



HEATGUN
8003 (F0158003 . . .)



GB	ORIGINAL INSTRUCTIONS	5	UA	ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	77
F	NOTICE ORIGINALE	9	GR	ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	82
D	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG	13	RO	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALĂ	87
NL	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	18	BG	ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	91
S	BRUKSANVISNING I ORIGINAL	23	SK	ПÔВODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	97
DK	ORIGINAL BRUGSANVISNING	27	HR	ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	101
N	ORIGINAL BRUKSANVISNING	31	SRB	ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	105
FIN	ALKUPERÄISET OHJEET	35	SLO	IZVIRNA NAVODILA	109
E	MANUAL ORIGINAL	39	EST	ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	114
P	MANUAL ORIGINAL	44	LV	ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	118
I	ISTRUZIONI ORIGINALI	49	LT	ORIGINALI INSTRUKCIJA	123
H	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS	53	MK	ИЗВОРНО УПАТСТВО ЗА РАБОТА	127
CZ	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ	58	AL	UDHËZIMET ORIGJINALE	132
TR	ORJİNAL İŞLETME TALİMATI	62	AR	دلیل الاستعمال	144
PL	INSTRUKCJA ORYGINALNA	67	FA	راهنمای اصلی	141
RU	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	71			



1

8003


1800
Watt

0,8 kg
EPTA 01/2003

3 settings
570°C
400°C
50°C

220
240
V~
50-60 Hz


2






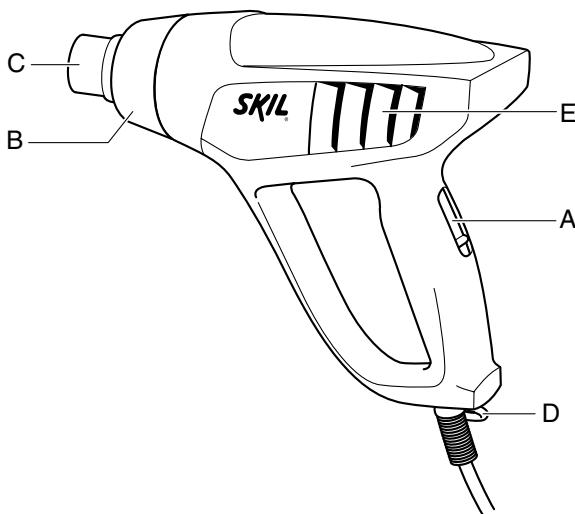


3




4

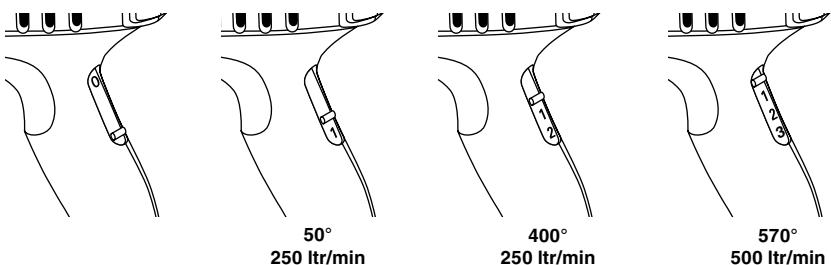


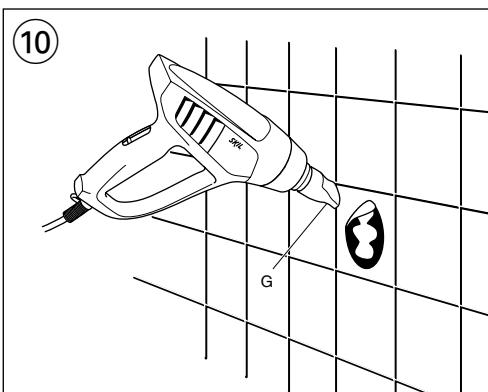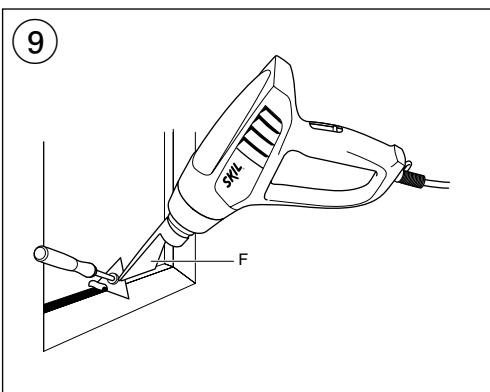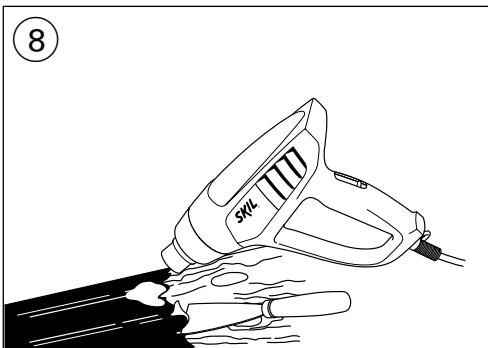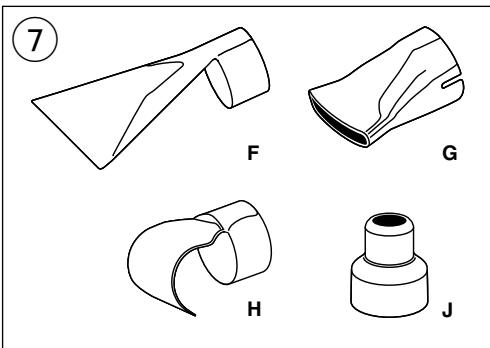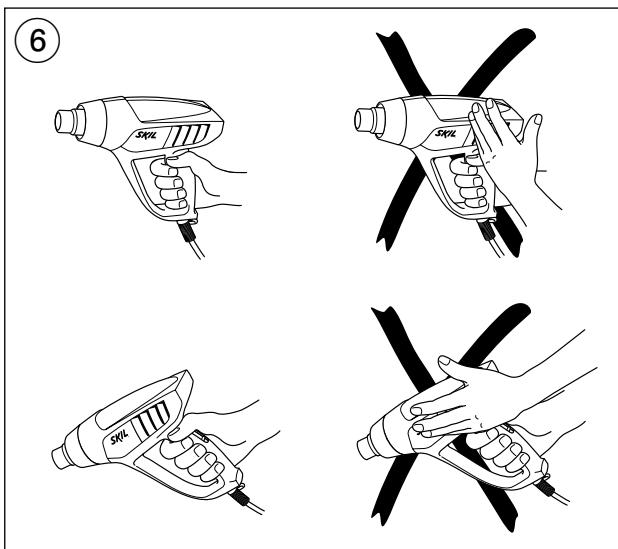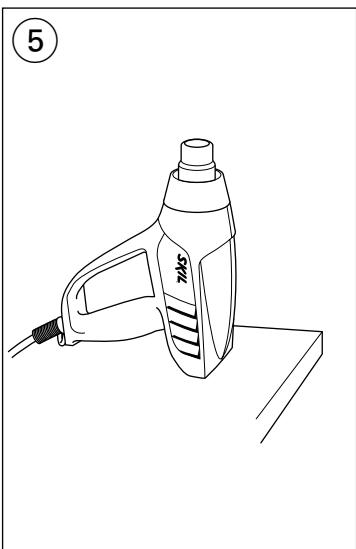


11

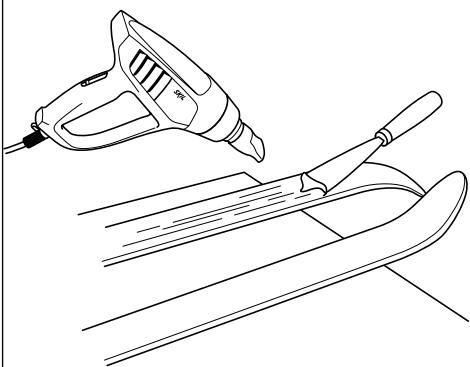


12

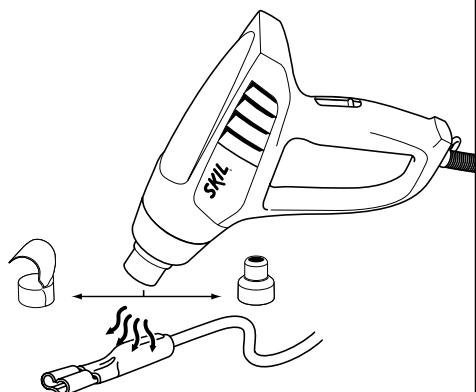

13

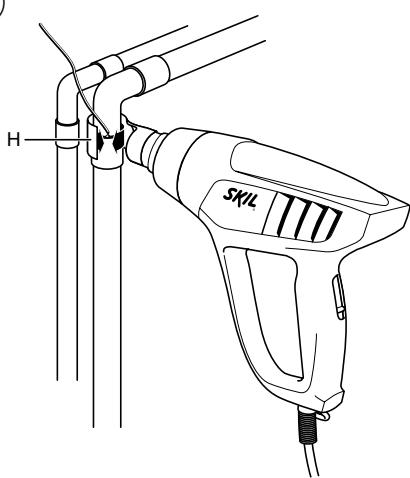

14

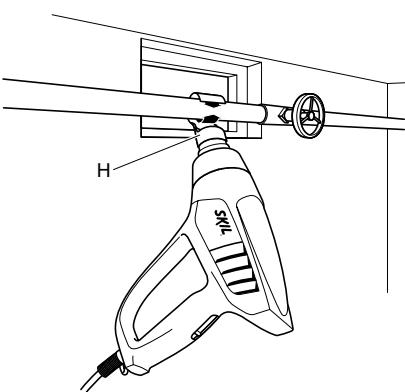

15



Heat gun**8003****INTRODUCTION**

- This tool is intended for the removal of paint, the forming and welding of plastic, and the warming of heat-shrinkable tubing; the tool is also suitable for soldering and tinning, loosening adhesive joints and defrosting water pipes
- This tool is not intended for professional use
- Read and save this instruction manual ③

TECHNICAL DATA ①**TOOL ELEMENTS ②**

- A** On/off switch
- B** Protection ring
- C** Air outlet/nozzle
- D** Hanging ring
- E** Ventilation slots
- F** Glass protection nozzle
- G** Flat nozzle
- H** Reflector nozzle
- J** Reduction nozzle

SAFETY**GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

⚠ WARNING! **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.** The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use an earth leakage circuit breaker.** Use of an earth leakage circuit breaker reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) SERVICE**
- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR HEAT GUNS

BEFORE USE:

- Check the functioning of the tool before each use and, in case of a defect, have it repaired immediately by a qualified person; never open the tool yourself
- Inspect tool cord and plug before each use and, if damaged, have them replaced by a qualified person
- Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16 Amps (U.K. 13 Amps)
- Inspect the extension cord periodically and replace it, if damaged
- Use the tool and its accessories in accordance with this instruction manual and in the manner intended for the tool; use of the tool for operations, different from those normally expected to be performed by the tool, could result in a hazardous situation
- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety
- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool
- Be sure tool is switched off when plugging in

DURING USE:

- **Handle the tool with care; prevent fire and burns**
 - do not touch the air outlet/nozzle and the heated object; they become extremely hot
 - do not hold the air outlet/nozzle too close to the object to be worked on
 - do not direct the hot air flow towards the same surface for too long
 - never look down the air outlet/nozzle
 - wear protective gloves and use safety glasses
 - never direct the hot air flow towards persons or animals
 - never use the tool for drying hair
 - do not leave the tool unattended

- never use the tool in the proximity of inflammable gases or combustible materials (**risk of explosion**)
- when working with plastic, paint, varnish and similar materials, inflammable and poisonous gases may be produced; inform yourself beforehand about the materials to be worked on

- take into account, that heat may be transferred to combustible materials out of eyesight
- to be on the safe side, have a bucket of water or a fire extinguisher handy, in case any material catches fire

• Prevent electrical shock

- never poke anything down the air outlet/nozzle
- avoid body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators)
- ensure the tool does not get wet
- do not use the tool in damp locations
- when used outdoors, connect the tool via a fault current (FI) circuit breaker with a triggering current of 30 mA maximum, and only use an extension cord which is intended for outdoor use and equipped with a splashproof coupling-socket

• Handle the cord with care

- always keep away the cord from the hot air flow and the air outlet/nozzle
- keep the cord away from heat, oil and sharp edges
- do not carry the tool by the cord, and do not yank the cord to disconnect it from the socket
- do not suspend the tool by the cord
- Never use the tool in conjunction with chemical solvents
- Make sure work area is adequately ventilated
- Keep work area clean and well lit
- Keep children away from work area
- Ensure that children do not play with the tool
- Inrush currents cause short-time voltage drops; under unfavourable power supply conditions, other equipment may be affected (if the system impedance of the power supply is lower than $0,127 + j0,079$ Ohm, disturbances are unlikely to occur); if you need further clarification, you may contact your local power supply authority
- Stay alert; watch what you are doing, use common sense and do not operate the tool when you are tired
- Take a secure stance; do not overreach, especially on ladders and stages
- Ensure that the tool is switched off, before putting it aside
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug

AFTER USE:

- Switch off the tool and disconnect the plug
- **Allow the tool to cool down for at least 30 minutes before storage**
- Suspend the tool on hanging ring D ② or set it down on its rear in an upright position; when doing so, make sure no combustible materials or inflammable gases are in the proximity
- Do not store/leave the tool outdoors
- Store the tool in a dry and locked-up place, out of reach of children

USE

- On/off switch with 3 temperature settings ④
 - ! **check if switch A is in position "0" before plugging in**
 - switch on the tool by pushing switch A in desired position:
 - 1 = 50°C, air flow 250 litres/minute
 - 2 = 400°C, air flow 250 litres/minute
 - 3 = 570°C, air flow 500 litres/minute
 - when using it for the first time, some smoke may emit from the tool; this is normal and will soon cease
 - switch off the tool by pushing switch A in position "0"
 - General use
 - determine the right temperature by testing out on an inconspicuous part of the workpiece; start with a low temperature setting
 - the temperature drops as the distance between the air outlet/nozzle and the workpiece increases
 - the temperature required depends on the material to be worked on
 - Stationary use ⑤
 - set the tool down on its rear in an upright position
 - make sure the surface is clean and dustfree; polluted air damages the motor
 - make sure the air flow is directed away from you
 - secure the cord to prevent pulling down the tool
 - do not touch the air outlet/nozzle
 - make sure nothing drops into the air outlet/nozzle
 - carefully hold the tool with one hand while switching it off with the other hand, and then allow it to cool down
 - Use at hard-to-reach places
 - remove ring B ②, thus releasing the metal air outlet over a greater distance
 - ! **pay attention to increased risk of fire and burns**
 - Holding and guiding the tool ⑥
 - hold the tool with one hand
 - while working, keep the nozzle at a minimum distance of 7 cm from the workpiece; accumulated air damages the tool
 - keep ventilation slots E ② uncovered
 - SKIL accessories (**not standard included**) ⑦
 - glass protection nozzle F (for deflecting air flow)
 - flat nozzle G (for broadening air flow)
 - reflector nozzle H (for reflecting air flow)
 - reduction nozzle J (for concentrating air flow)

NOTES:

All application examples (**except removing paint next to glass**) can be performed without accessories; however, using the appropriate accessory simplifies the work and significantly improves the quality of the results

 - Mounting/removing accessories (**not standard included**)
 - simply fit the accessory onto air outlet C ②
 - remove an accessory by pulling it off to the front after it has cooled down
 - ! **mount an accessory only when the air outlet is cold, when the switch is in position "0" and when the plug is disconnected**
 - Constant heat control (overload protection)
Protects heating element from damage when tool is overloaded without having to stop it and/or let it cool down for a period of time

- when the temperature gets too high, the heating element switches itself off, while the motor continues to run and produces cold air
- when the temperature has dropped sufficiently (taking only a few seconds), the heating element will be switched on automatically
- ! **when the tool is switched off after working at a high temperature setting, and switched on again after a short break, it may take a while before the heating element reaches the desired temperature**

APPLICATION ADVICE

- Removing paint/lacquer ⑧
 - use a clean, sharp scraper
 - scrape firmly, when the paint softens
 - experiment to establish the length of time necessary to apply the heat for optimal results
 - scrape the softened paint immediately, or it will harden again
 - keep a 30° to 40° angle between the tool and the workpiece
 - remove paint and debris immediately from the scraper to prevent them from ignition
 - scrape with the grain of the wood, wherever possible
 - do not direct the hot air flow towards the same surface for too long
 - dispose of all paint debris safely
 - thoroughly clean the work area after completing the job
 - ! **be careful when removing layers of paint in old buildings; in the past the building may have been painted with paint containing lead, which is highly poisonous**
 - ! **exposure to even low levels of lead can cause serious brain and nervous system damage; young and unborn children are particularly vulnerable**
 - ! **have lead-based paint removed by a professional without using a heatgun**
- OTHER APPLICATION EXAMPLE:**
- ★ removing (synthetic) wall covering
 - Removing paint/lacquer next to glass ⑨
 - ! **always use glass protection nozzle F when working next to glass**
 - remove the paint with a hand scraper
 - ! **do not use the tool for removing paint on metal-framed windows; metal is heat-conducting which might lead to breaking of the glass**
 - Removing stickers (use flat nozzle G) ⑩
 - many adhesives become softer when heated, allowing adhesive bonds to be separated and superfluous adhesive to be removed
 - ! **heat sticker on the upper side**
 - ! **always take care not to overheat the underlying surface**

OTHER APPLICATION EXAMPLES:

- ★ removing linoleum and vinyl carpeting
- ★ removing carpet tiles made of synthetic fibres
- ★ removing veneers/applying veneer strips
- ★ softening/melting tar, tin, bitumen, wax (use flat nozzle G)
- ★ waxing (skis, furniture) (use flat nozzle G) ⑪

- ★ removing resin
 - ★ loosening rusty/too tightly fastened metal screws, nuts and bolts
 - ★ removing candle wax (**do not overheat the underlying surface**)
 - ★ repairing broken candles/restoring bent candles to their original shape
 - Shrink fitting ⑫
 - use reflector nozzle H or reduction nozzle J
 - select a shrink-fit tube with a diameter matching that of the workpiece
 - heat the shrink-fit tube evenly
 - OTHER APPLICATION EXAMPLES:
 - ★ shrink-wrapping
 - Soldering water pipes ⑬

This tool is most suitable for working with soft solders (melting point below 400°)

 - use reflector nozzle H
 - thoroughly clean both joining sections before soldering
 - pre-heat both sections and apply soldering wire (**do not use lead-based soldering wire**)
 - Thawing out frozen water pipes ⑭
 - use reflector nozzle H
 - heat the frozen area evenly

! do no thaw out water pipes made of PVC
! water pipes are often difficult to distinguish from gas pipes; heating gas pipes is extremely dangerous – risk of explosion
 - OTHER APPLICATION EXAMPLES:
 - ★ thawing out frozen car locks (**position 1, max. 70°C**) (use reduction nozzle J)
 - ★ defrosting freezers (**do not damage the plastic housing**)
 - ★ thawing out ice-covered steps and pavements
 - Shaping plastic tubes
 - use reflector nozzle H
 - fill the tube with sand and seal it at both ends, to avoid kinking of the tube
 - heat the tube evenly by moving it from side to side
 - OTHER APPLICATION EXAMPLES:
 - ★ shaping all plastics with a low melting-point (polyethylene, PVC etc.)
 - ★ shaping all plastics with a high melting-point (acrylic glass, Plexiglas etc.)
 - ★ shaping and bending carpet tiles made of synthetic fibres
 - ★ shaping and bending of wood (model-building)
 - Welding plastics
 - the weld seam must be clean and grease-free
 - keep welding rod close to weld seam and apply heat, until the welding rod gets tacky
 - remove heat, when weld seam is filled up
 - OTHER APPLICATION EXAMPLES:
 - ★ repairing of surfboards, skis and other synthetic sports goods (use flat nozzle G)
 - ★ welding PVC-materials
 - ★ smoothing blisters after sticking PVC-labels
 - ★ connecting garden hoses (use reflector nozzle H)
 - Drying
 - ! **only dry with a low or medium temperature setting (position 1 or 2) and with an increased distance between the tool and the workpiece**
- drying of paint, varnish, gypsum, mortar and plaster
 - drying wet timber prior to filling
 - drying thickly applied filler or adhesive quickly
 - drying building joints before spraying insulation or sealant
 - drying joints and cracks in boatbuilding

- Cleaning/disinfecting
 - disinfecting rabbit hutches, dove cotes, etc. (**remove your pet first**)
 - combatting ant colonies
 - combatting woodworms and boring beetles (**hold the tool at an adequate distance from the wood**)
 - eliminating weeds

MAINTENANCE / SERVICE

- This tool is not intended for professional use
- Always keep tool and cord clean (especially ventilation slots E ②)
- Never use easy inflammable liquids for cleaning the heat gun in general and the air outlet/nozzle in particular
- If the tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
 - send the tool **undismantled** together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on www.skil.com)

ENVIRONMENT

- **Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material** (only for EU countries)
 - in observance of European Directive 2002/96/EC on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
 - symbol ⑯ will remind you of this when the need for disposing occurs

DECLARATION OF CONFORMITY C €

- We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical data" is in conformity with the following standards or standardization documents: EN 60335, EN 61000, EN 55014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
- **Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

C €11

Pistolet chauffant 8003

INTRODUCTION

- Cet outil sert à enlever la peinture, la mise en forme et le soudage de plastique, le chauffage de gaine thermorétractable; l'outil peut également servir au soudage et à l'étamage, au détachement de joints adhésifs et au dégivrage de tuyauterie d'eau
- Cet outil n'est conçu pour un usage professionnel
- Lisez et conservez ce manuel d'instruction ③

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ①

ELEMENTS DE L'OUTIL ②

- A Interrupteur marche/arrêt
- B Bague de protection
- C Sortie/embouchure d'air
- D Bague de suspension
- E Fentes de ventilation
- F Embouchure de protection en verre
- G Embouchure plate
- H Embouchure réflecteur
- J Embouchure réducteur

SECURITE

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

ATTENTION! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. La notion d'"outil électroportatif" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables. Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.

2) SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE

- La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches

d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.

- Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
 - N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
 - N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
 - Au cas où vous utiliseriez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
 - Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utilisez un disjoncteur de fuite à la terre.** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.
- 3) SECURITE DES PERSONNES**
- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
 - Portez des équipements de protection.** Portez toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
 - Évitez tout démarrage intempestif.** S'assurez que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
 - Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
 - Ne surestimez pas vos capacités.** Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée. Ceci vous permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
 - Portez des vêtements appropriés.** Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation. Des vêtements amples, des

bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.

g) Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés. L'utilisation des collecteurs de poussière réduit les dangers dus aux poussières.

4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE L'OUTIL ELECTROPORTATIF

a) Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.

b) N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.

c) Débranchez la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde.

d) Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.

e) Prenez soin des outils électroportatifs. Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôlez si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'appareil s'en trouve entravé. Faites réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.

f) Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se cointent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.

g) Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les outils à monter etc. conformément à ces instructions. Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

5) SERVICE

a) Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR PISTOLETS

AVANT L'USAGE:

- Contrôlez le fonctionnement de l'outil avant chaque manipulation et, en cas d'anomalies, faites réparer immédiatement par une personne qualifiée; ne jamais ouvrez l'outil soi-même

- Contrôlez l'état du câble et branchez avant chaque manipulation; si le câble est endommagé, le faites remplacer par une personne qualifiée
- Utilisez un câble de prolongement complètement déroulé et de bonne qualité d'une capacité de 16 A
- Contrôlez régulièrement l'état du câble de prolongement et le remplacez au besoin
- Utilisez l'outil et ses accessoires en conformité avec ce manuel d'instructions et de la façon pour laquelle il a été conçu; l'emploi de l'outil à d'autres manipulations que celles prévues normalement peut causer des situations dangereuses
- Cet outil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 16 ans
- Cet outil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, excepté si elles ont fait l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'outil par une personne responsable de leur sécurité
- Toujours contrôlez si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique de l'outil
- S'assurez que l'outil est hors service en le branchant

PENDANT L'USAGE:

• Utilisez l'outil avec précaution; évitez le feu et les brûlures

- ne pas touchez à la sortie/l'embouchure d'air ni à l'objet chauffé; ils atteignent une température élevée
- ne pas tenez la sortie/l'embouchure d'air trop près du l'objet à travailler
- ne pas orientez le courant d'air chaud trop longtemps en un même endroit
- ne pas regarder dans la sortie/l'embouchure d'air
- portez des gants de protection et des lunettes
- ne jamais dirigez le courant d'air chaud vers des personnes ou des animaux
- ne jamais utilisez l'outil pour se sécher les cheveux
- ne laissez pas l'outil sans surveillance en cours d'utilisation
- ne jamais utilisez l'outil à proximité de gaz inflammables ou de matériaux combustibles (**risque d'explosion**)
- en cas de travail avec du plastique, de la peinture, du vernis et autres matériaux similaires, des gaz inflammables et toxiques peuvent se dégager; toujours s'informer de la technicité de ces matériaux avant de travailler avec ceux-ci
- prenez en considération que la chaleur peut être transférée à des matériaux combustibles hors de portée
- pour toute sécurité, préparez un seau d'eau ou un extincteur à proximité si d'aventure un matériau prend feu

• Evitez les chocs électriques

- ne pas enfoncez quelque chose dans la sortie/l'embouchure d'air
- évitez tout contact physique avec les surfaces mises à la terre (par exemple tuyauteries, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs)
- s'assurez que l'outil ne sera pas soumis à l'humidité
- ne pas utiliser l'outil dans des endroits embaumés

- en cas d'usage à l'extérieur, branchez l'outil par l'intermédiaire d'un coupe-circuit (F1) avec courant de réaction de 30 mA au maximum, et utilisez uniquement un câble de prolongement spécial pour l'extérieur équipé d'une prise résistant aux éclaboussures
- Utilisez le câble avec précaution**
 - tenez le câble hors de portée du courant d'air chaud et de la sortie/l'embouchure d'air
 - tenez le câble à distance de la chaleur, de l'huile et des rebords escarpés
 - ne pas transportez l'outil par le câble et ne pas tirez sur le câble pour débrancher la prise du secteur
 - ne pas suspendez l'outil par le câble
- Ne jamais utilisez l'outil avec des solvants
- S'assurez que l'aire de travail soit bien ventilée
- Veillez à une aire de travail propre et bien éclairée
- Ne pas laissez les enfants s'approcher de l'aire de travail
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil
- Les processus de mise en fonctionnement provoquent des baisses momentanées de tension; en cas de conditions défavorables de secteur, il peut y avoir des répercussions sur d'autres appareils (pour des impédances du secteur inférieures à 0,127 + 0,079 ohms, il est assez improbables que des perturbations se produisent); pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter directement votre fournisseur local d'énergie
- Restez sur le qui-vive; faites attention à ce que l'on fait, utilisez son bon sens et ne pas manipulez l'outil quand on est fatigué
- Prenez une position stable; ne pas se mettre dans des positions impossibles par exemple sur des échelles et des échafaudages
- S'assurez que l'outil est hors service avant de le ranger
- En cas de dysfonctionnement électrique ou mécanique, mettez directement l'outil hors service et débranchez la fiche

APRES L'USAGE:

- Mettez l'outil hors service et débranchez la fiche
- **Laissez l'outil se refroidir au moins pendant 30 minutes avant de le ranger**
- Suspendez l'outil à la bague D ② ou le déposez sur le côté arrière en position verticale; ce faisant, s'assurez qu'il n'y ait aucun matériau combustible ni gaz inflammables à proximité
- Ne pas rangez/laissez l'outil à l'extérieur
- Rangez l'outil dans un endroit sec et fermer à clé, hors de la portée des enfants

UTILISATION

- Interrupteur marche/arrêt avec 3 réglages de température ④
 - ! contrôlez si le bouton A est en position "0" avant de brancher la fiche**
 - mettez l'outil en service en appuyant sur la position souhaitée sur le bouton A:
 - 1 = 50°C, courant d'air 250 litres/minute
 - 2 = 400°C , courant d'air 250 litres/minute
 - 3 = 570°C, courant d'air 500 litres/minute
- lorsqu'on utilise l'outil pour la première fois, une légère fumée peut s'en dégager; ceci est normal et la fumée s'arrêtera bien vite
- mettez l'outil hors service en mettant le bouton A en position "0"
- Utilisation générale**
 - déterminez la température correcte en faisant un essai sur une section invisible de la pièce; commencez avec un réglage de basse température
 - la température baisse en fonction de la distance entre la sortie/l'embouchure d'air et la pièce
 - la température requise dépend du matériau sur lequel on travaille
- Utilisation stationnaire ⑤**
 - posez l'outil sur sa section arrière en position
 - s'assurez que la surface est propre et exempte de poussière; l'air pollué peut endommager le moteur
 - s'assurez que le courant d'air ne soit pas dirigé vers soi
 - assurez le câble pour éviter que l'outil ne tombe
 - ne pas touchez la sortie/l'embouchure d'air
 - veillez à ce qu'aucune substance ne s'égoutte dans la sortie/l'embouchure d'air
 - tenez fermement l'outil dans une main et le mettez hors service avec l'autre main et ensuite le laissez refroidir
- Utilisation à des endroits difficilement accessibles**
 - enlevez la bague B ②, permettant de travailler à plus grande distance avec l'embouchure
- ! prêtez attention aux risques accrus de feu et de brûlures**
- Tenue et guidage de l'outil ⑥**
 - tenez l'outil dans une main
 - pendant le travail, gardez la buse à une distance minimum de 7 cm de la pièce à travailler; l'air accumulé endommage l'outil
 - veillez à ce que les fentes de ventilation E ② soient découvertes
- Accessoires SKIL (ne sont pas livrées en standard) ⑦**
 - embouchure de protection en verre F (pour déflexion du courant d'air)
 - embouchure plate G (pour élargissement du courant d'air)
 - embouchure réflecteur H (pour réflexion du courant d'air)
 - embouchure réducteur J (pour concentration du courant d'air)

REMARQUES:

Tous les exemples d'application (**à l'exception de l'enlèvement de la peinture sur fenêtres**) peuvent se faire sans accessoires; néanmoins, l'accessoire adéquat simplifie le travail et augmente nettement la qualité des résultats

- Montage/démontage d'accessoires (ne sont pas livrées en standard)**
 - fixez simplement l'accessoire sur la sortie d'air C ②
 - retirez un accessoire par traction du front après que l'outil se soit refroidi
- ! montez un accessoire uniquement lorsque la sortie d'air est froide, l'interrupteur en position "0" et la fiche débranchée**

- Contrôle constante de la chaleur (protection contre la surcharge)
Protège l'élément de chauffage contre les endommagements dus à la surcharge de l'outil sans devoir l'éteindre ni le laisser refroidir pendant un certain temps
 - si la température devient trop élevée, l'élément de chauffage est automatiquement mis hors service, tandis que le moteur continue à tourner et produire de l'air froid
 - si la température a baissé suffisamment (il suffit de quelques secondes), l'élément de chauffage est automatiquement mis en service
- ! lorsque l'outil est coupé après un travail à température élevée, puis rallumé après un court instant, il faudra un moment avant que l'élément chauffant n'atteigne la température souhaitée

CONSEILS D'UTILISATION

- Enlèvement de peinture/laque ⑧
 - utilisez un racleur propre et bien aiguisé
 - raclez fermement dès que la peinture se ramollit
 - faites quelques essais pour déterminer le temps nécessaire à chauffer pour obtenir des résultats optimaux
 - raclez directement la peinture ramollie car sinon elle se reduit
 - observez un angle de 30° à 40° entre l'outil et la pièce
 - enlevez directement la peinture et les restes du racleur pour éviter qu'ils ne s'enflamme
 - raclez avec de la graine de bois aux endroits possibles
 - ne pas orientez le courant d'air chaud trop longtemps en un même endroit
 - se débarrassez correctement de tous les rebuts de peinture
 - nettoyez méticuleusement l'aire de travail après avoir terminé le travail
- ! faites attention lors de l'enlèvement de couches de peinture dans des anciens bâtiments; en effet, par le passé, on a peut-être utilisé de la peinture contenant du plomb, ce qui est extrêmement toxique au traitement à la chaleur
- ! l'exposition au plomb, même à faible niveau peut entraîner de sérieux dommages au cerveau et au système nerveux; cette situation est particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants et les enfants à naître
- ! faites enlever les peintures à base de plomb par un professionnel sans faire usage d'un pistolet chauffant
- AUTRE EXEMPLE D'APPLICATION:
★ enlèvement de couverture (synthétique) de mur
- Enlèvement de peinture/laque sur fenêtres ⑨
 - toujours utilisez une embouchure de protection en verre F pour travailler à proximité du verre
 - enlevez la peinture avec un racleur manuel
- ! ne pas utiliser l'outil pour enlever la peinture de fenêtres encadrées de métal; le métal est conducteur de chaleur et peut donc occasionner la rupture de la glace
- Enlèvement d'autocollants (utilisez l'embouchure plate G) ⑩
 - de nombreux adhésifs se ramollissent au chauffage autorisant la séparation des liaisons et l'enlèvement des restes d'adhésifs
 - ! chauffez l'autocollant à sa section supérieure
 - ! toujours faites attention à ne pas trop chauffer la surface sous-jacente
- AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION:
 - ★ enlèvement de linoléum et de moquette en vinyle
 - ★ enlèvement de dalles de moquette en fibres synthétiques
 - ★ enlèvement des placages/application des bandes de placage
 - ★ ramollissement/fusion du goudron, de l'étain, du bitume, de la cire (utilisez l'embouchure plate G)
 - ★ cirage (skis, meubles) (utilisez l'embouchure plate G) ⑪
 - ★ enlèvement de résine
 - ★ détachement de vis, écrous et boulons métalliques rouillés/fort serrés
 - ★ enlèvement de la cire de bougie (ne pas surchauffez la surface sous-jacente)
 - ★ réparation des bougies cassées/remise en forme originale des chandelles
 - Fixation par thermorétraction ⑫
 - utilisez l'embouchure réflecteur H ou l'embouchure réducteur J
 - choisissez une gaine thermorétractable d'un diamètre correspondant à la pièce
 - chauffez la gaine de façon uniforme
 - AUTRE EXEMPLE D'APPLICATION:
★ enveloppement par thermorétraction
 - Soudage des tuyauteries d'eau ⑬

Cet outil convient au mieux en combinaison avec du matériau de soudage doux (point de fusion inférieur à 400°)

 - utilisez l'embouchure réflecteur H
 - nettoyez méticuleusement les deux sections à joindre avant de procéder au soudage
 - préchauffez les deux sections et appliquez du fil à souder (ne pas utiliser du fil à souder à base de plomb)
 - Dégel des tuyauteries d'eau gelées ⑭
 - utilisez l'embouchure réflecteur H
 - réchauffez la surface gelée de façon uniforme
 - ! ne pas dégelez les tuyauteries d'eau en PVC
 - ! il est souvent difficile de distinguer les tuyauteries d'eau des tuyauteries de gaz; le chauffage de tuyauteries de gaz est extrêmement dangereux et implique le risque d'explosion
 - AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION:
 - ★ dégel de serrures de voiture (position 1, max. 70°C) (utilisez l'embouchure réducteur J)
 - ★ dégel de congélateurs (attention à ne pas endommager l'enveloppe en plastique)
 - ★ dégel de marchés et de trottoirs recouverts de glace
 - Mise en forme de tubes en plastique
 - utilisez l'embouchure réflecteur H
 - remplacez le tube de sable et le scellez aux deux extrémités pour éviter qu'il ne se torde
 - chauffez le tube de façon uniforme en le déplaçant d'un côté à l'autre

AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION:

- ★ mise en forme de toutes les substances plastiques ayant un point de fusion bas (polyéthylène, PVC etc.)
- ★ mise en forme de toutes les substances plastiques ayant un point de fusion élevé (verre acrylique, Plexiglas etc.)
- ★ mise en forme et flexion des dalles de moquette en fibres synthétiques
- ★ mise en forme et flexion du bois (construction de modèles réduits)
- Soudage de plastique
 - le joint doit être propre et exempt de graisse
 - tenez la baguette près du joint et appliquez jusqu'à ce que la baguette devienne collante
 - enlevez la source de chaleur dès que le joint est rempli

AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION:

- ★ réparation des planches de surf, des skis et autres articles synthétiques de sport (utilisez l'embouchure plate G)
- ★ soudage de matériaux en PVC
- ★ liassement des soufflures après collage d'étiquettes PVC
- ★ connexion de tuyaux d'arrosage (utilisez l'embouchure réflecteur H)
- Séchage
 - ! **séchez uniquement à faible ou moyenne température (position 1 ou 2) et à une distance suffisante entre l'outil et la pièce**
 - séchage de peinture, de vernis, de gypse, de mortier et de plâtre
 - séchage du bois humide avant remplissage
 - séchage rapide du mastic ou de l'adhésif appliqués en grosse couche
 - séchage de joints de construction avant pulvérisation de l'isolation ou de l'étanchéité
 - séchage des joints et des fissures de la carcasse d'un bateau
- Nettoyage/désinfection
 - désinfection des cages à lapins, des pigeonniers, etc. (**enlevez d'abord votre animal**)
 - élimination des colonies de fourmis
 - élimination des vers à bois et des vrilles (**tenez l'outil à une distance adéquate du bois**)
 - élimination des mauvaises herbes

ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE

- Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
- Gardez toujours votre outil et le câble propres (spécialement les aérateurs E ②)
- Ne jamais utilisez de liquides fort inflammables pour le nettoyage du pistolet chauffant en général et de l'embouchure d'air en particulier
- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
 - retournez l'outil **non démonté** avec votre preuve d'achat au revendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur www.skil.com)

ENVIRONNEMENT

- **Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)
 - conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
 - le symbole ⑯ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil

DÉCLARATION DE CONFORMITE CE

- Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous "Caractéristiques techniques" est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivants: EN 60335, EN 61000, EN 55014, conformément aux termes des réglementations en vigueur 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE
- **Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

CE11

D

Heißluftpistole 8003

EINLEITUNG

- Dieses Werkzeug ist für das Entfernen von Farbe, das Formen und Schweißen von Kunststoff und das Erhitzen von Wärmeschrumpfrohren vorgesehen; das Werkzeug ist auch für das Löten und Verzinnen, Lockern von Klebeverbindungen und Auftauen von Wasserröhren geeignet
- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
- Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren ③

TECHNISCHE DATEN ①

WERKZEUGKOMPONENTEN ②

- A Ein/Aus-Schalter
- B Schutzring
- C Luftöffnung/Düse
- D Hängerung
- E Lüftungsschlitz
- F Glasschutzdüse
- G Flachdüse
- H Reflektordüse
- J Reduzierdüse

SICHERHEIT

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdet Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräte Teilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlag.

3) SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 - Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
 - Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
 - Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
 - Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
 - Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
 - Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung verringert Gefährdungen durch Staub.
- ### 4) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 - Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
 - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
 - Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit

diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

- e) **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
 - f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
 - g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) SERVICE**
- a) **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR HEISSLUFTPISTOLEN

VOR DER ANWENDUNG:

- Die Funktion des Werkzeuges vor jeder Anwendung prüfen und es bei einem Defekt sofort von einer qualifizierten Person reparieren lassen; das Werkzeug niemals selbst öffnen
- Werkzeugkabel und -stecker vor jeder Anwendung kontrollieren und bei Beschädigung von einer qualifizierten Person austauschen lassen
- Bei Benutzung von Verlängerungskabeln ist darauf zu achten, daß das Kabel vollständig abgerollt ist und eine Kapazität von 16 A hat
- Das Verlängerungskabel regelmäßig kontrollieren; ein beschädigtes Verlängerungskabel ist auszutauschen
- Das Werkzeug und sein Zubehör im Einklang mit dieser Bedienungsanleitung und auf für das Werkzeug vorschriftsmäßige Weise benutzen; Benutzung des Werkzeuges für Arbeiten, die sich von den vom Werkzeug normalerweise ausgeführten unterscheiden, könnte eine gefährliche Situation heraufbeschwören
- Der Benutzer dieses Werkzeuges sollte älter als 16 Jahre sein
- Dieses Werkzeug ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Werkzeug zu benutzen ist
- Stets nachprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Werkzeuges angegebenen Spannung übereinstimmt
- Beim Anschließen sicherstellen, daß das Werkzeug ausgeschaltet ist

WÄHREND DER ANWENDUNG:

- **Sorgfältig mit dem Werkzeug umgehen; Feuer und Verbrennungen verhüten**
 - die Luftöffnung/Düse und das erwärmte Objekt nicht berühren; sie werden äußerst heiß
 - die Luftöffnung/Düse nicht zu nahe an das zu bearbeitende Objekt halten
 - den Heißluftstrom nicht zu lange auf dieselbe Oberfläche richten
 - niemals in die Luftöffnung/Düse schauen
 - Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
 - den Heißluftstrom niemals auf Personen oder Tiere richten
 - das Werkzeug niemals zum Haaretrocknen benutzen
 - das Werkzeug niemals unbeaufsichtigt lassen
 - das Werkzeug niemals in der Nähe von entzündlichen Gasen oder brennbaren Materialien benutzen (**Explosionsgefahr**)
 - bei der Arbeit mit Kunststoff, Farbe, Lack und ähnlichen Materialien können entzündliche und giftige Gase entstehen; informieren Sie sich vorher über die zu bearbeitenden Materialien
 - bedenken Sie, daß Hitze auf brennbare Materialien außerhalb des Sichtfeldes übertragen werden kann
 - sicherheitshalber einen Eimer Wasser oder einen Feuerlöscher bereithalten, falls irgendein Material Feuer fängt
- **Stromschlag verhüten**
 - niemals irgend etwas in die Luftöffnung/Düse stopfen
 - Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlchränken) vermeiden
 - sicherstellen, daß das Werkzeug nicht naß wird
 - das Werkzeug nicht an feuchten Orten benutzen
 - bei Anwendung im Freien das Werkzeug über einen Fehlerstrom- (F1) Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA max. anschließen, und nur ein Verlängerungskabel benutzen, das für die Anwendung im Freien vorgesehen und mit einer spritzwassergeschützten Anschlußstelle versehen ist
- **Mit dem Kabel vorsichtig umgehen**
 - das Kabel stets vom Heißluftstrom und von der Luftöffnung/Düse fernhalten
 - das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fernhalten
 - das Werkzeug nicht am Kabel tragen, und das Kabel zum Stromlosmachen nicht aus der Steckdose reißen
 - das Werkzeug nicht am Kabel herabhängen lassen
- Das Werkzeug niemals in Verbindung mit chemischen Lösungsmitteln benutzen
- Sicherstellen, daß der Arbeitsbereich ausreichend gelüftet ist
- Den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten
- Kinder vom Arbeitsbereich fernhalten
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug spielen
- Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen; bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer Geräte auftreten (bei Netzedadzen kleiner als $0,127 + j0,079$ Ohm sind keine Störungen zu erwarten); für weitere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Energieversorger in Verbindung

- Stets wachsam sein; darauf achten, was Sie tun, sich auf gesunden Menschenverstand verlassen und das Werkzeug nicht benutzen, wenn Sie ermüdet sind
- Auf sicheren Stand achten; sich nicht übernehmen, insbesondere auf Leitern und Podesten
- Sicherstellen, daß das Werkzeug abgeschaltet ist, bevor es beiseite gelegt wird
- Bei elektrischer oder mechanischer Fehlfunktion das Werkzeug sofort ausschalten und den Netzstecker ziehen

NACH DER ANWENDUNG:

- Das Werkzeug abschalten und den Netzstecker ziehen
- **Das Werkzeug vor der Aufbewahrung mindestens 30 Minuten abkühlen lassen**
- Das Werkzeug am Hängering D ② aufhängen oder es in aufrechter Position auf seinem Hinterteil ablegen; dabei sicherstellen, daß sich keine brennbaren Materialien oder entzündlichen Gase in der Nähe befinden
- Das Werkzeug niemals im Freien lagern/lassen
- Das Werkzeug an trockener und abgesperrter Stelle, für Kinder unzugänglich, lagern

BEDIENUNG

- Ein/Aus-Schalter mit 3 Temperatureinstellungen ④
 - ! prüfen, ob Schalter A sich in Stellung „0“ befindet, bevor der Netzanschuß erfolgt
 - das Werkzeug durch Schieben von Schalter A in die gewünschte Stellung einschalten:
 - 1 = 50°C, Luftstrom 250 Liter/Minute
 - 2 = 400°C, Luftstrom 250 Liter/Minute
 - 3 = 570°C, Luftstrom 500 Liter/Minute
 - bei erster Anwendung des Werkzeuges kann etwas Rauch austreten; dies ist normal und hört bald auf
 - das Werkzeug durch Schieben von Schalter A in Stellung „0“ abschalten
- Allgemeine Anwendung
 - die richtige Temperatur durch Ausprobieren an einem unauffälligen Teil des Werkstückes ermitteln; mit einer niedrigen Temperatureinstellung beginnen
 - die Temperatur fällt bei zunehmendem Abstand zwischen der Luftpöffnung/Düse und dem Werkstück
 - die erforderliche Temperatur hängt vom zu bearbeitenden Material ab
- Stationäre Anwendung ⑤
 - das Werkzeug auf seinem Hinterteil in aufrechter Position ablegen
 - sicherstellen, daß die Oberfläche sauber und staubfrei ist; verschmutzte Luft beschädigt den Motor
 - sicherstellen, daß der Luftstrom von Ihnen weg gerichtet ist
 - das Kabel sichern, um Herunterziehen des Werkzeuges zu verhindern
 - die Luftpöffnung/Düse nicht berühren
 - sicherstellen, daß nichts in die Luftpöffnung/Düse fällt
 - das Werkzeug vorsichtig mit einer Hand halten, während es mit der anderen Hand abgeschaltet wird, und es anschließend abkühlen lassen
- Anwendung an schwer zugänglicher Stelle
 - Ring B ② entfernen, wodurch die Metall-Luftöffnung über eine größere Entfernung freigegeben wird
 - ! auf die zunehmende Feuer- und Verbrennungsgefahr achten

- Halten und Führen des Werkzeuges ⑥
 - das Werkzeug mit einer Hand halten
 - halten Sie bei der Arbeit stets einen Mindestabstand von 7 cm zwischen Düse und Werkstück ein; gestauter Luft beschädigt das Werkzeug
 - Lüftungsschlitz E ② unbedeckt halten
- SKIL-Zubehör (**nicht standartmäßig enthalten**) ⑦
 - Glasschutzdüse F (zur Ablenkung des Luftstroms)
 - Flachdüse G (zur Verbreiterung des Luftstroms)
 - Reflektdüse H (zur Ablenkung des Luftstroms)
 - Reduzierdüse J (zur Ablenkung des Luftstroms)

HINWEISE:

Alle Anwendungsbeispiele (**außer Entfernen von Farbe an Fenstern**) können ohne Zubehör durchgeführt werden; allerdings vereinfacht entsprechendes Zubehör die Arbeit und führt zu qualitativ wesentlich besseren Ergebnissen

- Montieren/Entfernen des Zubehörs (**nicht standartmäßig enthalten**)
 - das Zubehör einfach auf Luftpöffnung C ② montieren
 - ein Zubehörteil entfernen, indem es nach dem Abkühlen nach vorne abgezogen wird
- ! ein Zubehörteil nur dann montieren, wenn die Luftpöffnung kalt ist, sich der Schalter in Stellung „0“ befindet und der Netzstecker gezogen ist
- Konstant-Kontrolle der Hitze (Überlastschutz)

Schützt Heizelement vor Beschädigung, wenn das Werkzeug überlastet ist, ohne daß es angehalten werden und/oder eine Zeitlang abkühlen muß

 - wenn die Temperatur zu hoch ist, schaltet das Heizelement sich selbst ab, während der Motor weiterläuft und kalte Luft erzeugt
 - wenn die Temperatur genügend gefallen ist (dauert nur ein paar Sekunden), wird das Heizelement automatisch eingeschaltet
- ! wenn das Werkzeug nach Arbeiten mit hoher Temperaturinstellung abgeschaltet und nach einer kurzen Pause wieder eingeschaltet wird, kann es eine Weile dauern, bis das Heizelement die gewünschte Temperatur erreicht

ANWENDUNGSHINWEISE

- Entfernen von Farbe/Lack ⑧
 - einen sauberen, scharfen Schaber benutzen
 - fest schaben, wenn die Farbe erweicht
 - experimentieren Sie, um herauszufinden, wie lange die Hitzeanwendung zur Erzielung optimaler Ergebnisse nötig ist
 - die erweichte Farbe sofort wegschaben, weil sie ansonsten wieder hart wird
 - das Werkzeug in einem Winkel von 30° bis 40° zum Werkstück halten
 - Farbe und Schmutz sofort vom Schaber entfernen, um deren Entzünden zu verhindern
 - nach Möglichkeit die Holzmaserung entlang schaben
 - den Heißluftstrom nicht zu lange auf dieselbe Oberfläche richten
 - alle Farbabfälle sicher entsorgen
 - den Arbeitsbereich nach Beendigung der Arbeit gründlich reinigen
- ! beim Entfernen von Farbschichten in Altbauten vorsichtig sein; in der Vergangenheit wurde das

Gebäude evtl. mit bleihaltiger Farbe, die hochgiftig ist, angestrichen

- ! Exposition selbst an geringe Niveaus von Blei kann das Gehirn und das Nervensystem ernsthaft schädigen; Kleinkinder und Babys im Mutterleib sind besonders gefährdet
- ! Farbe auf Bleibasis von einem Fachmann ohne Zuhilfenahme einer Heißluftpistole entfernen lassen

WEITERES ANWENDUNGSBEISPIEL:

- ★ Entfernen von (synthetischen) Wandbehängen

- Entfernen von Farbe/Lack von Fenstern ⑨

- beim Arbeiten in der Nähe von Glas **stets** Glasschutzdüse F benutzen
- die Farbe mit einem Handschaber entfernen

! das Werkzeug nicht zum Entfernen von Farbe an Metallrahmenfenstern benutzen; Metall ist ein Wärmeleiter, weshalb es zu Glasbruch kommen kann

- Entfernen von Aufklebern (Flachdüse G benutzen) ⑩
- zahlreiche Klebstoffe werden beim Erwärmen weicher, was es ermöglicht, Klebeverbindungen aufzulösen und überflüssigen Klebstoff zu entfernen

! Aufkleber auf der Oberseite erhitzen

! stets sicherstellen, daß die darunter befindliche Oberfläche nicht überhitzt wird

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE:

- ★ Entfernen von Linoleum- und Vinyl-Bodenbelägen

- ★ Entfernen von aus Kunstfasern bestehenden Teppichfliesen

★ Entfernen von Furnieren/Anbringen von Furnierleisten

★ Erweichen/Schmelzen von Teer, Zinn, Bitumen, Wachs (Flachdüse G benutzen)

★ Wachsen (Skier, Möbel) (Flachdüse G benutzen) ⑪

★ Entfernen von Harz

★ Lockern von rostigen/zu fest angezogenen Metallschrauben, -muttern und -bolzen

★ Entfernen von Kerzenwachs (die darunter befindliche Oberfläche nicht überhitzten)

★ Reparatur zerbrochener Kerzen/Wiederherstellung der ursprünglichen Form verbogener Kerzen

- Schrumpfpassungen ⑫

- Reflektordüse H oder Reduzierdüse J benutzen
- ein Schrumpfrohr mit einem zum Werkstück passenden Durchmesser wählen
- das Schrumpfrohr gleichmäßig erwärmen

WEITERES ANWENDUNGSBEISPIEL:

★ Schrumpfverpackung

- Löten von Wasserrohren ⑬

Dieses Werkzeug ist für das Arbeiten mit Weichlot (Schmelzpunkt unter 400°) bestens geeignet

- Reflektordüse H benutzen
- beide zu verbindenden Abschnitte vor dem Löten gründlich reinigen
- beide Abschnitte vorwärmen und Lötdraht ansetzen (**kein Lötdraht auf Bleibasis benutzen**)

- Auftauen gefrorener Wasserleitungen ⑭

- Reflektordüse H benutzen
- den gefrorenen Bereich gleichmäßig auftauen

! nicht aus PVC bestehende Wasserleitungen auftauen

! Wasserleitungen lassen sich oft nur schwer von Gasleitungen unterscheiden; das Erhitzen von Gasleitungen ist äußerst gefährlich - Explosionsgefahr

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE:

- ★ Auftauen von gefrorenen Kfz-Schlössern (**Position 1, max. 70°C**) (Reduzierdüse J benutzen)

- ★ Entfrosten von Tiefkühltruhen (**nicht das Kunststoffgehäuse beschädigen**)

- ★ Auftauen von eisbedeckten Stufen und Bürgersteigen

- Formen von Kunststoffrohren

- Reflektordüse H benutzen
- das Rohr mit Sand füllen und es an beiden Enden verschließen, um Knicken des Rohres zu vermeiden
- das Rohr gleichmäßig erwärmen, indem es von einer Seite zur anderen bewegt wird

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE:

- ★ Formen sämtlicher Kunststoffe mit einem niedrigen Schmelzpunkt (Polyethylen, PVC usw.)

- ★ Formen sämtlicher Kunststoffe mit einem hohen Schmelzpunkt (Acrylglas, Plexiglas usw.)

- ★ Formen und Biegen von aus Kunstfasern bestehenden Teppichfliesen

- ★ Formen und Biegen von Holz (Modellbau)

- Schweißen von Kunststoffen

- die Schweißnaht muß sauber und fettfrei sein
- den Schweißdraht nahe an die Schweißnaht halten und Hitze zuführen, bis der Schweißdraht klebrig wird
- Wärme wegnehmen, wenn Schweißnaht gefüllt ist

WEITERE ANWENDUNGSBEISPIELE:

- ★ Reparatur von Surfplatten, Skiern und sonstigen Sportgeräten aus Kunststoff (Flachdüse G benutzen)

- ★ Schweißen von PVC-Materialien

- ★ Glätten von Blasen nach Anbringen von PVC-Etiketten

- ★ Anschluß von Gartenschläuchen (Reflektordüse H benutzen)

- Trocknen

! nur mit einer niedrigen oder mittleren Temperatureinstellung (Position 1 oder 2) und bei einer größeren Entfernung zwischen Werkzeug und Werkstück trocknen

- Trocknen von Farbe, Lack, Gips, Mörtel und Verputz
- Trocknen von nassem Holz vor dem Füllen
- Schnelltrocknen von dick aufgetragenem Füllmaterial oder Klebstoff
- Trocknen von Baufugen vor Aufsprühen von Isolierung oder Dichtmasse
- Trocknen von Fugen und Rissen im Bootbau

- Reinigung/Desinfektion

- Desinfektion von Kaninchenställen, Taubenschlägen usw. (**Ihr Haustier zuerst herausnehmen**)
- Bekämpfung von Ameisenkolonien
- Bekämpfung von Holzwürmern und Bohrkäfern (**das Werkzeug vom Holz entsprechend weit entfernt halten**)
- Unkrautvernichtung

WARTUNG / SERVICE

- Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz

- Halten Sie Werkzeug und Kabel immer sauber (insbesondere die Lüftungsschlitz E ②)

- Verwenden Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten zur generellen Reinigung der Heißluftpistole und insbesondere der Luftöffnung/Düse
- Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
 - das Werkzeug **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstätte senden (die Anschriften so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter www.skil.com)

UMWELT

- **Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Haushmüll werfen** (nur für EU-Länder)
 - gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
 - hieran soll Sie Symbol ⑯ erinnern

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG C €

- Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das unter "Technische Daten" beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60335, EN 61000, EN 55014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

C €11

NL

Heteluchtpistool **8003**

INTRODUCTIE

- Deze machine is bestemd voor het verwijderen van verlagen, het vervormen en lassen van kunststof, en het verwarmen van krimpkousen; de machine is eveneens geschikt voor soldeer-en vertinwerk, het losmaken van lijmverbindingen en het onttdooien van waterleidingen
- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing ③

TECHNISCHE GEGEVENS ①

MACHINE-ELEMENTEN ②

- Aan/uit schakelaar
- Beschermingsring
- Luchtauitlaat/mondstuk
- Ophangring
- Ventilatie-openingen
- Glasbeschermingsmondstuk
- Plat mondstuk
- Reflektormondstuk
- Reduceermondstuk

VEILIGHEID

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.** Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING

- Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd.** Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuiken en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.** Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

- e) **Wanneer u buitenhuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenhuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenhuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- f) **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
- 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN**
- a) **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap.** Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- b) **Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slippaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- c) **Voorkom per ongeluk inschakelen.** Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- d) **Verwijder instelgereedschappen of Schroefslutels voordat u het gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- e) **Probeer niet ver te reiken.** Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) **Draag geschikte kleding.** Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- g) **Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-toezieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN**
- a) **Overbelast het gereedschap niet.** Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c) **Trek de stekker uit het stopcontact neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.** Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- e) **Verzorg het gereedschap zorgvuldig.** Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- f) **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- g) **Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen.** Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- 5) SERVICE**
- a) **Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HETELUCHTPISTOLEN

VÓÓR GEBRUIK:

- Controleer vóór elk gebruik de werking van de machine, en laat deze in geval van een defect onmiddellijk repareren door een erkende vakman; open zelf nooit de machine
- Controleer vóór elk gebruik het snoer en de stekker en laat deze bij beschadiging door een erkende vakman vervangen
- Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampère
- Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het, indien het is beschadigd
- Gebruik de machine en haar accessoires volgens deze gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor de machine bestemd is; het gebruik van de machine voor afwijkende toepassingen, waarvan men normaliter mag verwachten dat de machine deze niet kan uitvoeren, kan gevaar opleveren
- Deze machine mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van deze machine door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning
- Zorg ervoor, dat de machine is uitgeschakeld, wanneer de stekker in het stopcontact gestoken wordt

TIJDENS GEBRUIK:

- **Ga zorgvuldig met de machine om; voorkom brand en brandletsel**
 - raak het (opzet)mondstuk en het verhitte voorwerp niet aan; deze worden extreem heet
 - houd het (opzet)mondstuk nooit te dicht bij het te bewerken voorwerp
 - richt de hete luchtstroom niet te lang op één plaats
 - kijk nooit in het (opzet)mondstuk
 - draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril
 - richt de hete luchtstroom nooit op personen of dieren
 - gebruik de machine nooit als haardroger
 - laat de machine niet onbeheerd werken
 - gebruik de machine nooit in de buurt van ontvlambare gassen of brandbare materialen (**explosiegevaar**)
 - bij het bewerken van kunststof, verf, lak, en vergelijkbaar materiaal, kunnen ontvlambare en giftige gassen ontstaan; controleer voor de bewerking met welke materialen u te maken hebt
 - houd er rekening mee, dat de warmte naar brandbare materialen geleid kan worden, die niet zichtbaar zijn
 - zet voor alle veiligheid een emmer water of een brandblusapparaat klaar, voor het geval dat materialen in brand vliegen
- **Voorkom een elektrische schok**
 - steek nooit iets in het (opzet)mondstuk
 - vermijd lichaamscontact met gearde objecten (zoals bijv. metalen buizen, CV-radiatoren, fornuizen, koelkasten)
 - zorg ervoor, dat de machine niet vochtig wordt
 - gebruik de machine niet in een vochtige omgeving
 - sluit uw machine, bij gebruik buitenshuis, aan via een aardlekschakelaar met maximaal 30 mA uitschakelstroom, en gebruik alleen voor buitenhuis gebruik goedgekeurde verlengsnoeren, voorzien van een spatwaterdichte contactstop
- **Ga zorgvuldig met het snoer om**
 - houd het snoer altijd uit de buurt van de hete luchtstroom en het (opzet)mondstuk
 - bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten
 - draag de machine niet aan het snoer, en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken
 - hang de machine niet op aan het snoer
- Gebruik de machine nooit samen met chemische oplosmiddelen
- Zorg voor goede ventilatie in de werkruimte
- Houd de werkruimte op orde en zorg voor goede verlichting

- Houd kinderen weg van het werkgebied
- Zorg ervoor dat kinderen de machine niet als speelgoed gebruiken
- Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningssdaling; bij een ongunstige conditie van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere apparaten optreden (bij netimpedances van minder dan $0,127 + j0,079$ Ohm is het onwaarschijnlijk, dat er storingen optreden); voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke energie-leverancier
- Wees steeds opmerkzaam; houd uw ogen steeds op het werk gericht, ga met verstand te werk, en gebruik de machine niet, als u moe bent
- Zorg voor een veilige houding; probeer niet ver te reiken, vooral op ladders en steiger
- Zorg ervoor, dat de machine uitgeschakeld is, voordat u deze neerlegt
- In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken

NA GEBRUIK:

- Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact
- **Laat de machine tenminste 30 minuten afkoelen voor u deze opbergt**
 - Hang de machine op aan ophangring D ② of zet deze neer op de achterkant met het (opzet)mondstuk omhoog; doe dit niet in de buurt van brandbare materialen of ontvlambare gassen
 - De machine niet buitenhuis opbergen/achterlaten
 - Berg de machine op in droge, afgesloten ruimten, buiten het bereik van kinderen

GEBRUIK

- Aan/uit schakelaar met 3 temperatuur-standen ④
 - ! **controleer of schakelaar A op "0" staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt**
 - schakel uw machine in door schakelaar A in de gewenste positie te zetten:
 - 1 = 50°C, luchtstroom 250 liter/minuut
 - 2 = 400°C, luchtstroom 250 liter/minuut
 - 3 = 570°C, luchtstroom 500 liter/minuut
 - de machine geeft bij het eerste gebruik misschien wat rook af; dit is normaal, de rook zal snel verdwijnen
 - schakel uw machine uit door schakelaar A op "0" te zetten
 - Algemeen gebruik
 - bepaal de juiste temperatuur door uit te proberen op een onopvallend gedeelte van het werkstuk; begin met een lage temperatuur
 - de temperatuur daalt, naarmate de afstand tussen (opzet)mondstuk en werkstuk groter wordt
 - de benodigde temperatuur is afhankelijk van het te bewerken materiaal
 - Stationair gebruik ⑤
 - zet de machine op de achterkant neer met het (opzet) mondstuk omhoog
 - zorg dat de ondergrond schoon en stofvrij is; verontreinigde lucht beschadigt de motor
 - zorg ervoor, dat de luchtstroom niet in uw richting blaast

- maak het snoer vast, om te voorkomen dat de machine omver getrokken wordt
 - raka het (opzet)mondstuk niet aan
 - zorg ervoor, dat er niets in het (opzet)mondstuk valt
 - houd de machine voorzichtig met de ene hand vast, terwijl u hem met de andere hand uitschakelt, en laat hem vervolgens afkoelen
 - Gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
 - verwijder ring B ②, waardoor het metalen mondstuk over een groter gedeelte vrij komt
 - ! **let op verhoogd risico op brand en brandletsel**
 - Vasthouden en leiden van de machine ⑥
 - houd de machine met één hand vast
 - houd het mondstuk tijdens het werken op een minimumafstand van 7 cm van het werkstuk; opgehoede lucht beschadigt de machine
 - houd ventilatie-openingen E ② onbedekt
 - SKIL accessoires (**niet standaard meegeleverd**) ⑦
 - glasbeschermingsmondstuk F (buigt de luchtstroom weg van het glasoppervlak)
 - plat mondstuk G (verbreedt de luchtstroom)
 - reflectormondstuk H (reflecteert de luchtstroom)
 - reduceermondstuk J (concentreert de luchtstroom)
- OPMERKINGEN:**
Alle toepassingsmogelijkheden (**behalve het verwijderen van verf in de buurt van glas**) kunnen worden uitgevoerd zonder accessoires; het gebruik van het juiste accessoire vereenvoudigt echter de werkzaamheden en verbetert de kwaliteit van het resultaat aanzienlijk
- Aanbrengen/verwijderen van accessoires (**niet standaard meegeleverd**)
 - plaats het accessoire eenvoudig op mondstuk C ②
 - verwijder een accessoire door deze in afgekoelde toestand naar voren toe weg te trekken
 - ! **breng een accessoire alleen aan, wanneer het mondstuk is afgekoeld, met de schakelaar op "0", en met de stekker uit het stopcontact**
 - Constante hitte-beheersing (bescherming tegen oververhitting)
Beschermt het verwarmingselement tegen doorbranden, zonder de noodzaak de machine te stoppen en/of een tijdje te laten afkoelen
 - wanneer de temperatuur te hoog oploopt, schakelt het verwarmingselement zichzelf uit, terwijl de motor door blijft lopen en koude lucht blaast
 - wanneer de temperatuur voldoende gedaald is (duurt slechts enkele seconden), wordt het verwarmingselement vanzelf weer ingeschakeld
 - ! **wanneer de machine wordt uitgeschakeld nadat deze is gebruikt in hoge temperatuurstand en vervolgens na een korte pauze opnieuw wordt gebruikt, kan het enige tijd duren voordat het verwarmingselement de gewenste temperatuur bereikt**

TOEPASSINGSADVIES

- Verwijderen van verf/lak ⑧
 - gebruik een schone, scherpe verfkrabber
 - krab stevig, als de verf zachter wordt
 - probeer zelf uit hoe lang de verf verwarmd moet worden om de beste resultaten te verkrijgen

- krab zacht geworden verf onmiddellijk af, voordat deze weer hard wordt
- houd een hoek van 30° tot 40° aan tussen de machine en het werkstuk
- verwijder verf en vuil op de krabber meteen, om ontbranding ervan te voorkomen
- krab, waar mogelijk, met de houtnerf mee
- richt de hete luchtstroom niet te lang op één plaats
- gooi de oude verf op een veilige manier weg
- maak de werkomgeving na beëindiging van de werkzaamheden grondig schoon
- ! **wees voorzichtig met het verwijderen van verflagen in oude gebouwen; in het verleden kan het gebouw geschilderd zijn met verf op basis van lood, hetgeen uiterst giftig is**
- ! **blootstelling aan zelfs de kleinste hoeveelheid lood kan leiden tot ernstige hersen- en zenuwaandoeningen; vooral kinderen en zwangere vrouwen zijn uiterst kwetsbaar**
- ! **laat verf op basis van lood door een vakkundig persoon en zonder heteluchtpistool verwijderen**
ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEID:
 - ★ verwijderen van (synthetische) muurbedekking
- **Verwijderen van verf/lak van raamkozijnen ⑨**
 - gebruik **altijd** glasbeschermingsmondstuk F bij werkzaamheden in de buurt van glas
 - verwijder de verf met een handkrabber
- ! **gebruik de machine niet bij metalen raamkozijnen; metaal is warmtegeleidend waardoor glas kan breken**
- **Verwijderen van stickers (gebruik het platte mondstuk G ⑩)**
 - veel lijmsoorten worden zacht bij verwarmen; verbindingen kunnen dan worden losgetrokken en de overtollige lijm kan worden verwijderd
- ! **verwarm sticker aan bovenkant**
- ! **zorg er altijd voor dat de onderliggende oppervlakte niet oververhit raakt**
ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:
 - ★ verwijderen van linoleum- en vinyl-vloerbedekking
 - ★ verwijderen van vloertegels gemaakt van synthetische vezels
 - ★ verwijderen van fineerlagen/aanbrengen van fineerstrips
 - ★ week/vloeibaar maken van teer, tin, bitumen, was (gebruik plat mondstuk G)
 - ★ aanbrengen en verwijderen van was (ski's, meubilair) (gebruik plat mondstuk G) ⑪
 - ★ verwijderen van hars
 - ★ losmaken van roestige/te strak aangedraaide schroeven, moeren en bouten
 - ★ verwijderen van kaarsvet (**onderliggend oppervlak niet oververhitte**)
 - ★ repareren van gebroken kaarsen/in originele staat terugbrengen van verbogen kaarsen
- **Krimpen ⑫**
 - gebruik reflectormondstuk H of reduceermondstuk J
 - neem een krimpkoos, waarvan de doorsnede past bij het werkstuk
 - verwarm de krimpkoos gelijkmataig
- ! **aanbrengen van krimpverpakkingen**
ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEID:
 - ★ aanbrengen van krimpverpakkingen

- Solderen van waterleidingbuizen (13)
Deze machine is uitermate geschikt voor het werken met zachte soldeer (smeltpunt lager dan 400°C)
 - gebruik reflectormondstuk H
 - maak de beide verbindingsuiteinden zorgvuldig schoon vóór het solderen
 - verhit beide uiteinden en voeg soldeerde draad toe (**geen soldeerde draad op basis van lood gebruiken**)

- Ontdooien van bevroren waterleidingbuizen (14)
 - gebruik reflectormondstuk H
 - verwarm de bevroren plek gelijkmatig

! ontdooi geen waterleidingbuizen gemaakt van PVC

! waterleidingbuizen zijn uiterlijk vaak niet te onderscheiden van gasleidingbuizen; het verwarmen van gasleidingbuizen is levensgevaarlijk – explosiegevaar

ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:
★ ontdooien van bevoren autosloten (**positie 1, max. 70°C**) (gebruik reduceermondstuk J)

★ ontdooien van diepvriezers (**beschadig het kunststof niet**)

★ ontdooien van beizelde trappen en stoepen

- Vervormen van kunststof buizen
 - gebruik reflectormondstuk H
 - vul de buis met zand en sluit de buis aan beide kanten af, om te verhinderen dat deze omknikt
 - verwarm de buis regelmatig door deze heen en weer te bewegen

ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

★ vervormen van alle kunststoffen met een laag smeltpunt (polyethyleen, PVC etc.)

★ vervormen van alle kunststoffen met een hoog smeltpunt (acryl- en plexiglas etc.)

★ vervormen en buigen van vloertegels gemaakt van synthetische vezels

★ vervormen en buigen van hout (modelbouw)

- Lassen van kunststof

- de lasnaad moet schoon en vetvrij zijn
- verwarm de lasnaad tot de lasdraad, die je erbij houdt, vloeibaar wordt

- verwijder hittebron, als lasnaad is volgevlooid

ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN:

★ repareren van surfplanken, ski's en andere synthetische sportartikelen (gebruik plat mondstuk G)

★ lassen van PVC-materiaal

★ gladstrijken van blazen na het lassen van PVC-materiaal

★ maken van tuinslangverbindingen (gebruik reflectormondstuk H)

- Drogen

! droog alleen met de lage of middelste temperatuurstand (positie 1 of 2) en met een grotere afstand tussen de machine en het werkstuk

- drogen van verf, vernis, gips, specie en pleister
- drogen van vochtig hout vóór het plamuren
- snel drogen van dik opgebrachte plamuur- en lijmsoorten
- drogen van voegen vóór het aanbrengen van isolatie-en afdichtmateriaal
- drogen van voegen en naden in de botenbouw

- Schoonmaken/desinfecteren
 - desinfecteren van konijnenholken, duiventillen, enz. (**verwijder eerst uw huisdier**)
 - bestrijden van mierennesten
 - bestrijden van houtwormen en boktorren (**hou de machine op een gepaste afstand van het hout**)
 - verwijderen van onkruid

ONDERHOUD / SERVICE

- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Houd machine en snoer altijd schoon (met name de ventilatie-openingen E (2))
- Gebruik nooit licht ontvlambare vloeistoffen bij het schoonmaken van de machine in het algemeen en het (opzet)mondstuk in het bijzonder
- Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
 - stuur de machine **ongedemonteerd**, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdelengetekening van de machine vindt u op www.skil.com)

MILIEU

- Geef **elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee** (alleen voor EU-landen)
 - volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen
 - symbool (15) zal u in het afdankstadium hieraan herinneren

CONFORMITEITSVERKLARING C€

- Wij verklaren als alleen verantwoordelijke, dat het onder "Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60335, EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- Technisch dossier bij:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

C€11

Värmepistol

8003

INTRODUKTION

- Denna maskin är avsedd för att ta bort färg, forma och svetsa plast och värma krympplast; den lämpar sig också för att löda och förtenna, lossa limmade fogar och tina frysta vattenrör
- Det här verktyet är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Läs och spara denna instruktionsbok ③

TEKNISKA DATA ①

VERKTYGSELEMENT ②

- A Till/från strömbrytare
- B Skyddsring
- C Luftsläpp/munstycke
- D Upphängningsring
- E Ventilationsöppningar
- F Glasskyddsmunstycke
- G Platt munstycke
- H Reflektormunstycke
- J Reduktionsmunstycke

SÄKERHET

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

OBS! Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador. **Förvara alla varningar och anvisningar för framtid bruk.** Nedan använt begrepp "elverktyg" härför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

1) ARBETSPLATSSÄKERHET

- Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen eller dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Använd inte elverktyet i explosionsfarlig omgivning med bränbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktyeten alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll under arbetet med elverktyet barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyet.

2) ELEKTRISK SÄKERHET

- Elverktyetets stickpropp måste passa till vägguttaget.** Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.

- Skydda elverktyet mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
- Missbruksa inte nätsladden och använd den inte för att båra eller hänga upp elverktyet och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskas risken för elektriskt slag.
- Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika elverktyetgets användning i fuktig miljö.** Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.

3) PERSONSÄKERHET

- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyetet med förfuft.** Använd inte elverktyetet när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktyetets typ och användning risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att elverktyetet är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyetet. Om du bär elverktyetet med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till näströmmen kan olycka uppstå.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innen du kopplar på elverktyetet.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- Överskatta inte din förmåga.** Se till att du står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyetet i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll hårnet, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- Vid elverktyg med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG

- Överbelasta inte elverktyetet.** Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektmotrav.
- Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar**

- byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) Förvara elverktygen oätkomliga för barn.** Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtroagna med dess användning eller inte läst denna anvisning. Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) Sköta elverktyget omsorgsfullt.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget återanvänts. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f) Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvilkoren och arbetsmomenten.** Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.

5) SERVICE

- a) Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR VÄRMEPISTOLER

FÖRE ANVÄNDNINGEN:

- Kontrollera före användningen att maskinen fungerar ordentligt; eventuella skador måste repareras av en kvalificerad tekniker; öppna aldrig maskinen själv
- Inspektera sladden och kontakten på maskinen före varje användningstillfälle; om de är skadade måste de bytas av en kvalificerad tekniker
- Använd helt utrullade och säkra förlängningssladdar med kapacitet på 16 A
- Inspektera förlängningssladden med jämna mellanrum och byt den om den är skadad
- Använd maskinen och dess tillbehör enligt denna bruksanvisning och på avsett sätt; om den används för andra ändamål än de avsedda kan det leda till en risksituation
- Den här maskinen ska inte användas av personer under 16 år
- Denna maskin får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt medstött förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en vuxen person som ansvarar för personsäkerheten
- Kontrollera alltid att den tillförda strömtypen stämmer med spänningen som anges på maskinens märkplåt
- Se till att maskinen är avstängt innan du sätter i kontakten

UNDER ANVÄNDNINGEN:

- **Hantera maskinen med försiktighet; förebygg eldsvåda och brännskador**
 - vidrör inte luftutsläppet/munstycket och det värmda föremålet; de blir mycket varma
 - håll inte luftutsläppet/munstycket för nära det du arbetar med
 - rikta inte det varma luftflödet mot samma ställe för länge
 - titta aldrig ner i luftutsläppet/munstycket

- använd skyddshandskar och skyddsglasögon
- rikta aldrig den varma luftströmmen mot personer eller djur
- använd aldrig maskinen för att torka håret
- lämna aldrig maskinen obevakad
- använd aldrig maskinen i närheten av antändliga gaser eller brännbart material (**explosionsrisk**)
- vid arbete med plast, färg, fernissa och liknande material kan det hända att antändliga och giftiga gaser avges; informera dig på förhand om materialet som du skall arbeta med
- tänk på att värme kan överföras till antändliga material utanför ditt synfält
- ha för säkerhets skull en hink vatten eller en eldssläckare till hands om något material skulle ta eld

• Förhindra elektrisk stöt

- stoppa aldrig ner något i luftutsläppet/munstycket
- undvik kroppskontakt med jordade föremål (t.ex. rör, element, spisar, kylskåp)
- se till att maskinen inte blir våt
- använd inte maskinen på fuktiga ställen
- om maskinen används utomhus skall den vara ansluten till en jordfelsbrytare (Fl) på högst 30 mA; använd bara en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk och utrustad med en stänkskyddad kontakt

• Hantera sladden med försiktighet

- håll alltid sladden borta från den varma luftströmmen och luftutsläppet/munstycket
- håll sladden på avstånd från värme, olja och vassa kanter
- bär inte maskinen i sladden och ryck inte i sladden för att dra ut den ur uttaget
- häng inte maskinen i sladden
- Använd aldrig maskinen tillsammans med kemiska lösningsmedel
- Se till att arbetsområdet är ordentligt ventilerat
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst
- Håll barn borta från arbetsområdet
- Barn får inte använda maskinen som leksak
- Inkopplingsförlöppen orsakar korta spänningssänkningar; vid ogygnnsamma nätförutsättningar kan dessa menligt påverka andra maskiner (vid nätmpendaser under 0,127 + j0,079 ohm behöver inte störningar befaras); i fall ni önskar ytterligare klargörande, var vänlig kontakta er lokala elleverantör för myndighet
- Var uppmärksam; tänk på vad du gör, använd sunt förstånd och använd inte maskinen när du är trött
- Stå stadigt; luta dig inte för långt, särskilt på stegar och arbetsställningar
- Se till att maskinen är avstängd innan du ställer undan den
- I händelse av onormala elektriska eller mekaniska störningar, stäng genast av maskinen och dra ur stickkontakten

EFTER ANVÄNDNINGEN:

- Koppla av maskinen och dra ut kontakten
- **Låt maskinen svalna i minst 30 minuter innan du förvarer den**
- Häng upp maskinen på upphängningsringen D ② eller ställ den uppått på bakkanten; se till att det inte finns något brännbart material eller några antändliga gaser i närheten

- Förvara/lämna aldrig maskinen utomhus
- Förvara maskinen på torrt ställe utom räckhåll för barn

ANVÄNDNING

- På/av-knapp med 3 temperaturinställningar ④
 - ! **kontrollera att knapp A står i läget "0" innan du sätter i kontakten**
 - koppla på maskinen genom att ställa knapp A i önskat läge:
 - 1 = 50°C, luftflöde 250 liter/minut
 - 2 = 400°C, luftflöde 250 liter/minut
 - 3 = 570°C, luftflöde 500 liter/minut
 - när maskinen används för första gången kan det hända att den avger litet rök; det är normalt och upphör efter en stund
 - koppla av maskinen genom att ställa knapp A i läget "0"
 - Allmän användning
 - bestäm lämplig temperatur genom att prova på ett mindre synligt ställe på arbetsstycket; börja på låg inställning
 - temperaturen sjunker när avståndet mellan luftutsläppet/munstycket och arbetsstycket ökar
 - lämplig temperatur beror på vilket material som ska bearbetas
 - Användning i stationärt läge ⑤
 - ställ maskinen upprikt på bakkanten
 - se till att ytorna är rena och dammfria; förenerad luft skadar motorn
 - se till att luftflödet är riktat från dig.
 - fäst sladden så att den inte kan dra ner maskinen
 - vidrör inte luftutsläppet/munstycket
 - se till att ingenting kan ramla ner i luftutsläppet/ munstycket
 - håll maskinen försiktigt med en hand och stäng av den med den andra; låt den sedan kallna
 - Användning på svåråtkomliga ställen
 - tag bort ring B ② så att luftutsläppet av metall sprider luften över ett bredare område
 - ! **var medveten om den större risken för eldsvåda och brännskador**
 - Fattning och styrring av maskinen ⑥
 - håll maskinen med ena handen
 - vid arbete hålls munstycket på minst 7 cm avstånd från arbetsytan; ökät lufttryck skadar verktyget
 - håll ventilationsöppningarna E ② ej överväckta
 - SKIL-tillbehör (**ingår inte som standard**) ⑦
 - deflektormunstycke F (för att skydda glasrutan för luftflödet)
 - platt munstycke G (för att bredda luftflödet)
 - reflektermunstycke H (för att återkasta luftflödet)
 - reducermunstycke J (för att koncentrera luftflödet)
- ANMÄRKNINGAR:**
Alla arbeten (**utom att ta bort färg från fönsterramar**) kan utföras utan tillbehör, men med ett lämpligt tillbehör blir arbetet enklare och kvaliteten på resultatet betydligt bättre
- Montera/demontera tillbehör (**ingår inte som standard**)**
- sätt helt enkelt tillbehöret på luftutsläppet C ②
 - tag bort tillbehöret genom att dra av det från framsidan sedan det har svaltat

- ! **sätt bara på tillbehör när luftutsläppet är kallt, knappen i läget "0" och kontakten urdragen**
- Konstant värmekontroll(överbelastningsskydd) Skyddar värmeelementet så det inte tar skada den och/eller vänta tills det kallnat
 - när temperaturen blir för hög stänger värmeelementet av sig automatiskt; motorn fortsätter att gå och kall luft blåses ut
 - när temperaturen har sjunkit tillräckligt (tar bara ett par sekunder), kommer värmeelementet på igen automatiskt
- ! **när verktyget stängs av efter att ha arbetat med en hög temperaturinställning och startas igen efter en kort paus kan det ta lite tid innan uppvarmningselementet uppnår önskad temperatur**

ANVÄNDNINGSTIPS

- Avlägsna färg/lack ⑧
 - använd ett rent vasst skrapverktyg
 - skrapa kraftigt när färgen mjuknar
 - prova dig fram med hur länge du behöver värma för bäst resultat
 - skrapa av färgen så fort som den mjuknat, annars hårdnar den ige
 - håll en 30° - 40° vinkel mellan maskinen och arbetsstycket
 - avlägsna färg och skräp omedelbart från skrapverktyget så att det inte tar eld
 - skrapa näraheilst möjligt utefter träts ådring
 - rikta inte det varma luftflödet mot samma ställe för länge
 - gör av med all bortsrapad färg på säkert sätt
 - gör rent arbetsområdet noggrant när du är klar
 - ! **var försiktig när du tar bort färg i gamla hus; förr i tiden användes ibland färg som innehåller bly, vilket är mycket giftig**
 - ! **även låga koncentrationer av bly kan orsaka allvarliga skador på hjärnan och nervsystemet; små barn och foster är särskilt utsatta**
 - ! **överlämna till en hantverkare att ta bort blybaserad färg utan användning av värmepistol**
- ANNAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:**
- ★ avlägsna (syntetisk) väggbeklädnad
 - **Avlägsna färg/lack från fönsterramar ⑨**
 - använd **alltid** ett deflektormunstycke F när du arbetar intill glasrutor
 - tag bort färgen med ett handskrapverktyg
 - ! **använd inte maskinen för att ta bort färg från fönsterramar av metall; metall leder värme och kan få fönsterrutan att gå sönder**
 - **Ta bort klistermärken (använd platt munstycke G) ⑩**
 - många klistertyper blir mjukare när de värms; då kan vidhäftningslagren skiljas åt, och därefter kan kvarblivet lim tas bort
 - ! **värmt klistermarken på översidan**
 - ! **var alltid försiktig så att ytan under inte värms för mycket**
- ANDRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:**
- ★ avlägsna linoleum- och vinylgolv
 - ★ avlägsna mattplattor av syntetfiber

- ★ avlägsna fernissa/lägga på ränder av fernissa
 - ★ mjuka upp/smälta tjära, tenn, beck, stearin (använd platt munstycke G)
 - ★ vax/valla (skidor, möbler) (använd platt munstycke G)
 - (11)
 - ★ avlägsna harts
 - ★ lossa rost/för hårt åtdragna metallskruvar, muttrar och bultar
 - ★ avlägsna stearin (**värmt inte ytan under för mycket**)
 - ★ reparera brutna ljus/återställa böjda stearinljus till ursprunglig form
 - Krympplast (12)
 - använd reflektormunstycke H eller reducermunstycke J
 - välj ett krympplaströr med en diameter som passar arbetsstycket
 - värm krympplasten jämnt
 - ANNAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:
 - ★ krympförpackning
 - Löda vattenrör (13)
 - denna maskin lämpar sig bäst för arbete med mjukt lödtenn (smältpunkt under 400°)
 - använd reflektormunstycke H
 - gör noga rent båda arbetsstyckena innan du börjar löda
 - förvärm de båda styckena och lägg på lödtråd (**använd inte blybaserad lödtråd**)
 - Tina frysta vattenrör (14)
 - använd reflektormunstycke H
 - värm det frysta området jämnt
 - ! **tina inte vattenrör av PVC**
 - ! **det är ofta svårt att skilja vattenrör från gasrör; gasrör är mycket farligt att värma - explosionsrisk**
 - ANDRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:
 - ★ tina frysta billås (**position 1, max. 70°C**) (använd reducermunstycke J)
 - ★ tina frysboxar och frysskåp (**skada inte plasten**)
 - ★ tina is på trappor och trottoarer
 - Forma plaströr
 - använd reflektormunstycke H
 - fyll röret med sand och täta det i båda ändarna för att undvika att röret knäcks
 - värm röret jämnt genom att flytta det fram och tillbaka
 - ANDRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:
 - ★ forma alla typer av plast med låg smältpunkt (polyeten, PVC etc.)
 - ★ forma alla typer av plast med hög smältpunkt (akrylglas, Plexiglas etc.)
 - ★ forma och böja mattplattor av syntetfiber
 - ★ forma och böja trä (modellbygge)
 - Svetsa plast
 - svetsfogen måste vara ren och fettfri
 - håll svetstråden intill svetsömmen och värm tills den blir klibbig
 - tag bort värmen när svetsfogen är ifylld
 - ANDRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:
 - ★ reparera surfbränder, skidor och andra sportredskap av plast (använd platt munstycke G)
 - ★ svetsa PVC-material
 - ★ jämma ut blåsor på klisterade etiketter av PVC
 - ★ ansluta trädgårdsslangar (använd reflektormunstycke H)
- Torka
- ! **torka bara på låg eller medium temperaturinställning (position 1 eller 2) och med större avstånd mellan maskinen och arbetsstycket**
- torka färg, fernissa, gips, murbruk och pust
 - torka fuktigt trå före spackling
 - snabbtorka tjockt spackel eller lim
 - torka byggnadsfogar innan isolations- eller tätningsmaterial sprutas på
 - torka fogar och sprickor vid båtbygge
- Göra rent/desinficera
- desinficera kaninburar, duvslag etc. (ta ut djuren först)
 - bekämpa myrkolonier
 - bekämpa tråmask och husbock (håll maskinen på säkert avstånd från träet)
 - bekämpa ogräs

UNDERHÅLL / SERVICE

- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Håll alltid din maskin och sladden ren (speciellt ventilationsöppningarna E (2))
- Använd aldrig lättantändliga vätskor för att göra ren värmepistolen, särskilt inte luftutsläppet/munstycket
- Om i elverktyget trots exakt tillverkning och sträng kontroll störningar skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för SKIL elverktyg
 - sänd in verktyget i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och sprängskisser av maskiner finns på www.skil.com)

MILJÖ

- **Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssporna** (gäller endast EU-länder)
 - enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
 - symbolen (15) kommer att påminna om detta när det är tid att kassera

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE €

- Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt som beskrivs i "Tekniska data" överensstämmer med följande normer eller normativa dokument: EN 60335, EN 61000, EN 55014, enligt bestämmelserna i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

Varmluftpistol**8003****INLEDNING**

- Dette værktøj er beregnet til fjernelse af maling, formning og svejsning af plastic, og opvarmning af varmekrymperør; værktøjet er også egnet til lodning og fortinning, løsning af klæbesamlinger og optørring af frosne vandrør
- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Læs og gem denne betjeningsvejledning ③

TEKNISKE DATA ①**VÆRKTØJETS DELE** ②

- A Tænd/sluk afbryder
 B Beskyttelsesring
 C Luftudgang/dyse
 D Ophængningsring
 E Ventilationshuller
 F Glasbeskyttelsesdyse
 G Fladdydse
 H Reflektdyse
 J Reduktionsdyse

SIKKERHED**GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER**

VIGTIGT! Læs alle advarselshenvisninger og instrukser. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.** Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb "el værktøj" refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og akkudrevet el værktøj (uden netkabel).

1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke maskinen i ekspllosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller damp.
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

2) ELEKTRISK SIKKERHED

- Maskinens stik skal passe til kontakten.** Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.

c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.

Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.

- Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten).** Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindel, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

3) PERSONLIG SIKKERHED

- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt.** Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders upomærksamhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
- Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmasker, skridsikert fodtøj, beskyttelseshjelm eller hørevern afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- Undgå utilsigtet igangsættning.** Kontrollér, at el værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtiflørslen og/eller akkenu, lofter eller bærer det. Undgå at bære el værktøjet med fingeren på afbryderen og sørge for, at el værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv.
- 4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF EL-VÆRKTØJ**
- Undgå overbelastning af maskinen.** Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.** En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.

- c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkenu, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.
 - d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 - e) Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange ueheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
 - f) Sørg for, at skære værktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære værktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 - g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- 5) SERVICE**
- a) Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR VARMLUFTPISTOLE

INDEN BRUG

- Hver gang værktøjet tages i brug, skal man kontrollere dets funktion, og i tilfælde af en fejl, skal man omgående få værktøjet repareret af en kvalificeret person; man må aldrig selv åbne værktøjet
- Inden brug skal man undersøge værktøjets ledning og stik, og hvis de er beskadigede, skal de udskiftes af en kvalificeret person
- Anvend helt udtrillede og sikre forlængerledninger med en kapacitet på 16 A
- Undersøg forlængerledningen med mellemrum og udskift den, hvis den er beskadiget
- Anvend værktøjet og dets tilbehør i henhold til denne brugsanvisning og på den måde, som er beregnet for værktøjet; hvis værktøjet bruges til andre opgaver end dem, som værktøjet normalt er beregnet til at udføre, kan det medføre en farlig situation
- Dette værktøj må ikke bruges af personer under 16 år
- Dette værktøj er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af værktøjet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- Kontrollér altid at forsyningsspændingen er den samme som den spænding, der er anført på værktøjets navneskilt
- Sørg for at der er slukket for værktøjet, når stikket sættes i stikkontakten

UNDER BRUG:

- Anvend håndtaget med forsigtighed; undgå brand og forbrændinger
 - rør ikke ved luftafgangen/dysen og den opvarmede genstand; de bliver meget varme
 - hold ikke luftafgangen/dysen for tæt ved genstanden, der skal arbejdes på
 - ret ikke den varme luftstrøm for længe mod den samme overflade
 - se aldrig ned i luftafgangen/dysen
 - brug beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
 - ret aldrig luftstrømmen mod personer eller dyr
 - anvend aldrig værktøjet til at tørre hår
 - efterlad aldrig værktøjet uden opsyn
 - anvend aldrig værktøjet i nærheden af brandfarlige gasser eller brændbare materialer (**eksplosionsfar**)
 - når der arbejdes med plastic, malning, lak eller lignende materialer, kan der afgives brandfarlige og giftige gasser; man skal indhente oplysninger om de materialer, der skal arbejdes på, inden man går i gang
 - man skal tænke på, at varmen kan blive overført til brændbare materialer, selv om de ikke er ude af syn
 - for at være på den sikre side, skal man have en spand vand eller en ildslukker i nærheden, i tilfælde af at der skulle gå ild i noget

Undgå elektriske stød

- stik aldrig noget ned i luftafgangen/dysen
- undgå kropskontakt med jordforbindede overflader (f.eks. rør, radiatorer, komfur, køleskabe)
- pas på at værktøjet ikke bliver vådt
- anvend ikke værktøjet på fugtige steder
- når værktøjet anvendes udendørs, skal det forbines via en fejlstromsafbryder med en triggestrom på 30 mA maksimum, og man må kun anvende en forlængerledning, som er beregnet til udendørs brug og er udstyret med en stærkbeskyttet koblingsstikkontakt

Ledningen skal behandles forsigtigt

- hold altid ledningen væk fra den varme luftstrøm og luftafgangen/dysen
- hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter
- man må ikke bære værktøjet i ledningen og man må ikke rykke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten
- man må ikke hænge værktøjet op i ledningen
- Anvend aldrig værktøjet i forbindelse med kemiske oplosningsmidler
- Sørg for at der er god ventilation på arbejdsstedet
- Hold arbejdsstedet rent og godt oplyst
- Hold børn væk fra arbejdsstedet
- Børn må ikke lege med dette værktøj
- Indkoblingsstrømstødet kan forårsage kortfristede spændingsfald; under ugunstige netbetingelser kan andre apparater blive påvirket heraf (hvis strømtilførselens systemimpedans er mindre end $0,127 + j0,079$ Ohm, er det usandsynligt, at der opstår ulempen); ønsker de yderligere afklaring, kontakt venligst din lokale elleverandør
- Man skal være årvågen, holde øje med hvad man laver og bruge sin sunde fornuft; man må ikke benytte værktøjet, når man er træt

- Man skal sørge for, at man står godt og sikert; man må ikke strække sig for langt ud, især ikke på stiger og stilladser
- Sørg for at der er slukket for værktøjet, inden det lægges væk
- I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejlfunktion skal afbryderen straks afbrydes og stikket tages ud af kontakten

EFTER BRUG:

- Sluk for værktøjet og tag stikket ud af stikkontakten
- **Lad værktøjet køle ned i mindst 30 minutter, før det opbevares**
- Hæng værktøjet op i hængingen D ② eller stil det på bagenden i lodret stilling; når man gør dette, skal man sørge for, at der ikke er nogen brændbare materialer eller brandfarlige gasser i nærheden
- Opbevar/efterlad aldrig værktøjet udendørs
- Opbevar værktøjet på et tørt, aflåst sted, utilgængeligt for børn

BETJENING

- Tænd/sluk-kontakt med 3 temperaturindstillinger ④
! kontrollér om kontakten A er i stilling "0", før stikket sættes i stikkontakten
 - tænd for værktøjet ved at sætte kontakten A på den ønskede stilling:
 1 = 50°C, luftstrøm 250 liter/minut
 2 = 400°C, luftstrøm 250 liter/minut
 3 = 570°C, luftstrøm 500 liter/minut
 - når værktøjet anvendes for første gang, kan der komme røg fra det; dette er normalt og vil snart ophøre
 - sluk for værktøjet ved at sætte kontakten A på stilling "0"
- Generel brug
 - afgør den rigtige temperatur ved at prøve at bruge værktøjet på et sted på arbejdsemnet, der ikke er så vigtigt; begynd med en lav temperaturindstilling
 - temperaturen falder, når afstanden mellem luftafgangen/dysen og arbejdsemnet øges
 - den nødvendige temperatur afhænger af det materiale, der skal arbejdes på
- Stationær brug ⑤
 - stil værktøjet på bagenden i lodret stilling
 - sørг for at overfladen er ren og støvfri; foreuren luft beskadiger motoren
 - man skal sørge for at luftstrømmen er rettet væk fra en
 - fastgør ledningen for at undgå, at værktøjet trækkes ned
 - rør ikke ved luftafgangen/dysen
 - sørг for at intet falder ned i luftafgangen/dysen
 - hold omhyggeligt fast i værktøjet med den ene hånd, mens der slukkes for det med den anden og lad det så afkøle
- Brug på svært tilgængelige steder
 - fjern ringen B ②, så metalluftafgangen kan nå længere væk
- ! **vær opmærksom på den øgede risiko for brand og forbrændinger**

- Håndtering og styring af værktøjet ⑥
 - hold værktøjet med den ene hånd
 - under arbejdet skal dysen som minimum holdes på en afstand af 7 cm fra arbejdsemnet; trykluft kan beskadige værktøjet
 - hold ventilationshullerne E ② utildækkede
 - SKIL tilbehør (**medfølger ikke som standard**) ⑦
 - glasbeskyttelsedyse F (til afbøjning af luftstrøm)
 - fladdydse G (til at gøre luftstrømmen bredere)
 - reflektordydse H (til at reflektere luftstrømmen)
 - reduktionsdyse J (til at koncentrere luftstrømmen)
- OBS:

Alle eksempler på anvendelse (**undtagen fjernelse af maling fra vinduer**) kan udføres uden tilbehør; hvis det korrekte tilbehør anvendes, bliver arbejdet dog lettere og det forbedrer betydeligt kvaliteten af resultaterne

- Montering/afmontering af tilbehør (**medfølger ikke som standard**)
 - sæt blot tilbehøret på luftafgangen C ②
 - tilbehøret fjernes ved at trække det af, efter det er afkølet
- ! **sæt kun et tilbehør på, når luftafgangen er kold, når kontakten er i stilling "0" og stikket er taget ud af stikkontakten**
- Konstant varmekontrol (overbelastningssikring)
 Beskytter varmelegemet mod beskadigelse, når værktøjet overbelastes, uden det er nødvendigt at standse det og/eller lade det afkøle et stykke tid
 - når temperaturen bliver for høj, afbrydes varmelegemet automatisk, mens motoren fortsat virker og producerer kold luft
 - når temperaturen er faldet tilstrækkeligt (hvilket kun tager et par sekunder), tændes varmelegemet automatisk
- ! **når værktøjet bliver slukket efter at have arbejdet ved en høj temperaturindstilling, og bliver tændt igen efter en kort pause, kan det tage et stykke tid, før varmelegemet når den ønskede temperatur**

GODE RÅD

- Fjernelse af maling/lak ⑧
 - anvend en ren, skarp skraber
 - skrab godt til, når malingen bliver blød
 - man skal prøve sig frem for at finde ud af, hvor længe varmen skal påføres for at opnå det optimale resultat
 - skrab den blodgjorte maling omgående, ellers vil den blive hård igen
 - hold en 30° til 40° vinkel mellem værktøjet og arbejdsemnet
 - fjern maling og rester omgående fra skraberne for at undgå, at de antændes
 - skrab med træets årer, hvor det er muligt
 - ret ikke den varme luftstrøm for længe mod den samme overflade
 - bortskaf alle malingsrester på en forsvarlig måde
 - rengør arbejdsmrådet grundigt, når arbejdet er færdigt
- ! **vær forsigtig, når der fjernes flere lag maling i gamle bygninger; før i tiden kan der være blevet anvendt blyholdig maling, som er meget giftig**

- ! udsættelse for selv lave niveauer af bly kan medføre alvorlige hjerne- og nerveskader; det er især farligt for småbørn og uføde børn**
 - ! man skal få blybaseret maling fjernet af en fagmand uden brug af en varmluftpistol**
- ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:
- ★ fjernelse af (syntetiske) vægbeklædninger
 - Fjernelse af maling/lak fra vinduer ⑨
 - anvend **altid** glasbeskyttelsesdysen F, når der arbejdes i nærheden af glas
 - fjern malingen med en spartel
 - ! anvend ikke værkøj til at fjerne maling fra vinduer med metalrammer; metal er varmeledende, hvilket kan medføre, at glasset går i stykker**
 - Fjernelse af mærkater/stickers (brug fladdysen G) ⑩
 - mange klæbemidler bliver blodtere, når de opvarmes, så de klæbende flader kan skilles ad og det overflodige klæbemiddel fjernes
 - ! opvarm mærkaten på oversiden**
 - ! pas altid på, ikke at overophede den underliggende flade**

ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

- ★ fjernelse af linoleum og vinylbelægninger
 - ★ fjernelse af tæppelisser fremstillet af syntetiske fibre
 - ★ fjernelse af finér/påsætning af finerstrimler
 - ★ blodgørelse/smelting af tjære, tin, asfalt, voks (brug fladdysen G)
 - ★ påføring af voks (ski, møbler) (brug fladdysen G) ⑪
 - ★ fjernelse af harpiks
 - ★ løsning af faastrustede/for stærkt strammede metalskruer, møtrikker og bolte
 - ★ fjernelse af stearin (**opvarm ikke den underliggende overflade for meget**)
 - ★ reparation af brækkeste stearinlys/udretning af bojede stearinlys, så de får deres oprindelige facon igen
 - Krympepasning ⑫
 - brug reflektordysen H eller reduktionsdysen J
 - vælg et krympepasningsrør med en diameter, der svarer til arbejdsmnets
 - opvarm krympepasningsrøret jævnligt
- ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:
- ★ pakning i tætluttende plastfolie
 - Lodning af vandrør ⑬

Dette værkøj er mest egnet til at arbejde med blødt loddemetal (smeltepunkt under 400°)

- brug reflektordysen H
- rens begge samlingsflader grundigt før lodning
- forvarm begge sektioner og påfør loddetråd (**anvend ikke blybaseret loddetråd**)
- Optønning af frosne vandrør ⑭
 - brug reflektordysen H
 - opvarm det frosne område jævnligt

! optø ikke frosne vandrør fremstillet af PVC

! vandrør er ofte vanskelige at skelne fra gasrør; det er meget farligt at opvarme gasrør - risiko for ekspllosion

ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

- ★ optønning af frosne billåse (**position 1, maks. 70°C**) (brug reduktionsdysen J)
- ★ afisning af fryrsere (**pas på ikke at beskadige plastichuset**)
- ★ optønning af islagte trin og fortove

- Formning af plasticrør
 - brug reflektordysen H
 - fyld røret med sand og luk det i begge ender for at undgå, at røret bliver bojet
 - opvarm røret jævnligt ved at føre værkøjet fra side til side
- ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:
- ★ formning af alle plastictoffer med lavt smeltepunkt (polyætylen, PVC mv.)
 - ★ formning af alle plastictoffer med højt smeltepunkt (acrylglas, Plexiglas mv.)
 - ★ formning og bøjning af tæppelisser fremstillet af syntetiske fibre
 - ★ formning og bøjning af træ (modelbygning)
 - Svejsning af plasticstoffer
 - svejsesømmen skal være ren og fedtfri
 - hold svejsestangen tæt ved svejsesømmen og påfør varme, indtil svejsestangen bliver klæbrig
 - fjern varmen, når svejsesømmen er fyldt op
- ANDRE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:
- ★ reparation af surfbrætter, ski og andre syntetiske sportsartikler (brug fladdysen G)
 - ★ svejsning af PVC-materialer
 - ★ udglatning af blæerer efter påsætning af PVC-mærkater
 - ★ forbindelse af haveslanger (brug reflektordysen H)
 - Tørring
 - ! tør kun på en lav eller mellem temperaturindstilling (position 1 eller 2) og med et øget afstand mellem værkøj og arbejdsemne**
 - tørring af maling, lak, gips, mørtel og puds
 - tørring af vådt træ inden fyldning
 - hurtig tørring af tykt påført fyldmasse eller klæbemiddel
 - tørring af bygningssamlinger før påsprøjning af isolering eller tætningsmasse
 - tørring af samlinger og revner ved bådebygning
 - Rengøring/desinficerig
 - desinficerig af kaninbure, dueslag mv. (**tag først dyret ud**)
 - bekæmpelse af myrekolonier
 - bekæmpelse af træorm og borebiller (**hold værkøjet tilstrækkelig afstand fra træet**)
 - fjernelse af ukrudt

VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Dette værkøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Hold værkøjet og ledningen ren (især ventilationshullerne E ②)
- Anvend aldrig brandfarlige væsker til generel rengøring af varmluftpistolen og især luftafgangen/dysen
- Skulle el værkøjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværktøj
 - send den **usikre** værkøjet sammen med et købsbevis til forhandleren eller nærmeste SKIL serviceværksted (adresser og reservedelstegning af værkøjet findes på www.skil.com)

MILJØ

- Elværktøj, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes som almindeligt affald (kun for EU-lande)
 - i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning, skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt
 - symbolet (15) erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING €

- Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under "Tekniske data", er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 55014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU
- Teknisk dossier hos: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marin van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

N

Varmepistol 8003

INTRODUKSJON

- Dette verktøyet er beregnet for fjerning av maling, forming og sveising av plast, og oppvarming av rør for varmekrymping; verktøyet er også egnet for sveising, fortinning, losing av limskjøter og tining av vannrør
- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Les og ta vare på denne brukerveiledningen (3)

TEKNISKE DATA (1)

VERKTØYELEMENTER (2)

- A Av/på bryter
- B Beskyttelsesring
- C Luftutblåsnings/dyse
- D Opphengsring
- E Ventilasjonsåpninger
- F Glassbeskyttelsesdyse
- G Flat dyse
- H Reflektordyse
- J Reduksjonsdyse

SIKKERHET

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

OBS! Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. **Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.** Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

- Hold arbeidsområdet rent og ryddig. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

2) ELEKTRISK SIKKERHET

- Stopsetet til maskinen må passe inn i stikkontakten. Stopsetet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
 - Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 - Hold maskinen unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
 - Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadde eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
 - Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøtedeling som er godkjent til utendørs bruk. Når du bruker en skjøtedeling som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 - Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
- #### 3) PERSONSIKKERHET
- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyebliks oppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
 - Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaskin, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.

- c) **Unngå å starte verktoyet ved en feiltagelse.** Forviss deg om at elektroverktoyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktoyet eller kobler elektroverktoyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- d) **Fjern innstillingsskruer eller skrunokler før du slår på elektroverktoyet.** Et verktoy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.
- e) **Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stedig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner.
- f) **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hanske unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- g) **Hvis det kan monteres støvavslus- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavslus reduserer farer på grunn av stov.
- 4) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTOY**
- a) **Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktoy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende elektroverktoy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- b) **Ikke bruk elektroverktoy med defekt på-/avbryter.** Et elektroverktoy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- c) **Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet for du utfører innstillingar på elektroverktoyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet startning av maskinen.
- d) **Elektroverktoy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse avisningene.** Elektroverktoy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- e) **Vær nøy med vedlikeholdet av maskinen.** Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktoy er årsaken til mange uhell.
- f) **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktoy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er letttere å føre.
- g) **Bruk elektroverktoy, tilbehør, verktoy osv. i henhold til disse avisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktoy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
- 5) SERVICE**
- a) **Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR VARMEPISTOLER

FØR BRUK:

- Sjekk at verktoyet er i funksjonell stand før det tas i bruk; hvis verktoyet er defekt, skal det alltid repareres av fagfolk; du må aldri åpne verktoyet selv
- Kontroller elektrisk ledning og støpsel hver gang før verktoyet tas i bruk; hvis disse er skadd, skal de skiftes ut av fagfolk
- Bruk helt utrullet og sikker skjøteleddning med en kapasitet på 16 A
- Sjekk skjøteleddningen regelmessig, og skift ut hvis skadd
- Verktøyet og tilbehøret skal brukes i henhold til veiledingen og bruksområdet som verktoyet og tilbehøret er beregnet på; hvis verktoyet brukes til formål det ikke er beregnet på, kan det oppstå farer
- Verktøyet må ikke brukes av personer under 16 år
- Dette verktoyet må ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og får opplæring i bruk av verktoyet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres
- Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som oppgitt på verktoyet s merkeplate
- Forsikre deg om at verktoyet er slått av når støpselet settes inn

BRUK:

- **Verktøyet skal håndteres forsiktig; unngå brann og forbrenninger**
 - luftutblåsingens/dysen og arbeidsstykket som oppvarmes må ikke berøres da disse blir ekstra varme
 - luftutblåsingens/dysen må ikke holdes for nært til arbeidsstykket
 - den varme luftstrømmen må ikke rettes mot den samme overflatene for lenge
 - du må aldri se inn i luftutblåsingens/dysen
 - ha på deg vernehansker og beskyttelsesbriller
 - den varme luftstrømmen fra verktoyet må aldri rettes mot personer eller dyr
 - verktoyet må ikke brukes til hårtørring
 - legg ikke verktoyet fra deg hvor du ikke har tilsyn med det
 - la ikke verktoyet bli liggende i nærheten av brennbare gasser eller antennelige materialer (**fare for eksplosjon**)
 - når det arbeides med plast, maling, lakk og lignende materialer, kan det oppstå brennbare og giftige gasser; gjør deg kjent med materialene på forhånd som du skal arbeide med
 - husk alltid på at varmen kan overføres til antennelige materialer utenfor synsfeltet ditt
 - for å være på den sikre siden, sørг for at du har en beholder med vann eller brannslokker tilgjengelig i tilfelle materialer skulle ta fyr
- **Unngå elektrisk støt**
 - du må aldri stikke gjenstander inn i luftutblåsingens/dysen
 - unngå kroppskontakt med overflater som er jordet (f.eks. rør, radiatorer, ovner, kjøleskap)
 - pass på at verktoyet ikke blir vått
 - verktoyet må ikke brukes på fuktige steder

- når verktøyet skal brukes utendørs, må det koples til en feilstrømbryter som vil kople ut på 30 mA maksimum; det skal også bare brukes skjøtedringer som er beregnet for bruk utendørs og som er utstyrt med sprutsikker stikkontakt
- **Håndter strømledningen forsiktig**
 - strømledningen må alltid holdes unna den varme luftstrømmen og luftutblåsingens/dysen
 - hold strømledningen unna varme, olje og skarpe kanter
 - verktøyet må ikke bæres etter strømledningen; du må heller ikke rykke i ledningen for å dra stopselet ut av kontakten
 - la ikke verktøyet henge etter strømledningen
- Verktøyet må aldri brukes sammen med kjemiske løsemidler
- Forsikre deg om at arbeidsområdet har tilstrekkelig ventilasjon
- Hold arbeidsområdet rent og sorg for god belysning
- Barn må ikke oppholde seg i arbeidsområdet
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med verktøyet
- Innkoblinger fører til korte spenningsredusksjoner; ved ugunstige nettvilkår kan det oppstå forstyrrelser på andre apparater (ved nettempedanser på mindre enn $0,127 + j0,079$ Ohm forventes det ingen forstyrrelser); hvis De ønsker ytterligere klargjørelse, kontakt vennligst din lokale el leverandør myndighet
- Vær på vakt; pass hele tiden på hvordan verktøyet brukes og vær fornøyt - ikke bruk verktøyet når du er trett og sliten
- Sørg for at du står støtt og ikke må strekke deg, spesielt når du står i en stige eller trapp
- Forsikre deg om at verktøyet er slått av før du legger det fra deg
- I tilfelle en elektrisk eller mekanisk svikt, skal verktøyet med en gang slås av og stopselet trekkes ut

ETTER BRUK:

- Slå av verktøyet og trekk ut stopselet
- **La verktøyet avkjøles i minst 30 minutter før det lagres**
- Heng verktøyet opp etter ringen D ② eller sett det ned på enden i rett stilling; når verktøyet står på enden, pass på at det ikke er antennelige materialer eller brennbare gasser i nærheten
- Ikke lagre/etterlat verktøyet utendørs
- Verktøyet skal oppbevares på et tørt sted hvor det er låst inne og er ut tilgjengelig for barn

BRUK

- Av/på-bryter med 3 temperaturinnstillinger ④
! kontroll at bryter A er i stilling "0" før stopselet sett inn
 - slå på verktøyet ved å skyve bryteren A til ønsket stilling:
 - 1 = 50°C, luftstrøm på 250 liter/minuttet
 - 2 = 400°C, luftstrøm på 250 liter/minuttet
 - 3 = 570°C, luftstrøm på 500 liter/minuttet
 - når verktøyet brukes for første gang, er det mulig at det utvikler seg noe røyk; dette er normalt og vil stoppe etter en kort stund
 - slå verktøyet av ved å skyve bryteren A i stilling "0"

- Generell bruk
 - bestem riktig temperatur ved å teste på en lite viktig del av arbeidsstykket; begynn på en lav temperaturinnstilling
 - temperaturen synker etter hvert som avstanden økes mellom luftutblåsingens/dysen og arbeidsstykket
 - arbeidstemperaturen avhenger av materialet i arbeidsstykket
- Stasjonær bruk ⑤
 - sett verktøyet ned på enden bak i rett stilling (på høykant)
 - forsikre deg om at overflaten er ren og støvfri; forurenset luft vil ødelegge motoren
 - pass på at luftstrømmen er rettet bort fra deg
 - sett strømledningen fast slik at verktøyet ikke kan rives ned
 - luftutblåsingens/dysen må ikke røres
 - pass på at ikke gjenstander faller ned i luftutblåsingens/dysen
 - hold verktøyet godt med én hånd mens du slår det av med den andre; la verktøyet bli avgjørt
- Bruk på steder hvor det er vanskelig å komme til
 - ta av ringen B ② slik at utblåsingens av metall kan dekke større distanse

! vær på vakt når det gjelder økt risiko for brann og forbrenning

- Grep og styring av verktøyet ⑥
 - hold verktøyet med én hånd
 - mens du arbeider skal du holde dysen minst 7 cm fra arbeidsstykket; oppsamlet luft skader verktøyet
 - hold ventilasjonsåpningen E ② tildekket
- SKIL tilbehør (**ikke inkludert som standard**) ⑦
 - beskyttelsesdyse for glass F (for å avlede luftstrøm)
 - flat dye G (for bredere luftstrøm)
 - reflektdyse H (for refleksjon av luftstrøm)
 - reduksjonsdyse J (for koncentriskt luftstrøm)

MERKNADER:

Alle eksempler på bruksområder (**bortsett fra fjerning av maling fra vinduer**) kan utføres uten tilbehør; bruk av hensiktsmessig tilbehør vil imidlertid forenkle arbeidet og forbedre kvaliteten betraktelig

- Montering/demontering av tilbehør (**ikke inkludert som standard**)
 - tilbehøret er lett å montere på luftutblåsingens C ②
 - demontering av tilbehøret skjer ved å trekke det av frontdelen etter avkjøling

! tilbehør skal bare monteres når luftutblåsingens er kald og når bryteren er i stillingen "0", og stopselet trukket ut av kontakten

- Konstant varmekontroll (overlastvern)

Beskytter varmeelement mot skade når verktøyet overbelastes utes å stoppe verktøyet og/eller la det avkjøles i en periode

 - når temperaturen blir for høy, vil varmeelementet slå seg av mens motoren fortsetter å være i gang og blåse kald luft
 - når temperaturen har gått tilstrekkelig ned (dette tar bare noen få sekunder), vil varmeelementet automatisk slå seg på igjen

! når du slår av verktøyet etter å ha arbeidet med en høy temperaturinnstilling og slår det på igjen etter en kort pause, kan det ta litt tid før varmeelementet når ønsket temperatur

BRUKER TIPS

- Fjerning av maling/lakk ⑧
 - bruk en ren og skarp skrape
 - skrap med jevne, fast tak når malingen mykner
 - eksperimenter før å fastslå hvor lang tid det er nødvendig å varme opp for best resultat
 - skrap av den myke malingen med en gang før den blir hard igjen
 - hold verktøyet i en vinkel på 30° til 40° i forhold til overflaten på arbeidsstykket
 - maling og avfall skal fjernes fra skrapen med en gang for å unngå antennelse
 - skrap i samme retning som veden hvor dette er mulig
 - den varme luftstrømmen må ikke rettes mot den samme overflaten for lenge
 - alt malingsavfall skal deponeres trygt og sikkert
 - arbeidsområdet skal gjøres godt rent etter ferdig arbeid

! vær forsiktig når det fjernes maling på gamle bygninger, da de tidligere kan ha vært malt med blymaling som er ekstra giftig
! selv om du utsetter deg selv for lave blynivåer, kan dette forårsake alvorlig skade på hjerne og nervesystem; småbarn og foster er spesielt utsatt
! blymaling skal fjernes av fagfolk uten bruk av varmepistol

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

★ fjerning av (syntetisk) tapet

- Fjerning av maling/lakk på vindusrammer ⑨
 - bruk **alltid** beskyttelsesdyse for glass F når det arbeides ved siden av glass
 - malingen skal fjernes med håndskape
- ! verktøyet må ikke brukes til fjerning av maling på vindusrammer av metall, da metall er varmeleddende og kan ødelegge vindusgassen
- Fjerning av klebemerker (bruk flat dyse G) ⑩
 - mange limtyper blir myke under oppvarming som gjør at limet vil separere, og gjenværende lim kan fjernes
- ! klebemerket skal varmes på oversiden
- ! vær alltid forsiktig slik at underliggende overflate ikke oppvarmes for mye

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

- ★ fjerning av linoleum og gulvbelegg av vinyl
- ★ fjerning av gulvfliser av syntetisk fiber
- ★ fjerning av finér/festing av finérlister
- ★ oppmyking/smelting av tjære, tinn, asfalt, voks (bruk flat dyse G)
- ★ voksing (ski, møbler) (bruk flat dyse G) ⑪
- ★ fjerning av harpiks
- ★ løsne rustne/forhardt tilskrudde metallskruer, mutrer og bolter
- ★ fjerning av stearin (**underlaget må ikke varmes opp for mye**)
- ★ reparasjon av ødelagte stearinlys/retting av bøyde stearinlys til opprinnelig form

- Montering ved krymping ⑫
 - bruk reflektordyse H eller reduksjonsdyse J
 - velg rør for varmekrymping med en diameter som passer til arbeidsstykket
 - røret for varmekrymping skal varmes opp jevnt rundt hele overflaten

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

- ★ krympeinnpakking
- Sveising av vannrør ⑬
Verktøyet passer best for arbeid med myke sveisetråder (smeltepunkt under 400°)
 - bruk reflektordyse H
 - overflater som skal skjøtes må gjøres godt rene før sveising
 - begge overflatene skal varmes opp på forhånd før bruk av sveisetråd (**blysveisetråd må ikke brukes**)

• Tining av frosne vannrør ⑭

- bruk reflektordyse H
- varm opp området jevnt
- ! vannrør laget av PVC må ikke tines med verktøyet
- ! vannrør er ofte vanskelig å skjelne fra gassrør; oppvarming av gassrør er meget farlig da dette kan føre til eksplosjon

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

- ★ tining av frosne døråsor på biler (**innstilling 1, maks. 70°C**) (bruk reduksjonsdyse J)
- ★ tining av fryser (vær forsiktig ikke å ødelegge plastkledningen innvendig)
- ★ tining av isbelagte trapper og fortau
- Forming av plastrør
 - bruk reflektordyse H
 - fyll røret med sand og tett det i begge ender for at røret ikke skal bøye seg
 - røret skal varmes opp jevnt ved å bevege det frem og tilbake

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

- ★ forming av plast med lavt smeltepunkt (polyetylen, PVC, osv.)
- ★ forming av alle plastmaterialer med høyt smeltepunkt (akryl-glass, plexiglass, osv.)
- ★ forming og bøyning av gulvfliser med syntetisk fiber
- ★ forming og bøyning av tre (modellbygging)

• Sveising av plast

- sveisesømmen må være ren og fri for fett
- hold sveisetråden nær sømmen og varm den opp til sveisetråden blir klebrig
- ta varmen bort fra overflaten når sveisesømmen er fylt

ANDRE BRUKSEKSEMPLER:

- ★ reparasjon av surfebrett, ski og annet syntetisk sportsutstyr (bruk flat dyse G)
- ★ sveising av PVC-materialer
- ★ glattning av blemmer etter festing av PVC klebemerker
- ★ kopling av hageslanger (bruk reflektordyse H)

• Tørking

- ! tørking skal bare foregå på lav eller medium temperaturinnstilling (stilling 1 eller 2) og med økt avstand mellom verktøyet og arbeidsstykket
 - tørking av maling, lakk, gips og sementpuss
 - tørking av tre for fylling med fyllstoff
 - hurtigtørking av tykke lag med fyllstoff eller klebemiddel/lim
 - tørking av skjøter i bygninger før sprøyting med isolasjons- eller tetningsmiddel
 - tørking av skjøter og sprekker i båtbygging
- Rengjøring/desinfeksjon
 - desinfisering av kaninbur, dueslag, osv. (ta dyret ut først)
 - fjerning av maurkolonier

- fjerning av tremark og biller (hold verktøyet på tilstrekkelig avstand fra treet)
- fjerning av ugress

VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Hold alltid verktøyet og kabelen ren (spesielt ventilasjonshullene E ②)
- Det må aldri brukes lettantennelige væsker til generell rengjøring av varmepistolen og spesielt ikke i luftutblåsingsten/dysen
- Hvis elektroverktøyet til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
- send verktøyet i **montert** tilstand sammen med kjøpebevis til forhandleren eller nærmeste SKIL servicesenter (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på www.skil.com)

MILJØ

- Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i **husholdningsavfallet** (kun for EU-land)
 - i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
 - symbolet ⑯ er påtrykt som en påminnelse når utskifting er nødvendig

SAMSVARSERKLÆRING €€

- Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives under "Tekniske data" stemmer overens med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 55014, jf. bestemmelser i direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU
- **Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€€11

FIN

Lämpöpistooli 8003

ESITTELTY

- Koneet on tarkoitettu maalin poistamiseen, muovin muotoiluun ja hitsaukseen ja lämpö-kutisteisen putkiston lämmittämiseen; työkalu sopii myös juottamiseen ja tinaukseen, liitoskohtien löysentämiseen ja vesiputkien sulattamiseen

- Tämä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
- Lue ja säilytä tämä ohjekirja ③

TEKNISET TIEDOT ①

LAITTEEN OSAT ②

- A Virtakytkin
- B Suojarengas
- C Ilmareikä/suutin
- D Ripustusrengas
- E Ilmanvaihto-aukot
- F Lasinsuojaussuutin
- G Litteä suutin
- H Heijastinsuutin
- J Kavennussuutin

TURVALLISUUS

YLEiset TURVALLISUUSOHJEET

■ HUOMIO! Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saatuttaa johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. **Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.** Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäytöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäytöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkokohtoa).

1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

- a) **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- b) **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysaltaissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kirpinoitää, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyrystä.
- c) **Pidä lapsed ja sivulliset loitolta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle.

2) SÄHKÖTURVALLISUUS

- a) **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitetun sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- b) **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehos on maadoitettu.
- c) **Älä aseta sähkötyökalua alittiaksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- d) **Älä käytä verkkokohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.** Pidä johto loitolta kuumuudesta, öljystä, teräväistä reunosta ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai soitkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- e) **Käytäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainostaan ulkokäytöön soveltuvaat jatkojohtoa.**

Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

- f) **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttämättä, tulee käyttää maavuotokatkaisijaa.** Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) HENKILÖTURVALLISUUS

- a) **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelysi ja noudata terveellä järkeä sähkötyökalua käytettäessäsi.** Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutukseen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

- b) **Käytä suojarustaiteita. Käytä aina suojalaseja.**

Henkilökohtaisen suojarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaimeen, riippuen sähkötyökalun lajista ja käytötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.

- c) **Vältä tahatonta käynnistämistä.** Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettyä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiakan, käynnistyskytkimen ollessa käytäntasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

- d) **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaitat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sisältää laitteita pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

- e) **Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.

- f) **Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita.** Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. **Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolta liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

- g) **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettei ne on liitetty ja ettei ne käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaiteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

4) SÄHKÖTYÖKALIJUN KÄYTÖÖ JA HOITO

- a) **Älä ylikuormita laitteta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivaa sähkötyökalua käytetään työskentelemällä paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.

- b) **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.

- c) **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.

- d) **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä.** Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tästä käyttöohjetta.

Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään kokemattomat henkilöt.

- e) **Hoida sähkötyökalusi huolella.** Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjauttaa mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyy välttämättä huonosti huolletuista laitteista.

- f) **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkauksireunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helppompia hallita.

- g) **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti.** Ota tällöin huomioon työolosuhheet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määritetyyn käyttöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

5) HUOLTO

- a) **Ana koulutettujen ammattihielöiden korjata sähkötyökalusia ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

TURVALLISUUSOHJEITA LÄMPÖPISTOOLIN VARTEN

ENNEN KÄYTÖÄ:

- Tarkista työkalun toiminta aina ennen sen käyttöä ja mahdollisen vian löytyessä anna se välittömästi ammattitaitoisesta henkilöstä korjattavaksi; älä koskaan itse avaa työkalua
- Tarkasta työkalun johta ja kosketin ennen kutakin käytökertaa ja, jos löytyy vaurio, anna se ammattitaitoisesta henkilöstä korjattavaksi
- Käytä täysin rullaamattomia ja turvallisia jatkejohtoja, joiden kapasiteetti on 16 ampeeria
- Tarkasta jatkojohdo ajoittain ja vahida vaurioitunut jatkojohdo uuteen
- Käytä työkalua ja sen tarvikkeita tämän opasmanuaalin antamien ohjeiden mukaisesti ja tavalla, jolla työkalu on tarkoitettu käytettäväksi; jos työkalua käytetään toimintoihin, jotka poikkeavat työkalun normaalista käytötavasta, seurauksena voi olla vaarallinen tilanne
- Tätä työkalua saatavat käyttää vain 16 vuotta täyttäneet henkilöt
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen vireys on rajouttunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun käytössä
- Tarkista aina, ettei syöttöjännite on sama kuin työkalun nimilaatan osoittama jännite
- Varmista, että työkalun toiminta on katkaistu sen kosketin liitettäessä pistorasiaan

KÄYTÖN AIKANA:

- **Käsittele työkalua varoen tulipalo- ja palohavariskien estämiseksi**

- älä kosketa ilmareikää/suutinta tai kuumennettavia kohteita; he tulevat hyvin kuumiksi
- älä pidä ilmareikää/suutinta liian lähellä työskentelyn kohdetta
- älä kohdista kuumaa ilmavirtaa liian kauan aikaa samaa pintaa kohti

- älä koskaan katsa alas ilmareikäänsuuttimeen
 - käytä suojakäsineitä ja suojalaseja
 - älä koskaan suunnista kuumaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä kohti
 - älä käytä työkalua hiusten kuivaamiseen
 - älä jätä työkalua ilman valvontaa
 - älä koskaan käytä työkalua sytytteen kaasujen tai räjähdyksarkojen materiaalien lähellä (**räjähdyssyvärä**)
 - työskenneltäessä muovin, maalin, lakan ja muiden samantyyppisten materiaalien parissa voi kehittyä sytytviä ja myrkyllisiä kaasuja; ota etukäteen selvää työskentelyn parissa käytettävästä materiaaleista
 - ota huomioon, että lämpö voi välittää näkökentän ulkopuolella oleviin räjähdyksarkoihin materiaaleihin
 - turvavarotoimenpaan pitää käsillä ämpäriillinen vettä tai tulensammutin materiaalien syttymisen varalta
- Estää mahdollinen sähköiskuriski**
- älä koskaa työntää mitään ilmareikäänsuuttimeen
 - vältä kehon kosketustaan maaodottettuihin pintoihin (esim. putket, jäähdityimet, toiminta-alueet, jäähdityskoneet)
 - varmista, että työkalu ei pääse kastumaan
 - älä käytä työkalua kosteilla paikoilla
 - ulkolaisissa käytettäessä liitä työkalu vikavirran (Fi) piiriiratkaisimen kautta laukaisuvirtaan, jonka maksimi on 30 mA ka; käytä vain sellaista jatkohjota, joka on tarkoitettu ulkolaisissa käytettäväksi ja varustettu roiskevedenpitävällä kytkeentäiliittimellä

• Käsittele johtoa varoen

- pidä johto aina poissa kuumailmavirrasta ja ilmareikäänsuutimesta
- pidä johto poissa lämpölähteiden, öljyn ja terävien reunojen läheiltä
- älä kanna työkalua sen johdosta äläkä irrota työkalua kosketimesta sen johdosta vetämällä
- älä riiputa työkalua sen johdosta
- Älä koskaan käytä työkalua kemiallisten liuosten yhteydessä
- Varmista, että työskentelyalueella on kunnollinen tuuletus
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna
- Pidä lapset poissa työalueelta
- Varmista, etteivät lapset leiki työkalulla
- Tykentätapahtumat aikaansaavat lyhytaikaisia jännitteenvalemisia; huonoissa verkkoonlosohuteissa saattaa tämä vaikuttaa haitallisesti muihin laitteisiin (verkkokimpedanssi ollessa alle $0,127 + j0,079$ Ohm ei häiriöitä ole odotettavissa); jos tarvitset lisätietoa, ole hyvä ja ota yhteyttä omaan sähkönjakelijaasi
- Pysy valppaan; tarkalle toimimasi, käytä järkeästi äläkä käytä työkalua, jos olet väsynyt
- Asetaudu tukevana asentoon; älä kurottele varsinkaan tikapuilla ja lavoilla
- Varmista, että työkalun toiminta on katkaistu ennen sen asettamista sivuun
- Jos huomaat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta kone heti ja irrota liitosjohdot pistorasiasta

KÄYTÖN JALKEEN:

- Katkaise työkalun toiminta ja irrota kosketin pistorasiasta
- **Anna työkalun viiletä vähintään 30 minuutin ajan ennen sen asettamista sen säälytyspaikkaan**
- Ripusta työkalu ripustusrenkaaseen D (2) tai aseta se alas sen takaosan varaan pystyasentoon; tätä suoritessasi varmista, että läheisyydessä ei ole räjähdyksarkoja materiaaleja tai sytytviä kaasuja

- Älä säälytä/jätä työkalua ulkolaisissa
- Säälytä työkalu kuivassa ja lukitussa paikassa lasten ulottumattomissa

KÄYTTÖ

- 3 Lampötila-asetuksella varustettu kytkin (4)
 - ! **tarkista, että kytkin A on asennossa "0" ennen koskettimen liittämistä pistorasiaan**
 - kytke työkalu painamalla kytkin A haluttuun asentoon:
1 = 50°C, ilmavirta 250 litraa/minuutissa
2 = 400°C, ilmavirta 250 litraa/minuutissa
3 = 570°C, ilmavirta 500 litraa/minuutissa
 - työkalua ensimmäistä kertaa käytettäessä siitä voi nousta hivenen savua; tämä on normaalista ja lakkaa pian
 - katkaise työkalun toiminta työntämällä kytkin A asentoon "0"
 - Yleiskäyttö
 - määritä oikea lampötila testaamalla sellainen työstettävän kappaleen osa, johon sen vaikutuksella ei ole merkitystä; aloita työ alhaisella lampötila-asetuksella
 - lampötila laskee kun ilmareikäänsuuttimen ja työstökappaleen välinen etäisyys lisääntyy
 - tarvittava lampötila riippuu työstettävästä materiaalista
 - Käyttö paikallaan olevassa paikassa (5)
 - aseta työkalu sen takaosan varaan pystyasentoon
 - varmista, että pinta on puhdas ja pölytön; saastunut ilma vahingoittaa moottoria
 - varmista, että ilmavirta kohdistuu pois sinusta itsestäsi
 - varmista johto työkalun alasvetämisen estämiseksi
 - älä kosketa ilmareikäänsuutinta
 - varmista, että ilmareikäänsuuttimeen ei pääse putoamaan mitään
 - pidä työkalusta kiinni huolella yhdellä kädellä samalla kun katkaiset sen toiminnan toisella kädelläsi ja anna työkalun vilenyyden jälkeen
 - Käyttö vaikeapääsyissä paikoissa
 - poista rengas B (2), mikä antaa metalliselle ilmareikälle pitemmän etäisyyden
 - ! **kiinnitä huomiota lisääntyneeseen tulipalon ja palohuavojen aiheutumisen riskiin**
 - Koneen pitämisen ja ohjaaminen (6)
 - pidä työkalusta kiinni toisella kädellä
 - pidä työskennellessäsi suutin vähintään 7 cm:n päässä työstettävästä kappaleesta; kertyvä ilma vaurioitaa työkalua
 - pidä ilmanvaihto-aukkoja E (2) peittämättöminä
 - SKIL-tarvikkeet (ei sisälly toimitukseen) (7)
 - lasinsuojaussuutin F (sivusuuntaan kulkeva ilmavirtaa varten)
 - liiteä suutin G (ilmavirran leventämiseksi)
 - heijastinsuutin H (ilmavirran heijastamista varten)
 - kavennussuutin J (ilmavirran keskitämittä varten)
- HUOMAUTUKSIA:**
Kaikki sovellusesimerkit (**paitsi maalin irrottaminen ikkunoista**) voidaan suorittaa ilman tarvikkeita, mutta asianmukaisten tarvikkeiden käyttö yksinkertaistaa työn ja parantaa huomattavasti tulosten laatuua

- Tarvikkeiden kiinnitys/irrotus (ei sisälly toimitukseen)
 - asenna tarvike yksinkertaisesti ilmareikään C ②
 - irrota tarvike vetämällä pois etuosasta sen viljenemisen jälkeen
 - ! kiinnitä tarvike vain ilmareiän ollessa kylmä, kytkimen ollessa asennossa "0" ja kun kosketin on irrotettuna pistorasiasta**
- Jatkuva lämpötilan kontrollointi (ylikuormaussuoja)

Suojaa lämmityselementtiä vaurioitumiselta työkalun ollessa ylikuormitettuna tarvitsematta pysäyttää sitä ja/tai viilentää sitä tietyn aikajakson ajan

 - kun lämpötila nousee liian korkeaksi, lämmityselementti kytkee itsensä irti moottorin jatkessa käymistä ja tuo kylmää ilmaa
 - kun lämpötila on pudonnut riittävästi (vieden vain muutaman sekunnin), lämpäelementti kytkeytysti automaattisesti
 - ! kun työkalua on käytetty korkealla lämpötila-asetuksella ja se kytketään pois päältä sekä lyhyen tauon jälkeen takaisin päälle, saattaa kulua hetki ennen kuin lämmityselementti saavuttaa halutun lämpötilan**

VINKKEJÄ

- Maalin/lakan poisto ⑧
 - käytä puhdasta, teräväää raavinta
 - raaputa kunnolla, kunnes maali pehmenee
 - suorita kokeiluja saadaksesi selville, kuinka pitkä aika tarvitaan lämmön soveltamiseksi optimia tulosta varten
 - raaputa pehmennetty maali välittömästi tai se kovettuu uudelleen
 - jätä 30° - 40° kulma työkalun ja työstökappaleen väliille
 - poista maali ja jätteet välittömästi raapimesta niiden syttymisen estämiseksi
 - suorita raavinta puun syn syn suuntaan, jos mahdollista
 - älä kohdista kuumaa ilmavirtaa liian kauan aikaa samaan pintaan kohti
 - hävitä kaikki maalijäte turvallisella tavalla
 - puhdista työskentelyalue kunnolla tehtävän suorittamisen jälkeen
 - ! noudata varovaisuutta vanhojen rakennusten maalipintoja irrotettaessa; on mahdollista että rakennus on joskus aikaisemmin maalattu lyijyä sisältävällä maalilla, joka on erittäin myrkyllistä**
 - ! jopa pienille lyijymäärille altistuminen voi johtaa vakavaan aivojen ja hermojärjestelmän vaurioitumiseen; pienet ja vastasyntymättömät lapset ovat erityisen alttiita tälle vaaralle**
 - ! anna lyijypitoisen maalin irrotus ammattimaiseen henkilöön suorittavaksi lämpöpistoolia käyttämättä**
- MUITA SOVELLUSESIMERKKEJÄ:
 - ★ (synteettisen) tapetin poisto
- Maalin/lakan poisto ikkunoista ⑨
 - käytä **aina** lasinsuojussuutinta F lasin lähellä työskennellessäsi
 - poista maali käsiraavinta käyttämällä
 - ! älä käytä työkalua metallikehysten ikkunoiden maalin poistamiseksi; metalli johtaa lämpöä, mikä voi aiheuttaa lasin särkymisen**
- Tarrojen poisto (käytä litteää suutinta G) ⑩
 - monet itseilmautuvat tarrat pehmenevät niitä lämmittääessä mahdollistaan liimasidoksen erityymisen ja liiallisen liiman poistamisen
 - ! lämmittää tarran ulkopinta**
 - ! varo alla olevan pinnan ylikuumentamista**
- MUITA SOVELLUSESIMERKKEJÄ:
 - ★ linoleumi- ja vinylilattiapäälyksen poisto
 - ★ synteettisistä kuiduista valmistettujen lattialattojen poisto
 - ★ vaneerista valmistettujen päälysten irrotus/ vaneriliuiskien sovellus
 - ★ tervan, tinan, bitumin, vahan pehmitys/sulatus (käytä litteää suutinta G)
 - ★ vahaus (sukset, huonekalut) (käytä litteää suutinta G ⑪)
 - ★ hartsin poisto
 - ★ ruosteisten/liian tiukalle kiristettyjen metalliruuvien, muttereiden ja pulppien löysennys
 - ★ kynttilävahan poisto (**älä ylikuumenna alla olevaa pintaa**)
 - ★ murtuneiden kynttilöiden korjaus/taipuneiden kynttilöiden alkuperäisen muodon palauttaminen
- Kutistumisennus ⑫
 - käytä heijastinsuutinta H tai kutistumissuutinta J
 - valitse kutistumisennustuuhi, jonka halkaisija vastaa työstökappaleen halkaisinta
 - lämmittää kutistumisennustuuhi tasaisesti kauttaaltaan
- MUITA SOVELLUSESIMERKKEJÄ:
 - ★ kutistuspakkauksia
- Vesipukien juottaminen ⑬

Tämä työkalu sopii parhaiten työskentelyyn pehmeitä juotteita varten (sulutaspite alle 400°)

 - käytä heijastinsuutinta H
 - puhdista molemmat liitososat läpikotaisin ennen juottamista
 - esilämmittää molemmat osat ja sovita juottolanka (**älä käytä lyijypitoisen juottolanka**)
- Jäätyneiden vesipukien sulatus ⑭
 - käytä heijastinsuutinta H
 - lämmittää jäätynyt alue tasaisesti
 - ! älä sulata PVC:stä valmistettuja vesipukia**
 - ! vesipukia on usein vaikeata erottaa kaasupukista; kauputkien lämmittäminen on erittäin vaarallista - riskinä on räjähtäminen**
- MUITA SOVELLUSESIMERKKEJÄ:
 - ★ jäätyneiden autonluukkojen sulatus (asento 1, maks. 70°C) (käytä kavennussuutinta J)
 - ★ pakastimiemi sulatus (**älä vaurioita muovikoteloa**)
 - ★ jäipeiteisten askelmiien ja kävelyteiden sulattaminen
- Muovituubien muotoilu
 - käytä heijastinsuutinta H
 - täytää tuubi hiekalla ja tiivistää se molemmista päästä tuubin väännytymisen estämiseksi
 - lämmittää tuubia tasaisesti liikuttamatlla sitä sivulta toiselle
- MUITA SOVELLUSESIMERKKEJÄ:
 - ★ kaikkien muovien muotoilu alhaista sulatuspistettä käyttämällä (polyteeni, PVC jne.)
 - ★ kaikkien muovien muotoilu korkeata sulatuspistettä käyttämällä (akryylilasi, plexilasi jne.)

- ★ syntteettisistä kuiduista valmistettujen lattianpäälyslattojen muotoilu ja taittaminen
- ★ puun muotoilu ja taittaminen (mallirakennus)
- Muovien hitsaus
 - hitsaussauman on oltava puhdas ja rasvaton
 - pidä hitsauspuikko lähellä hitsaussauma ja kohdista lämpöä, kunnes hitsauspuikko on tahmea
 - poista lämpö kun hitsaussauma on täytetty
- MUITA SOVELLUSESIMERKKIJEÄ:
- ★ surffaustalojen, suksien ja muiden syntteettisten urheilutarvikkeiden korjaus (käytä litteää suutinta G)
- ★ PVC-materiaalien hitsaus
- ★ ilmarakkuloiden tasaus PVC-tarrojen asetuksen jälkeen
- ★ puutarhaletkujen yhdistäminen (käytä heijastinsuutinta H)
- Kuivaus
 - ! suorita kuivaus vain alhaisella tai keskikorkealla lämpötila-asetuksella (asento 1 tai 2) ja lisätä työkalun ja työstökappaleen välistä etäisyyttä
 - maalin, lakan, kipsimuurauksiaan ja kipsilaastin kuivaus
 - märän puun kuivaus ennen täyttöä
 - paksuksi levitetyn täytinaineen tai liiman kuivaus nopeasti
 - rakennusliitosten kuivaus ennen eristeaineen tai tiivisteaineen ruiskuttamista
 - venerakennuksen liitosten ja halkeamien kuivaus
- Puhdistus/desinfiointi
 - kanihääkkien, kyyhkyislakkojen jne. desinfiointi (**poista ensin lemmikkieläin**)
 - muurahaisien hävittäminen
 - toukkien ja kovakuoriaisen hävittäminen (**pidä työkalu riittävästi etäällä puupinnasta**)
 - rikkaruohojen hävittäminen

HOITO / HUOLTO

- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön
- Pidä työkalu ja johto puhtaina (varmista erityisesti ilma-aukkojen puhtaus E (2))
- Älä koskaan käytä helposti sytytyviä nesteitä lämpöpistoolin puhdistamiseen yleisesti ja varsinkaan ilmareiñ/suuttimen puhdistukseen
- Jos sähkötyökalussa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenetelystä huolimatta esiintyvä vika, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
 - toimita työkalu sitä osiin **purkamatta** lähipään SKIL-huoltoon (osoitteet ja työkalun huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa www.skil.com) ostotodiste mukaan liitettyinä

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita)
 - vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyn sähkötyökalun on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteesseen ja ohjattava ympäristöstäävälliseen kierrätykseen
 - symboli (15) muistuttaa tätä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi

VAATIMUSTEN-MUKAISUUSVAKUUTUS €

- Vakuutamme yksin vastavamme siitä, että kohdassa "Tekniset tiedot" selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardoituja asiakirjoja: EN 60335, EN 61000, EN 55014 direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU määräysten mukaan
- Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

E

Pistola de calor

8003

INTRODUCCIÓN

- Esta herramienta está diseñada para eliminar pintura, conformar y soldar plástico, y calentar tubos termocontraíbles; la herramienta también es adecuada para soldar y estañar, despegar juntas adhesivas y descongelar tuberías de agua
- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Lea y conserve este manual de instrucciones ③

DATOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ②

- A Interruptor de activación/desactivación
- B Anillo de protección
- C Salida/tobera de aire
- D Anillo de colgar
- E Ranuras de ventilación
- F Tobera de protección del cristal
- G Tobera plana
- H Tobera reflectora
- J Tobera reductora

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- ! ATENCIÓN!** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. **Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.** El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

- a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- c) **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) **El enchufe de la herramienta debe corresponder a la toma de corriente utilizada.** No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tomas de tierra.
- c) **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran líquidos en la herramienta.
- d) **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente.** Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- e) **Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f) **Si el funcionamiento de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo fuese inevitable, utilice un cortacírculo de fuga a tierra.** El uso de un cortacírculo de fuga a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD DE PERSONAS

- a) **Esté atento y emplee la herramienta con prudencia.** No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- b) **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- c) **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada**

antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.

Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- d) **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave colocada en una pieza rotativa puede producir lesiones graves al accionar la herramienta eléctrica.
- e) **Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- f) **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada.** No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- g) **Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

4) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- a) **No sobrecargue la herramienta. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del margen de potencia indicado.
- b) **No utilice herramientas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- c) **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta.
- d) **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.** Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- e) **Cuide sus herramientas con esmero.** Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga repararla antes de volver a utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
- f) **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

5) SERVICIO

- a) **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA PISTOLAS DE CALOR

ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA:

- Compruebe el funcionamiento de la herramienta cada vez que vaya a utilizarla; en el caso de que presentara algún defecto, llévelo a una persona cualificada para que lo repare; no abra nunca la herramienta
- Inspeccione el cable y el enchufe de la herramienta cada vez que vaya a utilizarla y, si estuvieran dañados, haga que una persona cualificada los repare
- Utilice cables de extensión seguros y completamente desenrollados con una capacidad de 16 amperios
- Inspeccione el cable de extensión periódicamente y, si estuviera dañado, sustitúyalo
- Utilice la herramienta y sus accesorios según se indica en este manual de instrucciones y de manera adecuada para la máquina; el uso de la herramienta en operaciones distintas para las que ha sido diseñada, podría generar situaciones peligrosas
- Esta herramienta no debe utilizarse por personas menores de 16 años
- Esta herramienta no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso de la herramienta por parte de una persona responsable de su seguridad
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características de la herramienta
- Asegúrese de que la herramienta está apagada cuando la enchufe

DURANTE EL USO DE LA HERRAMIENTA:

- **Maneje la herramienta con cuidado; evite que se produzcan fuego y quemaduras**
 - no toque la salida/tobera de aire ni el objeto recalentado; pueden estar extremadamente calientes
 - no acerque demasiado la salida/tobera de aire al objeto sobre el que trabaje
 - no dirija el chorro de aire caliente hacia la misma superficie durante demasiado tiempo
 - nunca mire hacia la salida/tobera de aire
 - utilice guantes de protección y gafas de seguridad
 - nunca dirija el chorro de aire caliente hacia personas o animales
 - nunca utilice la herramienta para secar el cabello
 - no deje la herramienta desatendida
 - nunca utilice la herramienta cerca de gases inflamables o materiales combustibles (**riesgo de explosión**)
 - cuando trabaje con plástico, pintura, barniz o materiales similares se pueden generar gases inflamables y venenosos; antes de realizar un trabajo, infórmese sobre los materiales con los que va a trabajar

- tenga en cuenta que el calor se puede propagar hasta materiales combustibles que estén fuera del alcance de su vista

- para trabajar seguro, tenga un cubo de agua o un extintor a mano por si algún material se incendiara

• Protéjase de una posible electrocución

- no utilice nunca la salida/tobera de aire para hurgar sobre cualquier cosa
- evite que el cuerpo esté en contacto con superficies que puedan trabajar como tomas de tierra (p.ej. tuberías, radiadores, refrigeradores)
- asegúrese de que la herramienta no se moja
- no utilice la herramienta en lugares húmedos
- cuando utilice la herramienta en el exterior, enchúfela a través del interruptor de la corriente (FI) con un interruptor diferencial de 30 mA como máximo; sólo utilice un cable de extensión apropiado para su uso en el exterior y equipado con un enchufe a prueba de salpicaduras

• Maneje el cable con cuidado

- siempre mantenga el cable lejos del chorro de aire y de la salida/tobera de aire
- mantenga el cable lejos del calor, el aceite y los bordes afilados
- no transporte la herramienta cogiéndola por el cable, ni tire del cable para desconectarla del enchufe
- no cuelgue la herramienta del cable
- Nunca utilice la herramienta junto con disolventes químicos
- Asegúrese de que el área de trabajo está convenientemente ventilada
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada
- Mantenga a los niños fuera del área de trabajo
- Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta
- Los picos de intensidad durante la conmutación causan un descenso transitorio de la tensión; si las condiciones en la red fuesen desfavorables, ello puede llegar a afectar a otros aparatos (con impedancias de red inferiores a $0,127 + j0,079$ ohmios es muy improbable que se produzcan perturbaciones); si usted necesita alguna aclaración, contacte con su proveedor de energía eléctrica
- Permanezca alerta; fíjese bien en lo que haga, utilice el sentido común y no utilice la herramienta cuando esté cansado
- Adopte una postura segura; no la fuerce, especialmente cuando trabaje en escaleras y tablados
- Asegúrese de que ha apagado la herramienta antes de dejarla a un lado
- En el caso de que se produjera un mal funcionamiento eléctrico o mecánico, apague inmediatamente la herramienta y desconecte el enchufe

DESPUÉS DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA:

- Apague la herramienta y desconecte el enchufe
- **Deje que la herramienta se enfrie durante un mínimo de 30 minutos antes de guardarla**
- Cuelgue la herramienta utilizando la anilla D ② o colóquela sobre su parte trasera y de pie; cuando haga esto, asegúrese de que en la proximidad no haya materiales combustibles o gases inflamables
- No guarde/deje la herramienta en el exterior
- Guarde la herramienta en un lugar seco y cerrado con llave, lejos del alcance de los niños

USO

- Interruptor de encendido/apagado con 3 ajustes de temperatura ④
 - ! compruebe si el interruptor A se encuentra en la posición "0" antes de enchufarlo
 - encienda la herramienta comutando el interruptor A en la posición deseada:
 - 1 = 50°C, chorro de aire = 250 litros/minuto
 - 2 = 400°C, chorro de aire = 250 litros/minuto
 - 3 = 570°C, chorro de aire = 500 litros/minuto
 - cuando utilice la herramienta por primera vez, observará que sale algo de humo de la herramienta; es normal y pronto desaparecerá
 - apague la herramienta devolviendo el interruptor A a la posición "0"
 - Uso general
 - determine la temperatura adecuada haciendo pruebas en una zona discreta; empiece con un ajuste bajo de la temperatura
 - la temperatura disminuye a medida que aumenta la distancia entre la salida/tobera de aire y la pieza de trabajo
 - la temperatura necesaria depende del material sobre el que trabaje
 - Uso estacionario ⑤
 - apoye la herramienta sobre su parte trasera y de pie
 - asegúrese de que la superficie está limpia y sin polvo; el aire sucio daña el motor
 - asegúrese de que dirige el chorro lejos de usted
 - fije el cable para evitar que la herramienta se caiga
 - no toque la salida/tobera de aire
 - asegúrese de que nada cae dentro de la salida/tobera de aire
 - sostenga la herramienta cuidadosamente con una mano, mientras que con la otra la apaga; después deje que se enfrie
 - Uso en lugares de difícil alcance
 - retire el anillo B ② para permitir que la salida de aire de metal alcance una mayor distancia
 - ! preste atención al incremento del riesgo de incendio y quemaduras
 - Sujeción y manejo de la herramienta ⑥
 - sostenga la herramienta con una mano
 - mientras trabaje, mantenga la boquilla a una distancia mínima de 7 cm de la pieza de trabajo; el aire acumulado daña la herramienta
 - mantenga las ranuras de ventilación E ② descubiertas
 - Accesorios SKIL (no incluidos de serie) ⑦
 - tobera de protección del cristal F (para desviar el chorro de aire)
 - tobera plana G (para ensanchar el chorro de aire)
 - tobera reflectora H (para reflectar el chorro de aire)
 - tobera reductora J (para concentrar el chorro de aire)
- NOTAS:
- Todos los ejemplos de aplicación (**excepto cuando se retire pintura de las ventanas**) pueden llevarse a cabo sin accesorios; sin embargo, el uso de los accesorios apropiados simplifica el trabajo y mejora significativamente la calidad de los resultados

- Montaje/desmontaje de accesorios (no incluidos de serie)
 - simplemente encaje el accesorio dentro de la salida de aire C ②
 - sara retirar un accesorio, tire de él por la parte frontal cuando se haya enfriado
 - ! monte un accesorio únicamente cuando la salida de aire esté fría, el comutador esté en la posición "0" y el enchufe desconectado
- Control constante del calor (protección contra sobrecargas) Esta protección evita que el elemento generador de calor sufra daños cuando la herramienta se sobrecarga después de un uso prolongado y/o no se haya dejado enfriar durante cierto período de tiempo
 - cuando la temperatura alcanza un valor muy elevado, los interruptores del elemento generador de calor se apagan; mientras, el motor continúa girando y generando aire frío
 - cuando la temperatura ha caído suficientemente (sólo en unos segundos), el elemento generador de calor se enciende automáticamente
- ! si se apaga la herramienta después de trabajar en un modo de alta temperatura y se vuelve a encender de nuevo después de un descanso, es posible que haya que esperar unos instantes hasta que el elemento generador de calor alcance la temperatura deseada

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Eliminación de pintura/laca ⑧
 - utilice un raspador limpio y afilado
 - raspe firmemente cuando se ablanda la pintura
 - realice pruebas para establecer el tiempo necesario de aplicación de calor para obtener resultados óptimos
 - raspe la pintura reblandecida enseguida o se endurecerá de nuevo
 - rorme un ángulo de 30° a 40° entre la herramienta y la pieza de trabajo
 - retire los restos de pintura del raspador inmediatamente para evitar que arden
 - cuando sea posible, raspe con la fibra de la madera
 - no dirija el chorro de aire caliente hacia la misma superficie durante demasiado tiempo
 - deshágase con precaución de todos los restos de pintura
 - cuando acabe, limpie a fondo la zona de trabajo
 - ! tenga cuidado cuando retire capas de pintura en edificios antiguos; puede ser que anteriormente se pintara el edificio con pintura que contenía plomo, el cual es muy venenoso
 - ! la exposición, incluso a niveles bajos de plomo puede ocasionar daños serios en el cerebro y el sistema nervioso; los niños y los fetos son especialmente vulnerables
 - ! deje que un profesional retire las pinturas con contenido de plomo, sin utilizar pistolas de calor
- OTRO EJEMPLO DE APLICACIÓN:
- ★ eliminación de cubiertas (sintéticas) de muros
 - Eliminación de pintura/laca de las ventanas ⑨
 - utilice siempre la tobera de protección del cristal F cuando trabaje cerca de un cristal
 - retire la pintura con un raspador de mano

- ! no utilice la herramienta para eliminar la pintura en ventanas con marcos metálicos; el metal es conductor del calor y puede llegar a romper el cristal
- Extracción de adhesivos (utilice la tobera plana G) ⑩
 - muchos adhesivos se ablandan cuando se calientan, lo que permite que la cola adhesiva se separe y se pueda sacar el adhesivo
 - ! caliente el adhesivo por su cara superior
 - ! tenga cuidado siempre de no sobrecalentar la superficie subyacente
- OTROS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
 - ★ extracción de moquetas de linóleo y vinilo
 - ★ extracción de losas de moqueta fabricadas con fibras sintéticas
 - ★ extracción/colocación de láminas de madera
 - ★ ablandamiento/derretimiento de brea, estaño, betún y cera (utilice la tobera plana G)
 - ★ encerado (esquíes, muebles) (utilice la tobera plana G) ⑪
 - ★ extracción de resina
 - ★ aflojado de tornillos, tuercas y pernos metálicos oxidados o apretados en exceso
 - ★ extracción de cera de vela (**no sobrecaliente la superficie subyacente**)
 - ★ reparación de velas rotas o restauración de velas dobladas a su forma original
- Tubos termocontraíbles ⑫
 - utilice la tobera reflectora H o la tobera reductora J
 - seleccione un tubo termocontraíble que tenga un diámetro que se adapte al de la pieza de trabajo
 - caliente el tubo termocontraíble de manera uniforme
- OTRO EJEMPLO DE APLICACIÓN:
 - ★ embalaje termoplástico
- Soldado de tuberías de agua ⑬

Esta herramienta es más adecuada para trabajar con soldaduras suaves (punto de fusión por debajo de los 400°)

 - utilice la tobera reflectora H
 - antes de realizar la soldadura, limpie por completo las dos secciones que vaya a unir
 - caliente previamente ambas secciones y aplique el alambre de soldar (**no utilice el alambre de soldar con contenido de plomo**)
- Descongelación de tuberías de agua congeladas ⑭
 - utilice la tobera reflectora H
 - caliente el área congelada de manera uniforme
 - ! **no descongele tuberías de agua fabricadas con PVC**
 - ! a menudo, las tuberías de agua son difíciles de distinguir de las de gas; calentar tuberías de gas es extremadamente peligroso - corre el riesgo de provocar una explosión
- OTROS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
 - ★ descongelación de cerraduras de coche congeladas (**posición 1, máx. 70°C**) (utilice la tobera reductora J)
 - ★ descachardo de congeladores (**procure no dañar la carcasa de plástico**)
 - ★ descongelado de peldaños y pavimentos recubiertos de hielo
- Conformado de tubos de plástico
 - utilice la tobera reflectora H
 - llene el tubo con arena y tape en ambos extremos para evitar que el tubo se arrugue
 - caliente el tubo de manera uniforme moviéndolo de un lado a otro
- OTROS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
 - ★ conformado de cualquier plástico con punto de fusión bajo (polietileno, PVC, etc.)
 - ★ conformado de cualquier plástico con punto de fusión elevado (cristal acrílico, Plexiglas, etc.)
 - ★ conformado y doblado de losas de moqueta fabricadas con fibras sintéticas
 - ★ conformado y doblado de madera (construcción de modelos)
- Plásticos para soldadura
 - la costura de soldadura debe estar limpia de suciedad y grasa
 - mantenga la varilla de soldar cerca de la costura de soldadura y aplique calor hasta que la varilla de soldar presente un aspecto pegajoso
 - retire el calor cuando la costura de soldadura esté llena
- OTROS EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
 - ★ reparación de tablas de surf, esquíes y otros materiales deportivos sintéticos (utilice la tobera plana G)
 - ★ soldadura de materiales de PVC
 - ★ alisado de burbujas producidas al pegar etiquetas de PVC
 - ★ unión de mangueras de jardín (utilice la tobera reflectora H)
- Secado
 - ! **seque utilizando únicamente el ajuste de baja o media temperatura (posición 1 o 2) y a una cierta distancia entre la herramienta y la pieza de trabajo**
 - secado de pintura, barniz, yeso, mortero y escayola
 - secado de vigas de madera húmedas antes del relleno
 - secado de rellenos espesos o adhesivos rápidos
 - secado de juntas de edificios antes de aplicar el aislante o el impermeabilizador
 - secado de juntas y grietas en la construcción de barcos
- Limpieza/desinfección
 - desinfección de conejeras, palomares, etc. (**primero retire sus animales**)
 - lucha contra hormigueros
 - lucha contra carcomas y escarabajos (**sostenga la herramienta a una distancia adecuada de la madera**)
 - eliminación de malas hierbas

MANTENIMIENTO / SERVICIO

- Esta herramienta no está concebida para uso profesional
- Mantenga limpio el cable eléctrico y la herramienta (sobre todo las ranuras de ventilación E ②)
- Nunca utilice líquidos fácilmente inflamables para limpiar la pistola, en general, ni la salida/tobera de aire, en particular

- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
 - envíe la herramienta **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despiece de piezas de la herramienta figuran en www.skil.com)

AMBIENTE

- No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos** (sólo para países de la Unión Europea)
 - de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas
 - símbolo  llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

- Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN 61000, EN 55014, de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE
- Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11



P

Pistola de ar quente 8003

INTRODUÇÃO

- Esta ferramenta destina-se à remoção de tinta, à modelagem e soldagem de plástico, e ao aquecimento de tubagens termo-retrácteis; a ferramenta também é adequada para soldar e estanhar, para separar juntas coladas e para degelar canos de água

- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Leia e guarde este manual de instruções ③

DADOS TÉCNICOS ①

ELEMENTOS DA FERRAMENTA ②

- A Interruptor para ligar/desligar
- B Anel de protecção
- C Bocal/saída de ar
- D Anel de fixação
- E Aberturas de ventilação
- F Bocal de protecção do vidro
- G Bocal plano
- H Bocal do reflector
- J Bocal de redução

SEGURANÇA

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões. **Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.** O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO

- a) **Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada.** Desordem ou áreas de trabalho com fraca iluminação podem causar acidentes.
- b) **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pó inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faiscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- c) **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o trabalho com a ferramenta.** distrações podem causar a falta de controlo sobre o aparelho.

2) SEGURANÇA ELÉCTRICA

- a) **A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada.** A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer fichas de adaptação junto com ferramentas eléctricas ligadas à terra. Fichas sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.
- b) **Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra.
- c) **A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade.** A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.
- d) **O cabo do aparelho não deve ser utilizado para o transporte, para pendurar o aparelho, nem para**

puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento do aparelho. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.

- e) **Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para áreas externas.** O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de choques eléctricos.
- f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

3) SEGURANÇA DE PESSOAS

- a) **Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.** Não use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de falta de atenção durante a operação da ferramenta eléctrica pode causar graves lesões.
- b) **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c) **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectar à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- d) **Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte móvel do aparelho, pode levar a lesões.
- e) **Não se sobrereste.** Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma poderá ser mais fácil controlar o aparelho em situações inesperadas.

- f) **Use roupa apropriada.** Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, jóias ou cabos longos podem ser agarradas por partes em movimento.

- g) **Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

4) USO E TRATAMENTO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS

- a) **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.** Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada.
- b) **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada

através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.

- c) **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes na ferramenta, de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta.** Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada accidentalmente.
- d) **Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, for a do alcance de crianças.** Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções. Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento.
- e) **Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado.** Verifique se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes têm como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas.
- f) **Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade.
- g) **Use a ferramenta eléctrica, os acessórios os bits da ferramenta etc., de acordo com estas instruções.** Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas.

5) SERVIÇO

- a) **A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA PISTOLAS DE AR QUENTE

ANTES DA UTILIZAÇÃO:

- Verifique o funcionamento da ferramenta antes de cada utilização e, em caso de avaria, leve-a a uma pessoa qualificada para reparação; nunca abra você mesmo a ferramenta
- Inspecione o fio e a ficha da ferramenta antes de cada utilização e, se eles estiverem danificados, leve-os a uma pessoa qualificada para substituição
- Utilize extensões completamente desenroladas e seguras, com uma capacidade de 16 Amp
- Inspecione periodicamente a extensão e substitua-a se ela estiver danificada
- Utilize a ferramenta e os acessórios conforme indicado neste manual de instruções e para os fins para os quais a ferramenta foi concebida; a utilização da ferramenta para operações diferentes daquelas que normalmente se espera que a ferramenta execute poderá resultar numa situação de perigo
- Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas menores de 16 anos

- Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou receberem instrução relacionada com a utilização da ferramenta por uma pessoa responsável pela sua segurança
- Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação está de acordo com a tensão indicada na placa de identificação da ferramenta
- Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de colocar a ficha na tomada

DURANTE A UTILIZAÇÃO:

- **Manuseie a ferramenta com cuidado; evite incêndios e queimaduras**
 - não toque na saída do ar/bico da ferramenta nem no objecto aquecido; eles atingem temperaturas muito altas
 - não coloque a saída do ar/bico da ferramenta demasiado próximo do objecto em que está a trabalhar
 - não oriente o fluxo de ar quente para a mesma superfície por um período de tempo demasiado longo
 - nunca olhe para dentro da saída do ar/ bico da ferramenta
 - use luvas e óculos de protecção
 - nunca oriente o fluxo de ar quente em direcção a pessoas ou animais
 - nunca utilize a ferramenta para secar o cabelo
 - nunca deixe a ferramenta sem vigilância
 - nunca utilize a ferramenta na proximidade de gases inflamáveis ou materiais combustíveis (**risco de explosão**)
 - ao trabalhar com plástico, tinta, verniz e materiais semelhantes, podem ser produzidos gases inflamáveis e tóxicos; informe-se antecipadamente sobre os materiais em que vai trabalhar
 - tenha em consideração o facto de que o calor pode ser transferido para materiais combustíveis que não estejam à vista
 - para mais segurança, tenha sempre à mão um balde de água ou um extintor, para o caso de qualquer material se incender
- **Evite choques eléctricos**
 - nunca introduza qualquer objecto pela saída do ar/ bico da ferramenta
 - evite tocar com o corpo em superfícies ligadas à terra (por ex. canos, radiadores, salamandras, frigoríficos)
 - certifique-se de que a ferramenta não apanha água
 - não utilize a ferramenta em locais molhados
 - quando utilizar a ferramenta no exterior, ligue-a utilizando um disjuntor de corrente de falha (FI) com uma corrente de disparo de 30 mA no máximo e utilize apenas uma extensão destinada a utilização no exterior e que esteja equipada com uma tomada de união à prova de salpicos
- **Manuseie o fio com cuidado**
 - mantenha sempre o fio afastado do fluxo de ar quente e da saída do ar/bico da ferramenta
 - mantenha o fio afastado de fontes de calor, de óleo e de arestas aguçadas
 - não pegue na ferramenta pelo fio nem puxe pelo fio para tirar a ficha da tomada
 - não pendure a ferramenta suspendendo-a pelo fio

- Nunca utilize a ferramenta em conjunto com solventes químicos
- Certifique-se de que o local de trabalho tem uma ventilação adequada
- Mantenha o local de trabalho limpo e bem iluminado
- Mantenha as crianças afastadas do local de trabalho
- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta
- Os processos de ligação causam durante pouco tempo reduções de tensão; no caso de condições de rede desfavoráveis, podem ocorrer impedimentos devido a outros aparelhos (no caso de impiedâncias de rede inferiores a $0,127 + j0,079$ ohms não é de se esperar quaisquer interferências); se necessita de algum esclarecimento adicional, contacte o seu fornecedor de energia eléctrica
- Mantenha-se vigilante; dê atenção ao que está a fazer, use o seu bom senso e não trabalhe com a ferramenta quando estiver cansado
- Mantenha uma posição segura; não trabalhe em posições de equilíbrio instável, especialmente em escadotes e em plataformas levantadas
- Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de a assentar
- Em caso de anomalias eléctricas ou mecânicas, desligue imediatamente a ferramenta e tire a ficha da tomada

APÓS A UTILIZAÇÃO:

- Desligue a ferramenta e tire a ficha da tomada
- **Deixe arrefecer a ferramenta durante pelo menos 30 minutos antes de a guardar**
- Pendure a ferramenta pelo anel de suspensão D ② ou descanse-a sobre a parte de trás, na vertical; ao fazê-lo, certifique-se de que não há materiais combustíveis ou gases inflamáveis nas áreas mais próximas
- Nunca guarde/deixe a ferramenta no exterior
- Guarde a ferramenta num local seco e seguro, fora do alcance das crianças

MANUSEAMENTO

- Interruptor de ligar/desligar com 3 opções de temperatura ④
 - ! certifique-se de que o interruptor A está na posição "0" antes de colocar a ficha na tomada
 - ligue a ferramenta empurrando o interruptor A para a posição desejada:
 - 1 = 50°C, fluxo de ar de 250 litros/minuto
 - 2 = 400°C, fluxo de ar de 250 litros/minuto
 - 3 = 570°C, fluxo de ar de 500 litros/minuto
 - quando utilizar a ferramenta pela primeira vez, poderá sair algum fumo; isto é normal e em breve deixará de ocorrer
 - desligue a ferramenta empurrando o interruptor A para a posição "0"
- Utilização geral
 - decida a temperatura correcta fazendo um teste numa parte da peça a trabalhar que não fique à vista; comece por utilizar uma opção de temperatura baixa
 - a temperatura baixa à medida que a distância entre a saída do ar/bico da ferramenta e a peça a trabalhar aumenta
 - a temperatura necessária depende do material em que está a trabalhar

- Utilização estacionária ⑤
 - assente a ferramenta sobre a parte de trás, na vertical
 - certifique-se de que a superfície está limpa e não tem pó; o ar poluído danifica o motor
 - certifique-se de que o fluxo de ar não está na sua direcção
 - prenda o fio para evitar derrubar a ferramenta
 - não toque na saída do ar/bico da ferramenta
 - certifique-se de que não entra nada para a saída do ar/bico da ferramenta
 - segure a ferramenta com uma mão, com cuidado, enquanto a desliga com a outra e deixe arrefecer a ferramenta
 - Utilização em locais de acesso difícil
 - desmonte o anel B ②; o ar passa a sair pela saída metálica sobre uma área maior

! dê atenção ao facto de que os riscos de incêndio e queimaduras aumentam
 - Segurar e guiar a ferramenta ⑥
 - segure a ferramenta com uma mão
 - durante o trabalho, mantenha o bocal a uma distância mínima de 7 cm da peça; o ar acumulado danifica a ferramenta
 - mantenha as aberturas de ventilação E ② destapadas
 - Acessórios SKIL (não incluídos de série) ⑦
 - bico de protecção de vidro F (para deflectir o fluxo de ar)
 - bico chato G (para alargar o fluxo de ar)
 - bico reflector H (para reflectir o fluxo de ar)
 - bico reductor J (para concentrar o fluxo de ar)
- NOTAS:
- Todos os exemplos de aplicação (**exceptuando a remoção de tinta de janelas**) podem ser executados sem acessórios; no entanto, a utilização do acessório adequado simplifica o trabalho e melhora significativamente a qualidade dos resultados
- Montagem/desmontagem de acessórios (não incluídos de série)
 - monte simplesmente o acessório na saída do ar C ②
 - desmonte um acessório sacando-o pela frente quando tiver arrefecido

! monte um acessório apenas quando a saída do ar estiver fria, com o interruptor na posição "0" e a ficha fora da tomada
 - Controle constante do calor (protecção de sobrecarga) Protege o elemento de aquecimento contra danos quando a ferramenta é submetida a sobrecarga sem ter de parar a ferramenta e/ou deixá-la arrefecer durante algum tempo
 - quando a temperatura atinge um valor demasiado alto, o elemento de aquecimento desliga-se automaticamente enquanto o motor continua a trabalhar e produz ar frio
 - quando a temperatura baixa o suficiente (o que leva apenas alguns segundos), o elemento de aquecimento é automaticamente ligado

! quando desligar a ferramenta depois de trabalhar com uma definição de alta temperatura e ligar novamente após uma paragem curta, pode demorar algum tempo antes de o elemento de aquecimento atingir a temperatura pretendida

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

- Remoção de tinta ou laca ⑧
 - utilize uma raspadeira limpa e afiada
 - raspe com firmeza quando a tinta amolecer
 - experimente para determinar o tempo necessário de aplicação do calor para a obtenção dos melhores resultados
 - raspe imediatamente a tinta amolecida, caso contrário ela voltará a endurecer
 - mantenha um ângulo de 30° a 40° entre a ferramenta e a peça em que está a trabalhar
 - remova imediatamente a tinta e os resíduos da raspadeira, para impedir que se incendeiem
 - sempre que possível, raspe ao correr das fibras da madeira
 - não oriente o fluxo de ar quente para a mesma superfície por um período de tempo demasiado longo
 - deite fora todos os resíduos de tinta de forma segura
 - limpe bem a área de trabalho quando terminar

! tenha cuidado ao remover camadas de tinta em edifícios antigos – anos atrás, o edifício poderá ter sido pintado com tinta que tivesse chumbo, que é extremamente tóxico

! a exposição ao chumbo, mesmo a níveis muito reduzidos, pode causar graves danos ao cérebro e ao sistema nervoso; são especialmente vulneráveis as crianças mais novas e o feto no ventre materno

! mande remover a tinta que contenha chumbo por um profissional, sem a utilização de uma pistola de ar quente
- OUTRO EXEMPLO DE APLICAÇÃO:
 - remoção de revestimentos (sintéticos) de parede
- Remoção de tinta ou laca de janelas ⑨
 - utilize **sempre** o bico de protecção de vidro F quando trabalhar perto de vidro
 - remova a tinta com uma raspadeira de mão

! não utilize a ferramenta para remover tinta em janelas com armação metálica – o metal é condutor de calor, o que poderia levar a que o vidro partisse
- Remoção de autocolantes (utilize o bico chato G) ⑩
 - muitos adesivos amolecem quando aquecidos, permitindo assim a descolagem e remoção de adesivo excedente

! aqueça a superfície superior do autocolante

! tenha sempre o cuidado de não aquecer demasiado a superfície subjacente
- OUTROS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
 - remoção de revestimentos de linóleo e vinílicos
 - remoção de ladrilhos feitos de fibras sintéticas
 - remoção de folheados/aplicação de placas de folheado
 - amolecer/derreter alcatrão, estanho, betume, cera (utilize o bico chato G)
 - encerar (esquis, mobiliário) (utilize o bico chato G) ⑪
 - remoção de resina
 - desapertar parafusos, porcas e pernos metálicos enferrujados ou demasiado apertados
 - remoção de cera de velas (**não aqueça demasiado a superfície subjacente**)

- ★ reparação de velas partidas / restauração de velas dobradas ao seu formato original
 - Fixação termo-retráctil (12)
 - utilize o bico reflector H ou o bico redutor J
 - seleccione um tubo termo-retráctil com um diâmetro igual ao da peça a trabalhar
 - aqueça uniformemente o tubo termo-retráctil
 - OUTRO EXEMPLO DE APLICAÇÃO:
★ embalagem de filme retráctil
 - Soldagem de canos de água (13)
Esta ferramenta é particularmente adequada para trabalhar com soldas brandas (ponto de fusão abaixo de 400°)
 - utilize o bico reflector H
 - limpe bem ambas as secções da junta antes de soldar
 - pré-aqueça ambas as secções e aplique fio de soldar (**não utilize fio de soldar que contehna chumbo**)
 - Degelar canos de água congelados (14)
 - utilize o bico reflector H
 - aqueça uniformemente a área congelada

! não degele canos de água feitos de PVC

! os canos de água são muitas vezes difíceis de distinguir dos canos de gás; aquecer canos de gás é extremamente perigoso – risco de explosão
 - OUTROS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
★ degelar fechaduras de automóveis congeladas (**posição 1, máx. 70°C**) (utilize o bico redutor J)
 - ★ descongelar frigoríficos (**não danifique a caixa de plástico**)
 - ★ degelar degraus e pavimentos cobertos de gelo
 - Modelar tubos plásticos
 - utilize o bico reflector H
 - encha o tubo de areia e vede-o em ambas as extremidades para evitar que dobre
 - aqueça uniformemente o tubo deslocando-o de um lado para o outro
 - OUTROS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
★ modelagem de todos os plásticos com um ponto de fusão baixo (polietileno, PVC, etc.)
 - ★ modelagem de todos os plásticos com um ponto de fusão alto (vidro acrílico, Plexiglas, etc.)
 - ★ modelagem e dobragem de ladrilhos feitos de fibras sintéticas
 - ★ modelagem e dobragem de madeira (construção de modelos)
 - Soldagem de plásticos
 - a costura a soldar deve estar limpa e sem qualquer gordura
 - mantenha a haste de soldar perto da costura a soldar e aplique calor até a haste de soldar ficar pegajosa
 - retire o calor quando a costura a soldar estiver cheia
 - OUTROS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO:
★ reparação de pranchas de surf, esquis e outros equipamentos desportivos sintéticos (utilize o bico chato G)
 - ★ soldagem de materiais PVC
 - ★ alisamento de bolhas após a colagem de etiquetas em PVC
 - ★ junção de mangueiras de jardim (utilize o bico reflector H)
- Secagem
 - ! seque utilizando apenas a opção de temperatura baixa ou média (posição 1 ou 2) e com uma distância aumentada entre a ferramenta e a peça a trabalhar**
 - secagem de tinta, verniz, gesso, argamassa e estuque
 - secagem de madeira húmida antes da aplicação de aparelho
 - secagem rápida de aparelho ou adesivo aplicado em camada grossa
 - secagem de juntas de construção antes da pulverização de isolamento ou vedantes
 - secagem de juntas e fissuras na construção naval
 - Limpeza/desinfecção
 - desinfecção de coelheiras, pombais, etc. (**retire primeiro os animais**)
 - combate a colónias de formigas
 - combate ao bicho da madeira e ao escaravelho (**mantenha a ferramenta a uma distância adequada relativamente à madeira**)
 - eliminação de ervas daninhas

MANUTENÇÃO / SERVIÇO

- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Mantenha a ferramenta e o fio sempre limpos (especialmente as ranhuras de respiração E (2))
- Nunca utilize líquidos facilmente inflamáveis para limpar a pistola de ar quente em geral e a saída do ar/bico da ferramenta em particular
- Se a ferramenta falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
 - envie a ferramenta **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no www.skil.com)

AMBIENTE

- **Não deite ferramentas eléctricas, acessórios e embalagem no lixo doméstico** (apenas para países da UE)
 - de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica
 - símbolo (15) lhe avisará em caso de necessidade de arranja-las

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE €

- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto descrito em "Dados técnicos" cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335, EN 61000, EN 55014, conforme as disposições das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE

- Proceso técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

I

Pistola termica

8003

INTRODUZIONE

- Questo utensile serve per sverniciare, per la formatura e la saldatura della plastica, e per il riscaldamento di tubi restringitivi al calore; esso serve anche per la saldatura e la stagnatura, per lo scioglimento di giunti adesivi e lo disgelo di tubi dell'acqua
- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Leggete e conservate questo manuale di istruzione ③

DATI TECNICI ①

ELEMENTI UTENSILE ②

- A Interruttore di acceso/spetto
- B Anello protettivo
- C Uscita/ugello aria
- D Anello di sospensione
- E Feritoie di ventilazione
- F Ugello di protezione dal vetro
- G Ugello piatto
- H Ugello riflettore
- J Ugello di riduzione

SICUREZZA

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. **Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.** Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

1) SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

- Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.** Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Evitare d'impiegare l'utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas**

o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.

c) Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) La spina per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa.** Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- c) Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente.** Mantenere l'utensile al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da pezzi in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- e) Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga omologati per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di messa a terra.** L'uso di un interruttore di messa a terra riduce il rischio di una scossa elettrica.
- 3) SICUREZZA DELLE PERSONE**
- a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e a maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro.** Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile potrà causare lesioni gravi.
- b) Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale. Usare sempre protezioni per gli occhi.** Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antisdrucciolevole di sicurezza, il casco protettivo o la protezione dell'uditivo, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.
- c) Evitare l'accensione involontaria dell'utensile.** Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'utensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile.** Un utensile o

una chiave inglese che si trovino in una parte dell'utensile in rotazione potranno causare lesioni.

- e) **È importante non sopravvalutarsi. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio.** In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.
- f) **Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento.** Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- g) **Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- 4) MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI UTENSILI ELETTRICI**
- a) **Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro.** Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
 - b) **Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.
 - c) **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'utensile, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare l'utensile al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'utensile possa essere messo in funzione inavvertitamente.
 - d) **Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
 - e) **Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile. Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile.** Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
 - f) **Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
 - g) **Utilizzare utensili elettrici, accessori, attrezzi, ecc. in conformità con le presenti istruzioni. Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego.** L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

5) ASSISTENZA

- a) **Fare riparare l'utensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'utensile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER PISTOLI TERMICI

PRIMA DELL'USO

- Controllare il funzionamento dell'utensile prima di ogni volta che si deve usare, in caso di un difetto, farlo riparare immediatamente da una persona qualificata; non aprire mai l'utensile da se stessi
- Esaminare il cavo dell'utensile e della spina prima dell'uso e, se danneggiato, farli sostituire da una persona qualificata
- Usare cavi di prolunga completamente srotolati e sicure con una capacità di 16 Amp
- Esaminare il cavo di prolunga periodicamente e, se danneggiato, sostituirlo
- Usare l'utensile ed i suoi accessori secondo questo manuale di istruzioni e nel modo inteso per l'utensile; l'utilizzo dell'utensile per operazioni diverse da quelle normalmente previste per l'uso dell'utensile, potrebbe causare delle situazioni pericolose
- Questo utensile non dev'essere utilizzato da persone di età inferiore ai 16 anni
- Questo utensile non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche, a meno che le stesse non operino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state da essa istruite sull'utilizzo dell'utensile
- Controllare che la tensione dell'alimentazione sia la stessa di quella indicata sulla targhetta dell'utensile
- Assicurarsi che l'utensile sia spento quando si inserisce alla rete

DURANTE L'USO:

- **Maneggiare l'utensile con cura; prevenire incendi e scottature**
 - non toccare l'uscita/ugello dell'aria e l'oggetto riscaldato; questi diventano estremamente scottanti
 - non tenere l'uscita/ugello dell'aria troppo vicino all'oggetto in lavorazione
 - non dirigere il flusso dell'aria calda verso la stessa superficie troppo a lungo
 - non guardare mai dentro l'uscita/ugello
 - indossare guanti di protezione ed occhiali di sicurezza
 - non dirigere mai il flusso dell'aria scottante verso persone o animali
 - non usare mai l'utensile per asciugare i capelli
 - non lasciare l'utensile incustodito
 - non usare mai l'utensile nelle vicinanze di gas o materiali infiammabili (**rischio d'esplosione**)
 - quando si lavora con la plastica, vernice e simili materiali, si potrebbero produrre dei gas infiammabili e velenosi; informarsi prima il tipo di materiale su cui lavorare
 - fare attenzione che il calore può essere trasferito a materiali infiammabili fuori vista
 - per misura di sicurezza, tenere un secchio d'acqua oppure un estintore a portata di mano, in caso qualche materiale si incenda

- **Prevenire scosse elettriche**
 - non infilare mai niente nell'uscita/ugello dell'aria
 - evitare il contatto del corpo con superfici collegate a massa (es. tubi, radiatori, stufe, frigoriferi)
 - assicurarsi l'utensile non venga bagnato
 - non usare l'utensile in posti umidi
 - quando usato all'esterno, collegare l'utensile ad un interruttore automatico di rete (FI) con una corrente di scatto di 30 mA massimo, ed usare solamente il cavo di prolunga inteso per uso esterno e munito di una presa antispruzzo.
- **Maneggiare il cavo con cura**
 - tenere sempre distante il cavo dal flusso dell'aria scottante e dall'uscita/ugello dell'aria
 - tenere il cavo distante dal calore, dall'olio e da bordi taglienti
 - non trasportare l'utensile tenendolo per il cavo, e non tirare il cavo per scollare la spina
 - non sospendere l'utensile dal cavo
- Non usare mai l'utensile assieme a solventi chimici
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ventilata adeguatamente
- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata
- Tenere i bambini distanti dall'area di lavoro
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile
- Le operazioni di accensione producono temporanei abbassamenti di tensione; in caso di reti di alimentazioni che non siano in condizioni ottimali può capitare che altre macchine possono subire dei disturbi (in caso di impedenze di rete minori di $0,127 + j0,079$ Ohm non ci si aspetta nessun disturbo); per ulteriori chiarimenti, contattare la vostra società fornitrice di energia elettrica
- Rimanere all'erta; fare attenzione a ciò che si sta facendo, usare buon senso e non adoperare l'utensile quando si è stanchi
- Prendere una posizione sicura; non sporgersi, specialmente da una scala e impalcature
- Assicurarsi che l'utensile sia spento, prima di metterlo da parte
- Nel caso di cattivo funzionamento elettrico o meccanico, spegnete subito l'utensile e staccate la spina

DOPO L'USO:

- Spegnere l'utensile e scollare la spina
- **Lasciare che l'utensile si raffreddi per almeno 30 minuti prima di conservarlo**
- Sospendere l'utensile sull'anello D ② per appendere o poggiarlo sul retro in una posizione verticale; quando si fa ciò, assicurarsi che nelle vicinanze non siano materiali o gas infiammabili
- Non conservare/lasciare l'utensile all'esterno
- Conservare l'utensile in un posto asciutto e chiuso a chiave, distante dalla portata dei bambini

USO

- L'interruttore On/Off con 3 settaggi di temperatura ④
! controllare che l'interruttore A sia alla posizione "0" prime di inserire la spina
 - accendere l'utensile spingendo l'interruttore A nella posizione desiderata
 - 1 = 50°C, flusso aria 250 litri/minuto
 - 2 = 400°C, flusso aria 250 litri/minuto
 - 3 = 570°C, flusso aria 500 litri/minuto

- quando si usa per la prima volta, del fumo potrebbe uscire dall'utensile; questo è normale e subito cesserà
- spegnere l'utensile spingendo l'interruttore A alla posizione "0"
- **Uso generale**
 - determinare la giusta temperatura facendo delle prove su una parte nascosta del pezzo da lavorare; iniziare con un livello di settaggio basso della temperatura
 - la temperatura diminuisce man mano che la distanza tra l'uscita/ugello dell'aria ed il pezzo da lavorare aumenta
 - la temperatura richiesta dipende da materiale da lavorare
- **Uso stazionari ⑤**
 - poggiare l'utensile a terra sul retro in posizione verticale
 - assicurarsi che la superficie sia pulita e senza polvere; l'aria inquinata danneggia il motore
 - assicurarsi che il flusso dell'aria sia diretto lontano da sé stesi
 - fissare il cavo per impedire che tiri giù l'utensile
 - non toccare l'uscita/ugello dell'aria
 - assicurarsi che non cada niente nell'uscita/ugello
 - tenere cautamente l'utensile con una mano mentre lo si spegne con l'altra mano, e poi lasciarlo raffreddare
- **Uso su posizioni difficili da raggiungere**
 - togliere l'anello B ②, rilasciando così l'uscita di metallo dell'aria per una maggiore distanza
- ! fare attenzione ai maggiorati rischi di incendio e bruciatura**
- **Tenuta e guida dell'utensile ⑥**
 - tenere l'utensile con una mano
 - durante l'uso, tenere l'ugello a una distanza minima di 7 cm dal pezzo in lavorazione; l'aria accumulata danneggia l'utensile
 - tenere scoperte le feritoie di ventilazione E ②
- **Accessori SKIL (non inclusi di serie) ⑦**
 - ugello F di protezione dal vetro (per deviare il flusso dell'aria)
 - ugello piatto G (per allargare il flusso dell'aria)
 - ugello riflettore H (per riflessione del flusso dell'aria)
 - ugello di riduzione J (per concentrare il flusso dell'aria)

NOTE:

Tutti gli esempi delle applicazioni (**eccetto la sverniciatura dalla finestre**) possono essere effettuate senza accessori; tuttavia, usando l'appropriato accessorio semplifica il lavoro e migliora significativamente la qualità dei risultati

- **Montaggio/smontaggio degli accessori (non inclusi di serie)**
 - montare semplicemente l'accessorio sull'uscita dell'aria C ②
 - togliere l'accessorio tirandolo via verso la parte anteriore dopo che si è raffreddato
 - ! montare un accessorio solo quando l'uscita dell'aria si è raffreddata, quando l'interruttore è alla posizione "0" e quando la spina è scollegata**
- Controllo costante del calore (protezione da sovraccarico)
 Protegge l'elemento di riscaldamento da danni quando l'utensile si sovraccarica senza doverlo fermare e/o lasciarlo raffreddare per un periodo di tempo

- quando la temperatura diventa troppo alta, l'elemento di riscaldamento si spegne, mentre il motore continua a girare e produce aria fredda
 - quando la temperatura si è abbassata sufficientemente (in appena pochi secondi), l'elemento di riscaldamento si accende automaticamente
- ! quando l'utensile viene spento dopo aver lavorato ad alte temperature e viene riacceso dopo una breve pausa, può essere necessario aspettare che l'elemento di riscaldamento raggiunga la temperatura desiderata**

CONSIGLIO PRATICO

- Rimozione di vernice/lacca ⑧
 - usare un raschiatoio pulito e tagliente
 - quando la vernice si ammorbidisce, raschiare con fermezza
 - sperimentare per stabilire il tempo necessario per applicare il calore per ottenere ottimi risultati
 - raschiare immediatamente la vernice ammorbida, altrimenti si indurirebbe nuovamente
 - mantenere un angolo di 30° a 40° tra l'utensile ed il pezzo in lavorazione
 - togliere immediatamente la vernice ed i detriti dal raschiatoio, per impedire che si incendiano
 - raschiare nella direzione del grano del legno, dovunque possibile
 - non dirigere il flusso dell'aria calda verso la stessa superficie troppo a lungo
 - smaltire con sicurezza tutti i detriti di vernice
 - pulire accuratamente l'area di lavoro dopo aver completato il lavoro
 - ! fare attenzione quando si rimuovono strati di vernice di vecchia data in edifici vecchi; in passato l'edificio potrebbe essere stato verniciato con vernice che conteneva piombo, che è altamente velenoso**
 - ! esposizione anche a piccoli livelli di piombo potrebbe causare seri danni al sistema nervoso e cerebrali; bambini piccoli e ancora nati sono particolarmente vulnerabili**
 - ! far eliminare vernice a base di piombo da una persona specializzata senza l'uso della pistola termica**
- ALTRO ESEMPIO DI APPLICAZIONI:**
- **★ rimozione di parati (sintetici) da pareti**
 - **Rimozione di vernice/lacca da finestre ⑨**
 - usare **sempre** ugello F di protezione da vetro quando si lavora nelle vicinanze di vetri
 - togliere la vernice con un raschiatori a mano
 - ! non usare l'utensile per rimuovere vernice da finestre con telai di metallo; il metallo è conduttore di calore e potrebbe causare la rottura del vetro**
 - **Rimozione di adesivi (usare l'ugello piatto G) ⑩**
 - molti adesivi si ammorbidiscono col calore consentendo di separare gli attacchi di adesivi e la rimozione degli stessi
 - ! applicare il calore sulla parte superiore degli adesivi**

- ! aver sempre cura di non surriscaldare la superficie sottostante**

ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONI:

- **★ rimozione di linoleum e vinili dai pavimenti**
- **★ rimozione di 'mattonelle' di moquette di fibra sintetica**
- **★ rimozione/applicazione di strisce di impiallacciatura**
- **★ ammorbidente/scioglimento di catrame, stagno, bitume, cera (usare l'ugello piatto G)**
- **★ applicazione di cera (sci, mobili) (usare ugello piatto G) ⑪**
- **★ rimozione di resina**
- **★ allentamento di viti di metallo arrugginite/serrate troppo forte, dadi e bulloni**
- **★ rimozione di cera da candele (**non surriscaldare la superficie sottostante**)**
- **★ riparazione candele rotte/restauro delle candele storte per riportarle alla loro forma originale**
- Avvolgimento con pellicole retrattili ⑫**
 - usare l'ugello H riflettore oppure quello di riduzione
 - selezionare un tubo di avvolgimento di pellicola retrattile con un diametro adatto a quello del pezzo di lavorazione
 - riscaldare uniformemente il tubo di pellicola retrattile

ALTRO ESEMPIO DI APPLICAZIONI:

- **★ avvolgimento con pellicole retrattili**
- Saldatura dei tubi dell'acqua ⑬**

Questo utensile è molto adatto per lavorare con stagno morbido (punto di fusione inferiore a 400°)

 - usare l'ugello riflettore H
 - pulire accuratamente entrambe le sezioni di giuntura prima della saldatura
 - riscaldare entrambe le sezioni ed applicare il filo dello stagno (**non usare il filo dello stagno a base di piombo**)
- Disgelo di tubi dell'acqua congelati ⑭**
 - usare l'ugello riflettore H
 - riscaldare l'area congelata in modo pari
- ! non sgelare tubi dell'acqua di PVC**
- ! i tubi dell'acqua spesso sono difficili da distinguere dai tubi del gas; riscaldare i tubi del gas è estremamente pericoloso - rischio d'esplosione**

ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONI:

- **★ disgelo di serratura di automobili congelati (**posizione 1, max. 70°C**) (usare l'ugello di riduzione J)**
- ★ decongelamento di congelatori (**non usare sedi di plastica**)**
- **Formatura dei tubi di plastica**
 - usare l'ugello riflettore H
 - riempire il tubo di sabbia e sigillarlo ad entrambe le estremità, onde evitare piegatura del tubo
 - riscaldare il tubo in modo pari muovendo da un lato all'altro

ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONI:

- **★ formatura di tutta la plastica a basso punto di fusione (polietilene, PVC ecc.)**
- **★ formature di tutta la plastica con un alto punto di fusione (vetro acrilico, Plexiglass, ecc.)**
- **★ formature e piegatura di 'mattonelle' di moquette prodotte con fibra sintetica**
- **★ formature e piegatura del legno (costruzione di modelli)**

- Saldatura della plastica
 - la linea di saldatura deve essere pulita e priva di grasso
 - tenere la bacchetta di saldatura vicino alla linea di saldatura ed applicare il calore, fino a quando la bacchetta di saldatura diventa appiccicosa
 - togliere il calore, una volta che la linea di saldatura si è riempita

ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONI:

- ★ riparazioni di tavole per surfing, sci ed altri oggetti sintetici sportivi (usare l'ugello piatto G)
- ★ saldatura di materiali in PVC
- ★ lisciamento i blister dopo aver applicato l'etichetta
- ★ collegamento di tubi flessibili da giardino (usare l'ugello riflettore H)

• Essiccazione

- ! **essiccare solamente ad impostazione di bassa o media temperatura (posizione 1 o 2) e con un aumento di distanza tra l'utensile ed il pezzo in lavorazione**
- essiccamento di vernice, gypsum, calce e intonaco
- essiccamento di legno bagnato prima del riempimento
- essiccamento rapido di materiale di riempimento o adesivi applicati abbondantemente
- essiccamento tra i giunti di uno stabile prima di applicare isolamento o sigillante
- essiccamento giunti e lesioni nella costruzione di barche
- Pulire/disinfettare
 - disinfezione gabbie di conigli, colombai ecc. (**togliere prima l'animale**)
 - eliminazione colonie di formiche
 - eliminazione di tarli e scarafaggi da legno (**tenere l'utensile ad una distanza adeguata dal legno**)
 - eliminazione di erbacce

MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Tenete sempre puliti utensile e cavo (soprattutto le feritoie di ventilazione E ②)
- Non usare mai liquidi facilmente infiammabili per pulire la pistola termica in generale e l'uscita/ugello in particolare
- Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli elettroutensili SKIL
 - inviare l'utensile **non smontato** assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su www.skil.com)

TUTELA DELL'AMBIENTE

- **Non gettare l'utensile elettrico, gli accessori e l'imballaggio tra i rifiuti domestici** (solo per paesi UE)
 - secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli utensili elettrici esausti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpiegati in modo eco-compatibile
 - il simbolo ⑯ vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarle

DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ CEE

- Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei "Dati tecnici" è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN 60335, EN 61000, EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE
- **Fascicolo tecnico presso:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

H

Hőlégfűvő

8003

BEVEZETÉS

- Ez a szerszám festékek eltávolítására, műanyagok formázására és hegesztésére, és hőtől zsugorodó csövezetek melegítésére készült; továbbá alkalmas forrasztásra, ónozásra, ragasztott kötések meglazítására, és vízvezetékek jégeltelenítésére
- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Olvassa el a figyelmesen ésőrizze meg a használati utasítást ③

MŰSZAKI ADATOK ①

SZERSZÁMGÉP ELEMEI ②

- A Be/ki kapcsológomb
- B Védőgyűrű
- C Légbifúvó nyílás/ fűvőka
- D akaszatógyűrű
- E Szellőzőnyílások
- F Üvegvédő fűvőka
- G Lapos fűvőka
- H Reflektor fűvőka
- J Csökkentő fűvőka

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és vagy súlyos testi sérelmekhez vezethet. **Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.** Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelbel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- a) **Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkahelyét.**
Rendetlen munkahelyek vagy megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- b) **Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázkor vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsátthatnak ki, amelyek megyűjthetik a port vagy a gózóket.
- c) **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmet a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljatba.** A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) **Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez.** Az áramütés veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- c) **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámat az esőtől és a nedvesség hatásaitól.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- d) **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.** Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles élektől, sarkaktól és mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- e) **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy földzárlat megszakítót.** Egy földzárlat megszakító alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

3) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- a) **Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és megfordítan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábitószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. A berendezéssel végezett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- b) **Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédeő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és félvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

c) **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.

Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

d) **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtje el beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

e) **Ne becsülje túl önmagát.** Kerülje el a normálistól eltérő testtártást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyneműsígy megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

f) **Viseljen megfelelő ruhát.** Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részeiktől. A bő ruhát, az ékszerket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

g) **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elleni védelemhez és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

4) AZ ELEKTROMOS KÉZISERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

- a) **Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot.** A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- b) **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámat, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- c) **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámot beállítási munkákra végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- d) **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek ne férhessnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámost, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.
- e) **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek ne férhessnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámost, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.
- f) **A készüléket gondosan ápolja.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek

hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javítassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

- f) **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnak be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
g) **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak használja.** Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munika sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltségtől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) SZERVIZ

- a) **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK HŐLÉGFÚVÓKHOZ

HASZNÁLAT ELŐTT:

- minden használat előtt ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a szerszám, és amennyiben meghibásodást észlel, azonnal fudjon szakképzett szerelőhöz, ön soha ne nyissa ki
- minden alkalommal vizsgálja meg a csatlakozóvezetéket és a dugót, és amennyiben sérült, szakképzett szerelővel cseréltesse ki
- Használjon teljesen letekert és biztonságos hosszabbítóbárból, 16 A-es teljesítménnyel
- Rendszeresen vizsgálja meg a hosszabbító vezetéket, és cserélje le ha sérült
- A szerszámot és tartozékait kizárálag ezen használati utasítás alapján használja, és csak rendeltésük szerint; olyan műveletek, melyek a szerszám normális használatától eltérőek, veszélyes helyzetet eredményezhetnek
- A készüléket csak 16 éven felüli személyek használják
- Ezt a szerszámot nem tervezték hiányos fizikai, szennyezői vagy értelmi képeségekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), illetve tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek által történő használatra, hacsak ezen személyek számára nem biztosítanak a szerszám használatára vonatkozó kiképzést, illetőleg felügyeletet, hogy erre megbízott, a biztonságukért felelős személy által
- Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a szerszám adattábláján feltüntetett értékkel
- Győződjön meg róla, hogy a gépet ki legyen kapcsolva mielőtt a hálózati csatlakozóba bedugja

HASZNÁLAT KÖZBEN:

- **Óvatosan bánjon a szerszámmal, ezzel elkerülheti a tűz és égésveszélyt**
 - ne érintse meg a lékgifúvó nyílást és a melegített tárgyakat, mivel ezek rendkívül felforrósodnak
 - ne tartsa a lékgifúvó nyílást túl közel a megmunkálandó tárgyhoz

- ne irányítsa a forró levegőt túl sokáig ugyanarra a felületre
- ne nézzen bele a lékgifúvó nyílásba
- viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget
- ne irányítsa a forró légsugarat személyek vagy állatok felé
- ne használja a szerszámot hajszáritásra
- ne hagyja őrizeténél a szerszámot
- ne használja a szerszámot gyűlékony gázok, vagy más könnyen égő anyagok közelében (**robbanásveszély**)
- amikor műanyaggal, festékkel, lakkal és más hasonló anyagokkal dolgozik gyűlékony és mérgező gázok keletkezhetnek, ezért előzetesen tanulmányozza az anyagokat, melyekkel dolgozni kíván
- vegye figyelembe, hogy olyan tárgyakra is átterjerhet a hő, melyek a látokról kívül esnek
- a biztonság kedvéért mindenlegyen kéznel egy vödör víz, vagy egy tűzoltó készülék, arra az esetre ha tűz keletkezne

• Előzze meg az áramütést

- ne piszkáljon bele semmivel a lékgifúvó nyílásba
- kerülje el a földelt tárgyakkal való testzárat (pl.: csövek, radiátorok, tűzhelyek, hűtőgépek)
- gondoskodjon róla, hogy a szerszám ne legyen nedves
- ne használja a szerszámot nyirkos környezetben
- amennyiben szabadban használja a szerszámot, 30 mA indítóáramú hibaáram megszakítón keresztül csatlakozzon a hálózathoz, és csak olyan hosszabbító vezetéket használjon, mely szabadtéri használatra készült, és freccsenő víz ellen védeott csatlakozóaljzata van

• Óvatosan bánjon a vezetékkel

- minden tartsa a vezetéket távol a forró légáramtól és a lékgifúvó nyílástól
- tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól és éles peremektől
- ne szállítsa a szerszámot a vezetéken lógotva, és ne rántsa meg a vezetéket amikor a csatlakozóaljzatból akarja kihúzni
- ne lóggassa a szerszámot a vezetéknél fogva
- Soha ne használja a szerszámot vegyi oldószerekkel együtt
- Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés légtére megfelelően szellőzött legyen
- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet
- Tartsa a gyermeket távol a munkaterülettől
- Zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámon
- A bekapcsolási folyamatok rövid időtartamú feszültségsökkenéshez vezetnek; bizonyos hálózati feltételek mellett ez befolyásolhatja más berendezések működését (ha a hálózati impedancia nem haladja meg a $0,127 + j0,079$ Ohm értéket, nem lépnek fel zavarok); amennyiben egyéb információra van szüksége, kérjük lépjön kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval
- Orízze meg éberségét, figyeljen oda, hogy mit csinál, használja a józan ítéloképességet, és ne használja a szerszámot ha fáradt
- Biztonságos pozíban dolgozzon, ne hajoljon át semmin, különösen ha létrán vagy állványon dolgozik

- Ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva mielőtt férteszi
- Normálistól eltérő működés valamint szokatlan, idegen hangok esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki és a kábel húzza ki a fali dugaszoló aljzatból

HASZNÁLAT UTÁN:

- Kapcsolja ki a szerszámot és húzza ki a konnektorból
- **Legalább 30 percig várjon, hogy lehűljön a szerszám mielőtt elcsomagolja**
- Függeszze fel a szerszámost a D ② akasztógyűrűn fogva, vagy helyezze a hátról részre függőleges helyzetben, és ilyenkor minden ellenőrizze, hogy ne legyenek a közelben könnyen égő anyagok vagy gyűlékony gázok
- Ne tárolja/hagyja kultéri a szerszámot
- A szerszám száraz és zárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá

KEZELÉS

- Be/kí kapcsoló 3 hőmérséklet állással ④
 - ! ellenőrizze, hogy az A kapcsoló "0" állásban legyen mielőtt bedugja a készüléket**
 - a készülék bekapcsolása az A kapcsolónak a kívánt helyzetbe állításával történik:
 - 1 = 50°C, légáram 250 liter/perc
 - 2 = 400°C, légáram 250 liter/perc
 - 3 = 570°C, légáram 500 liter/perc
 - első használatkor némi füstöt bocsát ki a készülék, ez nem rendellenes és hamarosan megszűnik
 - a készülék bekapcsolása az A kapcsoló "0" helyzetbe állításával történik
 - Általános használattal
 - úgy határozhatja meg a helyes hőmérsékletet, hogy kipróbálja a munkadarab egy kevésbé feltűnő részén; az alacsonyabb hőmérsékletű állással kezdje
 - a hőmérséklet egyre csökken ahogyan a távolság a légfűvő nyilás és a munkarab között nő
 - a szükséges hőmérséklet a megmunkálandó anyagtól függ
 - Álló használat ⑤
 - helyezze a szerszámost a hátsó felére függőleges helyzetben
 - gondoskodjon róla, hogy a felület tiszta és pormentes legyen, mert a szennyezett levegő rongálja a motort
 - gondoskodjon róla, hogy a légáram irányába öntől távolodó legyen
 - rögzítse a vezetéket, mellyel elkerüli, hogy az lehúzza a szerszámot
 - ne érintse meg a légfűvő nyilást
 - gondoskodjon róla, hogy semmi ne eshessen bele a légfűvő nyilásba
 - óvatosan tartsa a szerszámot az egyik kezében, míg a másikkal kikapcsolja, aztán engedje kihülni
 - Használat nehézen elérhető helyeken
 - távolítsa el a B ② gyűrűt, ezzel a fém légfűvőt nagyobb távolságba is kiengedheti
 - **! fordítson figyelmet a fokozott tüz és égésveszélyre**
 - A gép vezetése és tartása ⑥
 - egy kézzel tartsa a szerszámot
 - munka közben tartsa a fűvököt legalább 7 cm-re a munkadarabtól; mivel a felgyűlő levegő megrongálhatja a szerszámot
 - a szellőzőnyílásokat E ② mindenkor tartsa szabadon

- SKIL tartozékok (**nem standard tartozék**) ⑦

- F üvegvédő fűvöka (a légáram tereléséhez)
- G lapos fűvöka (a légáram szélesítéséhez)
- H reflektor fűvöka (a légáram visszaveréséhez)
- J csökkentő fűvöka (a légáram sűrítéséhez)

MEGJEGYZÉSEK:

Minden alkalmazási példa (**kivéve festék eltávolítása ablakokról**) elvezethető a tartozékok nélkül; mindenkorral a megfelelő tartozék használata leegyszerűsíti a munkát, és jelentősen javítja az eredményességet

- Tartozékok felszerelése és eltávolítása (**nem standard tartozék**)

- egyszerűen illessze a tartozékot a légfűvöra C ②
- a tartozékot úgy távolíthatja el, hogy kihüls után lehúzza a készülékről

! tartozékok felszerelése közben a kifúvó minden legyen kihült állapotban, a hálózati kapcsoló "0" állásban, és a hálózati csatlakozó legyen kihúzva a konnektorból

- Folyamatos hő-ellenőrzés (túlterhelés elleni védelem) Ha a szerszám túlterhelésnek van kitéve megvédi a fűtőelemet a sérüléstől, anélkül hogy le kellene állítani és/vagy megvájni amíg kihül
 - amikor túlságosan megnő a hőmérséklet a fűtőelem kikapcsolja magát, miközben a motor tovább működik és hideg levegőt termel
 - amikor a hőmérsékletet megfelelő szintre csökken (ez csak egy pár másodpercet vesz igénybe) akkor a fűtőelem automatikusan bekapcsol
- **! ha a szerszámost magas hőmérsékleten végzett tevékenység után lekapcsolja, majd kis idő elteltével újra bekapcsolja, eltelhet némi idő, míg a fűtőelem eléri a kívánt hőfokot**

HASZNÁLAT

- Festék/lakk eltávolítása ⑧

- használjon tiszta, éles kaparót
- határozott mozdulatokkal kaparja a festéket miután az fellagyult
- kísérletezze ki, hogy mennyi ideig kell a hót alkalmazni az optimális eredmény eléréséhez
- azonnal kaparja le a fellagyult festéket, mielőtt újra megszilárdulna
- a szerszámot 30-40 fokos szögben tartsa a munkadarabhoz képest
- azonnal távolítsa el a kaparóról a festékhulladékot, nehogy megyulladjon
- kaparjon a fa erezetének irányában ahol csak ez lehetséges
- ne irányítsa a forró levegőt túl sokáig ugyanarra a felületre
- biztonságos helyre dobja ki a festékhulladékot
- alaposan tisztítása meg a munkaterületet miután befejezte a munkát

! óvatos legyen amikor régi épületekben távolítja el a festékrétegeket, mert a múltban sokszor ólomtartalmú festéket használtak, mely rendkívül méregző

! akár kis mennyiségű ólom is komoly agyi és idegrendszeri károsodást okozhat; fiatal

gyermekkre és születendő gyermekekre különösen veszélyes

- ! olomtartalmú festéket csak szakember távolítson el, hópísztoly használata nélkül
- PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:
 - ★ (szintetikus) falburkolat eltávolítása
 - Festék/lakk eltávolítása ablakokról ⑨
 - minden használja az F üvegvédő fűvökát amikor üveg közéleben dolgozik
 - kézi kaparóval távolítás el a festéket
 - ! ne használja a szerszámot festék eltávolítására fémkeretek ablakokról, mivel a fém jó hővezető és a túlmelegedés az üveg törését eredményezheti
 - Cimkék eltávolítása (használja a G lapos fűvökát) ⑩
 - sok ragasztó lágyul a hőtől, amivel lehetővé válik a ragasztó kötés szétválasztása és a fölösleges ragasztó eltávolítása
 - ! a címkeket a felső szélükön kezdje melegíteni
 - ! minden figyeljen oda, hogy ne hevitse túl azt a felületet amire a címkét ragasztották

PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:

- ★ linóleum és PVC padlók eltávolítása
- ★ szálas műanyagból készült padlószönyeg burkolólapok eltávolítása
- ★ furnér eltávolítása/furnérlemezek felragasztása
- ★ kátrány, bádog, bitumen és viasz lágyítása/olvasztása (használja a G lapos fűvökát)
- ★ viaszolás (sílécek, bútorok) (használja a G lapos fűvökát) ⑪
- ★ gyertyaeltávolítása
- ★ berozsásodott/túl szoros fém csavarok, és anyáscsavarok meglazítása
- ★ gyertyaviasz eltávolítása (**ne hevitse túl az alatta lévő felületet!**)
- ★ törött gyertyák megjavítása/elhajlott gyertyák visszaállítása eredeti alakjukra
- Zsugorító illesztés ⑫
 - használja a H reflektor fűvökát, vagy a J csökkentő fűvökát
 - válasszon olyan zsugorítással illesztett csövet, melynek az átmérője megegyezik a munkadarabéval
 - egyenletesen melegítse fel a zsugorítással illesztett csövet

PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:

- ★ zsugorfóliás csomagolás
- Vízvezeték csövek forrasztása ⑬
 - A szerszám lágyforrászokkal való munkához (olvadáspont 400 fok alatt) alkalmas legjobban
 - használja a H reflektor fűvökát
 - alaposan tisztítja meg mindenkit illeszteni kívánt szelvénnyt a forrasztás előtt
 - melegítse elő mindenkit szelvénnyt és alkalmazzon forrasztóhuzalt (**ne használja olomtartalmú forrasztóhuzalt!**)
- Befagyott vízvezetékek felolvasztása ⑭
 - használja a H reflektor fűvökát
 - egyenletesen melegítse fel a fagyott területet
 - ! **ne olvasszon ki PVC-ből készült vízvezeték csöveket**
 - ! **a vízvezeték csöveket gyakran nehéz megkülönböztetni a gázvezeték csövektől;** a

gázosövek melegítése rendkívül veszélyes - robbanásveszély

PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:

- ★ befagyott autózárak felolvasztása (**1 helyzet, max. 70°C**) (használja a J csökkentő fűvököt)
- ★ fagyasztók leolvasztása (**ne rongálja meg a műanyag házat!**)
- ★ jéggel borított lépcsők és járdák felolvasztása
- Műanyag csövek alakítása
 - használja a H reflektor fűvökát
 - töltse meg homokkal a csövet és zárja le mindenkor végén, ezzel megakadályozza a cső kihajlását
 - egyenletesen melegítse a csövet, minden oldalról

PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:

- ★ minden alacsony olvadáspontú műanyag alakítása (polietilén, PVC, stb.)
- ★ minden magas olvadáspontú műanyag alakítása (akrilüveg, plexi, stb.)
- ★ szálas műanyagból készült padló burkolólapok alakítása és hajlítása
- ★ fa alakítása és hajlítása (modellek építése)
- Műanyagok hegesztése
 - a hegesztési varrat tiszta és zsírmentes legyen
 - a hegesztőpálcát tartsa közel a hegesztési varrathoz és addig irányítsa rá hőt amíg a hegesztőpálcá nem tapad
 - hagyja abba a hőfűvást amikor a varrat feltöltődött

PÉLDÁK EGYÉB ALKALMAZÁSRA:

- ★ szörfdeszkák, sílécek és más műanyag sporteszközök javítása (használja a G lapos fűvökát)
- ★ PVC anyagok hegesztése
- ★ felhőagosodás kisimitása PVC címék ragasztása után
- ★ kerti öntözőcsövek csatlakoztatása (használja a H reflektor fűvökát)

• Száritás

- ! **csak az alacsony vagy közepes hőmérséklet állásban (1 vagy 2 helyzet) használja a készüléket száritásra, és tartsa a szokásosnál távolabb a készüléket a munkadarabtól**
- festék, lakk, gipsz, vakolat és gipszvakolat száritása
- nedves faanyag száritása pörüstömítés előtt
- vastagon alkalmazzott tömítés vagy ragasztás gyors száritása
- épületcsatlakozások száritása szigetelés vagy tömítőanyag fecskendezését megelőzően
- csatlakozások és repedések száritása hajójépítésnél

• Tisztítás/fertőtlenítés

- nyúlólákok, galambdúkok, stb. fertőtlenítése (**az állatokat előtte vegyük ki!**)
- hangabolykok kiirtása
- faférgék és szúró rovarok kiirtása (**tartsa a szerszámot megfelelő távolságban a fától!**)
- gyomirtás

KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Mindig tartsa tisztán a gépet és a vezetéket (különös tekintettel a szellőzőnyílásokra E ②)
- Ne használjon gyűlékony folyadékokat a hőpisztoly tisztítására, és különösen nem a légfűvő tisztítására

- Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni
 - küldje az **összeszerelt** gépet a váslárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a cimlista és a gép szervizdiagramja a www.skil.com címen található)

KÖRNYEZET

- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemetbe** (csak EU-országok számára)
 - a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani
 - erre emlékezhet a **(15)** jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT C€

- Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a "Műszaki adatok" alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN 60335, EN 61000, EN 55014 a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU irányelveknek megfelelően
- A műszaki dokumentáció a következő helyen található:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

C€11

CZ

Horkovzdušné pistole 8003

ÚVOD

- Tento nástroj je určen k odstraňování nátěrů, tvarování a svařování plastů a k zahřívání žárově smršťovacích trubek; nástroj je také vhodný k pájení a cínování, uvolňování lepených spojů a odmrazování vodovodních trubek
- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschověte **(3)**

TECHNICKÁ DATA **(1)**

SOUČÁSTI NÁSTROJE **(2)**

- A** Spínač "zapnuto/vypnuto"
- B** Ochranný kroužek

- C** Výstup vzduchu/vzduchová tryska
- D** Závesné očko
- E** Větrací štěrbiny
- F** Tryska pro ochranu skla
- G** Plochá tryska
- H** Odrazová tryska
- J** Redukční tryska

BEZPEČNOST

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠️ POZOR! Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschověte.** Ve varovných upozorněních použitý pojem "elektronářadí" se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA

- Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených explozí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně se stroji s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úderu.
- Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického úderu.
- Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
- Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kably zvyšují riziko elektrického úderu.
- Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou schváleny i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko elektrického úderu.
- Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte ochranný jistič.** Nasazení ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- a) **Budte pozorní, dávajte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.** Stroj nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- b) **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- c) **Zabavte neúmyslné uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnuty, pak to může vést k úrazům.
- d) **Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák.** Nástrój nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- e) **Neprečenějte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu.** Tím můžete stroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- f) **Noste vhodný oděv. Lenostě žádný volný oděv nebo šperky.** Vlasys, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se díly. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- g) **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

4) SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽIVÁNÍ ELEKTRONÁŘADÍ

- a) **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určený stroj.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- b) **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- c) **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílu příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
- d) **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí.** Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- e) **Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčňují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřovávejte řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčují a dají se lehceji vést.
- g) **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů.** Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

- a) **Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

PŘED POUŽITÍM:

- Před každým použitím zkонтrolujte funkčnost nástroje a v případě poruchy jej dejte ihned opravit kvalifikovanou osobou; nástrój nikdy sami neotevřejte
- Před každým použitím zkонтrolujte šňůru nástroje a zástrčku a v případě poškození je dejte vyměnit kvalifikovanou osobou
- Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací šňůry o kapacitě 16 ampér
- Pravidelně kontrolujte prodlužovací šňůru a v případě poškození ji vyměňte
- Používejte nástrój a jeho příslušenství v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro tento nástrój; používání nástroje pro jiné úkony než ty, jejichž provádění se u tohoto nástroje běžně předpokládá, může vést k nebezpečným situacím
- Tento nástrój nesmí používat osoby mladší 16 let
- Tento nástrój není určený pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosť a vědomosti, pokud na ně není dohlednuto nebo nedostaly pokyny týkající se zacházení s nástrojem od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
- Vždy zkонтrolujte, zda je napájecí napájetí stejně jako napájetí uvedené na typovém štítku nástroje
- Přesvědčete se, zda je nástrój při zapojování do zásuvky vypnutý

BĚHEM POUŽITÍ:

- **Zacházejte s nástrojem opatrně; dbejte na prevenci proti požárům a popáleninám**
 - nedotýkejte se výstupu vzduchu/vzduchové trysky a zahřívaného předmětu; zahřívají se na velmi vysoké teploty
 - nedřzte výstup vzduchu/vzduchovou tryskou příliš blízko předmětu, na kterém pracujete
 - nesměřujte proud horkého vzduchu příliš dlohu na stejně místo povrchu
 - nikdy se nedívejte do výstupu vzduchu/vzduchové trysky
 - nosete ochranné rukavice a používejte bezpečnostní brýle
 - nikdy nemířte proudem horkého vzduchu proti osobám a zvířatům
 - nikdy nástrój nepoužívejte k sušení vlasů
 - nenechávejte nástrój bez dozoru
 - nikdy nástrój nepoužívejte v blízkosti vznětlivých plynů nebo hořlavých materiálů (**nebezpečí výbuchu**)
 - při práci s plasty, nářery, láky nebo podobnými materiály mohou vznikat vznětlivé a jedovaté plyny; předem se informujte o materiálech, na kterých budete pracovat
 - berete v úvahu, že teplo se může přenášet na hořlavé materiály mimo vade zorné pole
 - pro jistotu mějte po ruce kbelík vody nebo hasicí přístroj pro případ vznícení nějakého materiálu

- Předcházejte elektrickému šoku**
 - nikdy níkdy nestrekjte do výstupu vzduchu/vzduchové povrchy (např. trubkami, radiátory, sporáky, chladničkami)
 - zajistěte, aby nástroj nenavlhnuł
 - nepoužívejte nástroj ve vlhkých místech
 - při venkovním použití zapojte nástroj přes jistič poruchového proudu (FI) se spouštěcím proudem max. 30 mA, a používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, která je určena pro venkovní použití a je vybavena spojovací zásuvkou chráněnou proti střikající vodě
 - Se šňúrou zacházejte opatrně**
 - udržujte šňúru vždy mimo proud horkého vzduchu a výstup vzduchu/vzduchovou trysku
 - udržujte šňúru tak, aby nebyla v kontaktu se žárem, olejem a ostrými hranami
 - nepřenášejte nástroj za šňúru a při odpojování nástroje ze zásuvky za šňúru netahejte
 - nezavěšujte nástroj za šňúru
 - Nikdy nástroj nepoužívejte ve spojení s chemickými rozpuštědly
 - Přesvěďte se, zda je pracovní oblast rádně větraná
 - Udržujte pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou
 - Nedovolte dětem vstup na pracoviště
 - Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
 - Proces sepnutí způsobi krátkodobý pokles napětí; při nepříznivých podmínkách v sítí se může projevit omezování jiných strojů (při síťové impedanci menší než $0,127 + j0,079$ ohmů se nedají očekávat žádné poruchy); pro bližší vysvětlení se můžete obrátit na svého lokálního distributora elektrické energie
 - Budte ostražiti, dávejte pozor na to, co děláte, používejte zdravý rozum a nepracujte s nástrojem, když jste unavení
 - Zaujměte bezpečný postoj; nenatahujte se příliš dopředu, hlavně na žebercích a schodech
 - Před odložením nástroje se přesvěďte, zda je vypnutý
 - V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned vypněte náradí a vytáhněte zástrčku
- PO POUŽITÍ:**
- Vypněte nástroj a odpojte ze zásuvky
 - Před uložením nechejte nástroj alespoň 30 minut vychladnout**
 - Zavěste nástroj za závěsný kroužek D ② nebo jej uložte ve vzpřímené poloze na zadní část; přitom se přesvěďte, zda nejsou v blízkosti žádné hořlavé materiály nebo vznětlivé plyny
 - Nástroj neskladujte/nenechávejte venku
 - Nástroj skladujte na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí

OBSLUHA

- Spínač zapnuto/vypnuto s nastavením 3 teplot ④
 - ! před zapojením do sítě se přesvěďte, zda je spínač A v poloze "0"**
 - zapněte nástroj posunutím spínače A do požadované polohy:
 - 1 = 50°C, proud vzduchu 250 litrů/minutu
 - 2 = 400°C, proud vzduchu 250 litrů/minutu
 - 3 = 570°C, proud vzduchu 500 litrů/minutu

- při prvním použití můžete z nástroje vycházet trochu kouře; je to normální a brzy to přestane
- vypněte nástroj posunutím tlačítka A do polohy "0"
- Obecné použití**
 - na nenápadné části obrobku zjistěte provedením zkoušky správnou teplotu; začněte nastavením na nízkou teplotu
 - teplota klesá s rostoucí vzdáleností mezi výstupem vzduchu/vzduchovou tryskou a obrobkem
 - požadovaná teplota závisí na materiálu, se kterým pracujete
- Stacionární použití ⑤**
 - postavte nástroj ve vzpřímené poloze na jeho zadní část
 - přesvěďte se, zda je povrch čistý a zbavený prachu; znečištěný vzduch poškozuje motor
 - přesvěďte se, zda proud vzduchu směřuje od vás
 - zajistěte šňúru tak, aby nedošlo ke stažení nástroje
 - nedotýkejte se výstupu vzduchu/vzduchové trysky
 - dbejte na to, aby do výstupu vzduchu/vzduchové trysky nic neupadlo
 - opatrně držte nástroj jednou rukou a druhou rukou jej vypněte, pak jej nechejte vychladnout
- Použití na těžko dosažitelných místech**
 - odstraňte kroužek B ②, čímž uvolníte kovový výstup vzduchu na větší vzdálenost

! dejte pozor na zvýšené riziko požáru a popálenin

- Držení a vedení nástroje ⑥
 - držte nástroj jednou rukou
 - při práci udržujte trysku od obrobku v minimální vzdálenosti 7 cm; nahromaděný vzduch může nástroj poškodit
 - udržujte větrací šterbiny E ② nezakryté
- SKIL příslušenství (není standardní součástí příslušenství) ⑦**
 - tryska F pro ochranu skla (pro odklonění proudu vzduchu)
 - plochá tryska G (pro rozšíření proudu vzduchu)
 - odrazová tryska H (pro odrážení proudu vzduchu)
 - redukční tryska J (pro koncentraci proudu vzduchu)

POZNÁMKY:

Všechny způsoby použití (**kromě odstraňování náteru z oken**) lze provádět bez příslušenství; použití vhodného příslušenství však usnadňuje práci a značně zlepšuje kvalitu výsledku

- Nasazení/odstranění příslušenství (není standardní součástí příslušenství)**
 - jednoduše nasadte příslušenství na výstup vzduchu C ②
 - příslušenství odstraňte jeho sundáním z přední části, ale až po vychladnutí
- ! příslušenství nasazujte pouze tehdy, když je výstup vzduchu studený, když je spínač v poloze "0" a když je zástrčka odpojená**
- Konstantní regulace teploty (ochrana proti přetížení)

Chrání topný článek před poškozením v případě přetížení nástroje bez nutnosti jeho vypnutí a/nebo určité doby chladnutí

 - když teplota stoupne příliš vysoko, topný článek se sám vypne, zatímco motor dále běží a produkuje studený vzduch

- když teplota dosatečně klesne (což trvá pouze několik vteřin), topný clánek se opět automaticky zapne
- ! když nástroj vypnete poté, co jste pracovali s nastavenou vysokou teplotou, a pak jej po krátké přestávce znova zapnete, může chvíli trvat, než topný prvek dosáhne požadované teploty**

NÁVOD K POUŽITÍ

- Odstraňování nátěru/laku ⑧
 - používejte čistou, ostrou škrabku
 - když nátěr zmékne, důkladně jej oškrábejte
 - experimentujte už cílem stanovení doby působení tepla potřebné k dosažení optimálních výsledků
 - zmékly nátěr oškrábejte ihned, jinak opět ztvrdne
 - mezi nástrojem a obrobkem udržujte úhel 30° to 40°
 - ze škrabky ihned odstraňte barvu a třísky, aby nedošlo k jejich vznícení
 - škrábejte pokud možno po textuře dřeva
 - nesměřujte proud horkého vzduchu příliš dlouho na stejně místo povrchu
 - bezpečně zlikvidujte všechny zbytky nátěru
 - po ukončení práce důkladně uklidte pracoviště
- ! při odstraňování vrstev nátěru ve starých budovách bud'te opatrní; budovy mohly být v minulosti natřeny barvou obsahující olovo, které je vysoce jedovaté**
- ! vystavení třeba jen nízkým hladinám olova může způsobit závažné poruchy mozku a nervového systému; zvláště náhylné jsou malé a nenarozené děti**
- ! nátěr na bázi olova nechejte odstranit odborníkem bez použití horkovzdušné pistole**

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

★ odstraňování (syntetického) povlaku zdí

- Odstraňování nátěru/laku z oken ⑨
 - při práci vedle skla **vždy** používejte trysku F na ochranu skla
 - odstraňte nátěr ruční dkrabkou
- ! nepoužívejte nástroj k odstraňování nátěru z oken s kovovými rámy; kov vede teplo, které by mohlo způsobit roztržení skla**

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- ★ odstraňování linolea a vinylových podlahových krytin
- ★ odstraňování podlahových čtverců vyrobených ze syntetických vláken
- ★ odstraňování obkladů/aplikace obkladových pásků
- ★ změkování/rrozpuštění dehtu, cínu, živic, vosku (použijte plochou trysku G)
- ★ voskování (lyže, nábytek) (použijte plochou trysku G) ⑪
- ★ odstraňování pryskyřice
- ★ uvolňování zrezivělých/příliš utažených kovových šroubů, matic a svorníků
- ★ odstraňování svíčkového vosku (**neprehřívejte podkladový povrch**)

- ★ opravování zlomených svíček/obnova původního tvaru ohnutých svíček

Smršťování ⑫

- použijte odrazovou trysku H nebo redukční trysku J
- vyberte smršťovací trubku o průměru odpovídajícím průměru obrobku
- smršťovací trubku rovnoměrně zahřejte

DALŠÍ PŘÍKLAD POUŽITÍ:

★ balení do smršťovacích obalů

Pájení vodovodních trubek ⑬

Tento nástroj je nevhodnější pro práci s měkkými pojidy (bod tavení do 400°)

- použijte odrazovou trysku H
- před pájením důkladně vyčistěte obě spojované části
- obě části předepeřejte a naneste pájecí drát (**nepoužívejte pájecí drát na bázi olova**)

Rozmrázání zamrzlých vodovodních trubek ⑭

- použijte odrazovou trysku H
- rovnoměrně zahřejte zamrzlé místo

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- ! nerozmrázujte vodovodní trubky vyrobené z PVC**
- ! vodovodní trubky lze často jen obtížně rozlítit od plynového potrubí; zahřátí plynového potrubí je krajně nebezpečné – riziko výbuchu**

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- ★ rozmrázování zamrzlých automobilových zámků (**poloha 1, max. 70°C**) (použijte redukční trysku J)
- ★ odmrázování mrazáků (**nepoškodte plastový plášt'**)
- ★ rozmrázování zledovatělých schodů a chodníků

Tvarování plastových trubek

- použijte odrazovou trysku H
- napříte trubku piskem a na obou koncích utěsněte, aby nedošlo k jejímu zkroucení
- pohybem ze strany na stranu trubku rovnoměrně zahřejte

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- ★ tvarování všech plastů s nízkým bodem tavení (polyetylen, PVC atd.)
- ★ tvarování všech plastů s vysokým bodem tavení (akrylové sklo,plexisklo atd.)
- ★ tvarování a ohýbání kobercových čtverců vyrobených ze syntetických vláken
- ★ tvarování a ohýbání dřeva (stavba modelů)

Svařování plastů

- svarový dev musí být čistý a zbavený mastnoty
- přidržujte svařovací elektrodu blízko dvu a nechejte žár účinkovat, dokud se svařovací elektroda nezačne lepit
- když se svarový šev zaplní, odklopte žár

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- ★ opravy surfových prken, lyže a jiného syntetického sportovního zboží (použijte plochou trysku G)
- ★ svařování PVC materiálů
- ★ vyhlazování bublin po nalepení nálepek z PVC
- ★ spojování zahradních hadic (použijte odrazovou trysku H)

Sušení

- ! sušení provádějte vždy při nastavení nízkého nebo středního teplotního stupně (poloha 1 nebo 2) a při větší vzdálenosti mezi nástrojem a obrobkem**
 - sušení nátěru, laku, sádry, malty a omítky
 - sušení vlnitého dříví před přiložením
 - rychlé sušení silně naneseného pojiva nebo lepidla

- sušení stavebních spojů před nástřikem izolace nebo tmelu
- sušení spojů a trhlin při stavbě lodí
- Čištění/dezinfekce
 - dezinfekce králikáren, holubníků atd. (**zvířata nejprve přesuňte na jiné místo**)
 - boj s koloniemi mravenců
 - boj s červotoči a dřevokazným hmyzem (**držte nástroj v dostatečné vzdálenosti od dřeva**)
 - odstraňování plevelů

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
- Nástroj a přívodní šňůru udržujte čisté (zejména větrací štěrbiny E ⁽²⁾)
- K čištění horkovzdušné pistole obecně a především k čidlové výstupu vzduchu/vzduchové trysky nikdy nepoužívejte snadno hořlavé kapaliny
- Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje, svěrte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronáradí firmy SKIL
 - zašlete nástroj **nerozebraný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky SKIL (adresy a servisní schéma nástroje najdete na www.skil.com)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do komunálního odpadu (jen pro státy EU)
 - podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použití elektrická nářadí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování
 - symbol  na to upozorňuje

PROHLÁŠENÍ O SHODE ČE

- Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci "Technická data" popsaný výrobek je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60335, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU
- **Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

ČE11

TR

Isıtma tabancası

8003

GİRİŞ

- Bu cihaz, satılıklardaki boyanın kazınması, plastik malzemelerin biçimlendirilmesi ve bireştirilmesinin yanı sıra ısı ile büzülen hortum bağlantılarında malzemenin istisnmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır; tüm bunlara ek olarak cihaz, lehimleme ve kalaylama işlemlerinde, birbirine yapışmış ek yerlerini ayırmada ve donmuş şuruburların buzunu çözmede de kullanılabilir
- Bu alet profesyonel kullanımına yönelik değildir
- Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın ⁽³⁾

TEKNİK VERİLER ⁽¹⁾

ALET BİLEŞENLERİ ⁽²⁾

- A** Aşma/kapama şalteri
- B** Koruma halkası
- C** Hava çıkış/uçozul
- D** Asma halka
- E** Havalandırma Yuvaları
- F** Cam koruma nozulu
- G** Düz nozul
- H** Reflektör nozul
- J** Redüksiyon nozulu

GÜVENLİK

GENEL GÜVENLİK TALİMATI

- DİKKAT!** **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.** Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekeli bağlantı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

1) ÇALIŞMA YERİ GÜVENLİĞİ

- Çalışığınız yeri temiz ve düzenli tutun.** İşyerindeki düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir.
- Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına veya yanmasına neden olan kviçimler çıkarırlar.
- Elektrikli el aletinizle çalışma alanınızın uzaklığında tutun.** Yakınından bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu da alet üzerindeki kontrolünüüzü kaybetmenize neden olabilir.

2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

- Aletinizin bağlantı fisi prize uymalıdır. Fisi hiçbir şekilde değiştirilmeyin. Koruyucu topraklamalı aletlerle adaptörlü fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.

- b) **Borular, kalorifer tesisatı, ısıticilar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir elektrik çarpması ortaya çıkar.
- c) **Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.** Elektrikli el aletinin içine suyun sizması elektrik çarpması tehlikesini yükseltir.
- d) **Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden çıkarmayın.** Kabloyu aşırı sıcaktan, yağılardan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya doluşmuş kablo elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- e) **Elektrikli el aletinize açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- f) **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka toprak kaçacı devre kesicisi kullanın.** Toprak kaçacı devre kesicisi kullanımı elektrik çarpmaya tehleskesini azaltır.
- 3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ**
- a) **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli el aletinize çalışırken makul hareket edin.** Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- b) **Daima kişisel koruma donanımları ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan sağlam iş ayakkabınızı, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarını kullanmanız yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
- c) **Aleti yanlışlıkla çalıştırıktan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- d) **Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya tornavidaları aletten uzaklaştırın.** Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
- e) **Kendinize çok fazla güvenmeyin. Duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve daima dengenizi koruyun.** Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
- f) **Uygun iş giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler giymeyin ve taki takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, takilar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- g) **Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı takılabiliyorsa, bunların bağlı olup olmadığını ve doğru işlev görüp görmediklerini kontrol edin.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.
- 4) **ELEKTRİKLİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK**
- a) **Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun elektrikli el aletini kullanın.** Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.
- b) **Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılması gereklidir.
- c) **Alette bir ayarlama işlemeye başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlük, aletin kontrolünü dışında ve istenmeden çalışmasını önerir.
- d) **Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.
- e) **Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli parçalarının kusursuz işlev görüp görmediklerini ve sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadığı kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini tam olarak yerine getiremez. Aletinizi kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın.** Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
- f) **Kesici uçları keskin ve temiz tutun.** İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender sıkışırlar ve daha iyi yönlendirirler.
- g) **Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve yaptığınız işi daima dikkate alın.** Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli durumlarını ortaya çıkmasına neden olabilir.
- 5) SERVİS**
- a) **Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek parçalar kullanılarak onartın.** Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.
- ISITMA TABANCASI İÇİN GÜVENLİK TALİMATI**
- KULLANMADAN ÖNCÉ:**
- Her kullanım öncesinde cihazın çalışmasını kontrol edin, herhangi bir arıza durumunda, hiç vakit kaybetmeden yetkili servis personeli tarafından onarılmasını sağlayın, cihazı kesinlikle kendiniz açmaya çalışmayın
 - Cihazın kordonunu ve fişini her kullanım öncesinde inceleyin ve hasar gören kısımların yetkili servis personeli tarafından değiştirilmesini sağlayın
 - Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları kullanın
 - Düzenli aralıklarla uzatma kablosunu kontrol edin ve hasar gören kısımlarını hemen değiştirin
 - Cihazı ve aksesuarlarını el kitabında açıklanan yönergelere uygun olarak ve yalnızca tasarılandığı amaç doğrultusunda kullanın; cihazın normal olarak kendisinden gerçekleştirileceği beklenen işlemlerin dışındaki işlemlerde kullanılması, çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir
 - Bu alet 16 yaşının altındaki kişiler tarafından kullanılmamalıdır

- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımı ile ilgili gözetim ve açıklama sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyumsal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeteri bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır
- Güç geriliminin, cihazın özellik plakasında belirtilen voltaj değeriyle aynı olduğunu sık sık kontrol edin
- Fışe takarken aletin kapalı olduğundan emin olun

KULLANIM SIRASINDA:

Cihazı dikkatli kullanın, kolaylıkla yanına veya yaralanmalara neden olabileceğinizi unutmayın

- İşlem sırasında aşırı isındıklarından, hava çıkışı/püskürme ucuna ve ısıtılan nesneye kesinlikle temas etmeyin
- hava çıkışı/püskürme ucunu üzerinde işlem yapılan nesneye çok yaklaştırmayın
- sıcak havayı aynı yüzeye doğru çok uzun süreyle tutmayın
- cihaz çalışırken hava çıkışı/püskürme ucuna doğru kesinlikle bakmayın
- cihazı kullanırken eldiven giyin ve koruyucu gözlük takın
- cihazdan çıkan sıcak havayı kesinlikle insanlara veya hayvanlara doğru tutmayın
- cihazı hiçbir zaman saç kurutmak için kullanmayın
- çalışan cihazın başından ayrılmayın
- yanıcı gaz veya parlayıcı malzemenin bulunduğu yerlerde cihazı kesinlikle çalışırmayın (patlama tehlike)
- plastik, vernik ve benzeri malzemeyle çalışırken, işlemin özelliği nedeniyle yanıcı ve zehirli gaz oluşabilir, üzerinde çalışılacak malzeme hakkında önceden bilgi edinmeniz gereklidir birtakım yardımçı olacaktır
- isının hava yoluyla ilettilerken çevredekiler görünümeyecek yanıcı malzemeleri etkileyebileceğini unutmayın
- etrafındaki malzemelerden herhangi birinin alev alması olasılığuna karşı, cihazın kullanıldığı yerde bir kova su veya bir yangın söndürücü bulundurun

Elektriksel şoka neden olabilecek durumlardan kaçının

- hava çıkışı/püskürme ucundan içeri doğru hiçbir nesne sokmayın
- topraklanmış yüzeylere (boru, radyatör, fırın ve buzdolabı gibi) dokunmayın
- cihazın suyla veya başka bir sıvıyla temas etmemesine dikkat edin
- nemli ortamlarda cihazı kullanmayın
- açık havada kullanırken, cihazı maksimum 30 mA tetikleyici akımı olan bir hatalı akım (FI) devre kesicisine bağlayın ve yalnızca açık havada kullanıma uygun ve su geçirmez ara prizi olan bir uzatma kablosu kullanın

Cihaz kablosuna dikkat edin

- kabloya doğrudan sıcak hava tutmayın ve hava çıkışı/püskürme ucunu hiçbir zaman kabloya dokundurmayın
- kordonu yüksek ısından, yağıdan ve sıvı cisimlerden uzak tutun
- cihazı kordonundan tutarak taşımayın, cihazın fisini prizden çekeren kordonu kullanmayın, fişten tutun
- cihazı kordonundan bir yere asmayın

- Cihazı hiçbir zaman kimyasal çözücülerle birlikte kullanmayın
- Çalışma alanının yeterli derecede havalandırıldığından eminolun
- Çalışma alanının temiz ve iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın
- Çocukları çalışma alanından uzak tutun
- Çocukların araçla oynamasını engelleşin
- Açıma ve anahtarlama işlemleri kisa süreli gerilim düşmelerine neden olur; elektrik şebekelerinin koşulları uygun olmadığı takdirde bu durum diğer aletlerin çalışmasına olumsuz yönde etkide bulunabilir ($0,127 + j0,079 \text{ Ohm}$ ’dan daha küçük şebeke impedanslarında arızalar ortaya çıkmaz); daha aydınlatıcı bilgi için, bölgenizde bulunan yetkili servise başvurun
- Çalışırken dikkatli ve uyanık olun, ne yaptığına dikkat edin, mantıklı davranışın ve yorgunken cihazı kullanmayın
- Sabit ve sağlam bir çalışma yeriniz olsun, özellikle merdiven ve basamaklarda uzanma hareketlerinden kaçının
- Cihazı üzerinde çalışılan malzemeden uzaklaşmadan önce mutlaka kapatın
- Elektriksel veya mekaniksel hatalı çalışma durumunda aleti hemen kapatın ve fisı çekin

KULLANIMDAN SONRA:

- Cihazı kapatın ve fisini çekin
- **Cihazı yerine kaldırmadan önce en az 30 dakika süreyle soğumaya bırakın**
- Cihazı, D ② asma halkasından yerine takın veya arka tarafının üstüne dik pozisyonda bir yüzeyin üstüne yerleştirin; tüm bu işlemler sırasında aşağıdakileri göz önünde bulundurun; etrafta yanıcı malzeme veya parlayıcı gaz bulunmamalıdır
- Cihazı açık havada bırakmayın/depolamayın
- Cihazı, çocukların erisemeyeceği, kilitli ve kuru bir yerde saklayın

KULLANIM

- 3 Farklı sıcaklık ayarı olan açma/kapatma anahtarı ④
- ! **cihazın fisini takmadan, A anahtarının “0” pozisyonunda olduğunu kontrol edin**
- A anahtarını istedığınız pozisyonaya getirerek cihazı açın:
 - 1 = 50°C, hava akısı 250 litre/dk
 - 2 = 400°C, hava akısı 250 litre/dk
 - 3 = 570°C, hava akısı 500 litre/dk
- cihaz ilk defa kullanılırken, bir miktar duman çıkabilir, bu normaldir, kısa bir süre sonra duman çıkışı durur
- A anahtarını “0” pozisyonuna getirerek cihazı kapatılabilirsiniz
- Genel kullanım
 - çalışılacak malzemenin küçük bir bölümü üzerinde deneme yaparak doğru çalışma sıcaklığını belirleyin; tam değerden daha düşük bir sıcaklık değeriyle çalışmaya başlayın
 - hava çıkışı/püskürme ucu ile çalışılacak malzeme arasındaki mesafe arttığında, çalışma sıcaklığı düşer
 - gerekli çalışma sıcaklığı malzeme özelliklerine bağlıdır
- Cihaz sabit durumdayken kullanım ⑤
 - cihazı arka tarafı üstüne dik pozisyonda bir yüzeyin üstüne yerleştirin
 - yüzeyin temiz ve tozsuz olmasına dikkat edin, çalıştırıldığı ortamın havasının kirli olması, motora zarar verir

- cihazdan çıkan havanın size doğru gelmediğinden eminolun
- cihazın kablosunu sabitleyerek, herhangi bir takılma veya çekme durumunda cihazın yerinden oynamasını veya düşmesini önleyebilirsiniz
- hava çıkış/püskürme ucuna kesinlikle dokunmayın
- hava çıkış/püskürme ucundan içeri herhangi bir nesnenin girmemesini sağlayın
- cihazı bir elinizle tutarken, diğer elinizle kapatın ve soğumaya bırakın

• Erişilmesi güç yerlerde kullanım

- B ② halkasını çıkartarak sıcak hava püskürme alanını genişletebilirsiniz

! ancak, bu durumda artan yanım ve yaralanma riskine karşı çok daha fazla dikkatli olun

• Aletin tutulması ve kullanılması ⑥

- cihazı tek elinizle tutun
- çalışırken, başlığı iş parçasından en az 7 cm uzakta tutun; hava bıkmesi alete zarar verir
- havalandırma yuvalarını E ② açık tutun

• SKIL aksesuarları (standart olarak dahil değildir) ⑦

- cam koruma ucu F (havayı yönlendirmek için)
- yassi uç G (hava akışını genişletmek için)
- yansıtıcı uç H (havayı yönlendirmek için)
- odaklayıcı uç J (hava etki alanını yoğunlaştırırmak için)

NOTLAR:

Uygulama örneklerinin tümü (cam yüzeyden boyaya çıkarılması dışında), herhangi bir aksesuar kullanılmadan gerçekleştirilebilir, bununla birlikte işi uygun aksesuarın kullanılması, yapılan işi kolaylaştırdığı gibi, elde edilen iş kalitesini de önemli ölçüde artırmaktadır

• Aksesuarların takılması/çıkarılması (**standart olarak dahil değildir**)

- aksesuari, hava çıkış ucuna C ② takın
- cihaz yeterince soğuduktan sonra, aksesuari öne doğru çekerek cihazdan çıkartın

! cihaza, yalnızca hava çıkış ucu sogukkan, anahtar "O" konumundayken ve cihazın fisi takılı degilken aksesuar takın

• Sabit isının kontrolü (aşırı yüklemeye karşı koruma) Isıtıcı elemanın zarar görmesini önlemek amacıyla, cihaz asırı yüklediğinde onu kapatmak ve/veya bir süre soğutmak zorunda kalmadan devreye giren sistem

- çalışma sıcaklığı çok arttığında cihazdaki ısıtıcı eleman kendi kendini devre dışı bırakır, bu arada cihazın motoru çalışmayı sürdürerek etrafa soğuk hava verir
- çalışma sıcaklığı yeniden normale döndüğünde (birkaç saniye sonra), ısıtıcı eleman yeniden otomatik olarak devreye girer

! yüksek sıcaklık ayarında bir süre çalıştırın sonra alet kapatılıp kısa süre sonra yeniden açıldığında, ısıtma elemanlarının istenen sıcaklığı ulaşması biraz zaman alabilir

UYGULAMA

• Boya/cila çıkarma ⑧

- temiz, keskin bir sistre kullanın
- boyaya yumuşayınca kadar sıkıca kazıyın
- en iyi sonucu elde etmek için yüzeye ısı uygulanması gereken süreyi ancak deneyerek belirleyebilirsiniz
- yumuşayan boyayı hemen yüzeyden kazıyn, çok kısa sürede yeniden sertleşebilir

- uygulama sırasında, cihaz ve çalışma yüzeyi arasında 30° - 40°lik bir açı bırakın
- yanmalarını önlemek amacıyla, boyacı ve arkadaşları sistreden hemen temizleyin
- boyayı tamamen kazımak için mümkün olduğu kadar fazla talaş kaldırın
- sıcak havayı aynı yüzeye doğru çok uzun süreyle tutmayın
- boyacı arkadaşlarının tümünü güvenli bir şekilde atın
- işi tamamladıktan sonra, çalışma yerini iyice temizleyin

! eski binalardaki boyaya katmanlarını kazırken dikkatli olun, eski binalar kurşun içeren boyaya kullanılarak boyanmış olabilir, bu tür boyalar oldukça zehirlidir ve solunması sağlık açısından tehlike oluşturabilir

! çok düşük seviyede bile olsa kursun solunması, önemli beyin ve sinir sistemi tahribatına neden olabilir, özellikle küçük çocukların ve hamile kadınların korunması gereklidir

! kurşun esaslı boyanın daha tecrübeli bir profesyonel tarafından, mümkünse isıtma tabancası kullanılmadan kazınmasını sağlayın

BAŞKA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ:

- ★ duvar kaplaması (sentetik) kazıma

• Pencerelerden boyacı/cila çıkarma ⑨

- cam yakın çalışırken daima cam koruma ucunu F kullanın
- boyayı el sistresiyle kazıycin

! cihazı, metal çerçeveli pencereleerdeki boyayı çıkartmak için kullanmayın; metal isıyi ilettiğiinden, işlem sırasında cam kırılabilir

• Etiket çıkartma (G yassi ucunu kullanın) ⑩

- isıtma işlemi, yapışkanların çögünü yumuşatarak, yapışkan bağlarının ayrılmamasına ve fazla yapışkanın atılmasına olanak tanır

! etiketi üstünden isıtın

! alt yüzeye fazla isıtımına dikkat edin

FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

- ★ muşamba ve marley kaplamaların sökülmesi

- ★ sentetik iplikten yapılmış halıların kaldırılması

- ★ tahta kaplama plakalarının sökülmesi/kaplanması
- ★ katran, kalay, bitüm, balmumu yumuşatma/eritme (G yassi ucunu kullanın)

- ★ cilalama (kayak takımları, mobilyalar) (G yassi ucunu kullanın) ⑪

- ★ reçine temizleme

- ★ paslı veya çok sıkıştırılmış metal vidaların, somunların ve civataların açılması

★ balmumunu yüzeyden temizleme (alttaki yüzeyi fazla isıtımına dikkat edin)

- ★ kırılan/bükülen mumları orijinal şekillerine dönüştürme

• Sıcak geçme uygulamaları ⑫

- H yansıtıcı ucunu veya J odaklayıcı ucunu kullanın
- üzerinde çalışılan iş parçasına uygun çapta bir sıkı geçirmehortumuseçin

- ısı büzüsmeli hortumun her tarafını eşit olarak isıtın

BAŞKA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ:

- ★ büzüştürerek sarma

• Su borularını birleştirme ⑬

Bu cihaz, özellikle erime noktası 400°den daha düşük olan yumuşak lehim kullanılan işler için uygundur

- H yansıtıcı ucunu kullanın

- lehimleme işleminden önce, birleştirilecek olan her iki parça da iyice temizlenmelidir
- on isıtmadan sonra, her iki kısma da lehim uygulayın (kurusun içeren lehim tellerini kullanmayın)
- Dommuş su borularının buzunu çözme ¹⁴
 - H yansıtıcı ucunu kullanın
 - domuş bölgeyi homojen (isiyi eşit biçimde yayarak) bir şekilde ısıtın
 - ! donan PVC su borularını buzunu çözmek amacıyla isıtmayın**
 - ! su borularının, gaz borularından ayrıdedilmesi genellikle zordur ve patlama tehlikesi çok yüksek olduğundan gaz borularının isıtılması çok tehlikelidir**

FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

- ★ dommuş otomobil kilitlerinin açılması (**1 pozisyonu, maks. 70°C**) (J odaklayıcı ucunu kullanın)
- ★ dondurucuların buzunu çözme (**plastik parçalara zarar vermekten kaçının**)
- ★ buza kapılan basamak ve kaldırımların buzunu çözme
- Plastik türleri şekillendirme
 - H yansıtıcı ucunu kullanın
 - isıyla büzünen tüpün şeklinin bozulmaması için içini kumla doldurun, her iki ucunu da kapatın
 - ısı büzüsmeli tüpü, bir uçtan diğerine homojen bir şekilde ısıtın

FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

- ★ düşük erime noktasına sahip tüm plastik malzemelerin şekillendirilmesi (polietilen, PVC, vb.)
- ★ yüksek erime noktasına sahip tüm plastik malzemelerin şekillendirilmesi (akrilik cam, pleksiglas vb.)
- ★ sentetik iplikten yapılmış halıların bükülmesi ve şekillendirilmesi
- ★ ağaçtan yapılmış cisimlerin bükülmesi ve şekillendirilmesi (model yapımı)
- Plastik cisimlere kaynak uygulama
 - kaynak noktası temiz olmalı ve yüzeyde yağ bulundurmamalıdır
 - kaynak cubuğuunu birleştirme noktasına yakın tutun ve cubuk erimeye başlayana kadar ısı uygulayın
 - kaynak dikış yeri doldurulunca ısı uygulamayı durdurun

FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

- ★ sörf tahtalarının, kayakların ve diğer sentetik spor malzemelerinin onarılması (G yassi ucunu kullanın)
- ★ PVC malzemelerin kaynak yapılması
- ★ PVC etiketleri yapıştırdıktan sonra oluşan kabartıları düzeltmesi
- ★ bahçehortumlarının birbirine bağlanması (H yansıtıcı ucunu kullanın)
- Kurutma
 - ! kurutmayı yalnızca düşük sıcaklık veya orta ayarı (1 veya 2 pozisyonu) kullanarak yapın ve cihaz ile is parçası arasında normalden daha fazla bir mesafe bırakın**
 - boyalı, vernik, alçı, harç ve siva gibi malzemelerin kurutulması
 - doldurmadan önce nemli ahşabın kurutulması
 - kalın uygulanan dolgu maddesinin veya yapıştırıcının daha çabuk kurutulması

- yalıtmış veya sızdırmazlık sağlanmadan önce ekleme yerlerinin kurulması
- teknik yapımda ekleme yerlerinin ve çatlıkların kurulması
- Temizleme/arındırma
 - tavşan ve güvercin yuvalarının mikroplardan arındırılması (önce içerdeki hayvanları dışarı çıkarmayı unutmayın)
 - karıncalarla mücadele
 - tahtakurusu ve tahta kurtlarıyla mücadele (cihazı, tahta malzemeden belli bir mesafede tutun)
 - zararlı otların temizlenmesi

BAKIM / SERVİS

- Bu alet profesyonel kullanımına yönelik değildir
- Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (özellikle havalandırma yuvalarını E ^②)
- Isıtma tabancasını temizlemek için yanıcı sıvı kullanmayın, özellikle de hava çıkışları/püskürme ucunu
- Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aleti arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
 - aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizde ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine ulaşın (adresler ve aletin servis şemaları www.skil.com adresinde listelenmiştir)

ÇEVRE

- **Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayın** (sadece AB ülkeleri için)
 - kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönetgelerine göre ve bu yönetgeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir
 - simbol ¹⁵ size bunu anımsatmalıdır

UYGUNLUK BEYANI CE

- Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki norm veya normatif belgelere uygunluğunu beyan ederiz: EN 60335, EN 61000, EN 55014, yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Teknik belgelerin bulunduğu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

CE11

WSTĘP

- Niniejsze urządzenie służy do usuwania farby, kształtowania i zgrzewania plastiku oraz podgrzewania rur termokurczliwych; można go także używać do lutowania i pokrywania cyną, poluzowywania spoin klejowych oraz odmrażania rur
- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi ③

DANE TECHNICZNE ①**ELEMENTY NARZĘDZIA** ②

- A Włącznik/wyłącznik
 B Pierścień ochronna
 C Wyłot powietrza/dysza
 D Pierścień do zawieszenia opalarki
 E Szczeliny wentylacyjne
 F Dysza chroniąca szyby
 G Dysza płaska
 H Dysza odchylająca
 J Dysza redukcyjna

BEZPIECZEŃSTWO**OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA**

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. **Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.** Użyte w poniższym tekście pojęcie "elektronarzędzia" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
- Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić kontrolę nad narzędziem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piecze i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
 - Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
 - Nigdy nie używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplamane kable zwiększą ryzyko porażenia prądem.
 - W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 - Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć włącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie włącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB**
- Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczęwać z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urażeń ciała.
 - Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 - Należy unikać niezamierzzonego uruchomienia narzędzi. Przed włożeniem wtyczki do gniazda i/ lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na włączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
 - Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
 - Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 - Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części.
 - W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytyjących należy

upełnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użycie. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

4) UWAGNE OBCOVANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZIA

- a) Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane.** Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
- d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać narzędzi osobom, które jego nie umieją lub nie przeczytały tych przepisów.** Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- e) Urządzenie należy starannie konserwować.** Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty.** Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi krawędziami tnącymi blokuje się rzadziej i łatwiej się używa.
- g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów.** Uwzględnij należny przy tym warunki pracy i czynność do wykowania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5) SERWIS

- a) Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA OPALARKI

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

- Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo; w przypadku uszkodzenia naprawy powinien dokonać wykwalifikowany personel techniczny; nigdy nie otwierać samemu urządzenia
- Sprawdzić przewód zasilający oraz wtyczkę; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń winien być on wymieniony przez wykwalifikowany personel techniczny
- W przypadku korzystania z kabla przedłużającego należy zwrócić uwagę, aby był maksymalnie nawinięty na bęben oraz był przystosowany do przewodzenia prądu o natężeniu przynajmniej 16 A

- Regularnie sprawdzać przedłużacz i wymieniać go w przypadku uszkodzenia
- Urządzenia i akcesoriów używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji; stosowanie niniejszego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie
- Narzędzie nie powinno używać dzieci poniżej 16 roku życia
- To urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadającce stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia
- Każdorazowo sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia
- Przed podłączeniem do prądu należy się upewnić, że narzędzie jest wyłączone

W TRAKCIE PRACY:

- W celu uniknięcia pożaru i oparzeń należy zachować niezbędne środki ostrożności**
 - nie dotykać wylotu powietrza/dyszy oraz rozgrzewanego przedmiotu, ulegają one bardzo silnemu nagrzaniu
 - nie zbliżać nadmierne wylotu powietrza/dyszy do obrabianego przedmiotu
 - nie kierować zbyt dugo strumienia gorącego powietrza na tę samą powierzchnię
 - nie zaglądać w wylot powietrza/dyszę
 - stosować rękawice i okulary ochronne
 - nigdy nie kierować strumienia gorącego powietrza w stronę ludzi lub zwierząt
 - nie stosować urządzenia do suszenia włosów
 - nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
 - nie stosować urządzenia w pobliżu gazu i innych materiałów łatwopalnych (**niebezpieczeństwo wybuchu**)
 - podczas pracy z plastikiem, farbą, lakierem i podobnymi materiałami mogą wydzielać się łatwopalne i trujące gazy; z obrabianymi materiałami należy zapoznać się przed rozpoczęciem pracy
 - pamiętać, iż nagrzaniu mogą ulec materiały łatwopalne znajdujące się poza polem widzenia
 - ze względów bezpieczeństwa przygotować wiadro z wodą lub gaśnicę na wypadek zapalenia się materiału
- Aby uniknąć porażenia prądem**
 - nie wprowadzać żadnych przedmiotów do wylotu powietrza/dyszy
 - unikać dotykania powierzchni uziemionych (np. rur, grzejników, piecyków, lodówek)
 - unikać zamoczenia urządzenia
 - nie używać urządzenia w miejscach o dużej wilgotności
 - pracując na otwartym powietrzu podłączyć urządzenie za pośrednictwem włącznika prądu zakłóconego (FI), wyzwalanego prądem o natężeniu nie przekraczającym 30 mA; używać wyłącznie specjalnego przedłużacza do pracy na otwartym powietrzu wyposażonego w bryzgosczelne gniazda sprzągające

- Przewód należy chronić przed uszkodzeniem**
 - chronić przewód zasilający przed strumieniem gorącego powietrza z wylotu/dyszy
 - trzymać przewód z dala od źródeł ciepła, oleju oraz ostrych krawędzi
 - przy przenoszeniu urządzenia nie trzymać go za przewód i nie wyszarpować przewodu z gniazda
 - nie wieszać urządzenia na przewodzie
- Nigdy nie używać urządzenia w połączeniu z rozpuszczalnikami chemicznymi
- Sprawdzić, czy miejsce pracy jest dostatecznie wietrzne
- Dbać o porządek i dobre oświetlenie w miejscu pracy
- Nie dopuszczać dzieci do miejsca pracy
- Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
- Włączenia urządzenia powodują krótkotrwale obniżenia napięcia w sieci; przy niekorzystnych warunkach sieciowych mogą wystąpić zakłócenia pracy innych urządzeń (przy impedancjach sieciowych mniejszych niż $0,127 + j0,079$ Ohm zakłócenie nie występuje); w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą energii elektrycznej
- Zachować czujność; pracować uważnie, kierować się zdrowym rozsądkiem i nie używać urządzenia w przypadku zmęczenia
- Przyjąć bezpieczną pozycję, nie wychylać się nadmiernie, zwłaszcza podczas pracy na drabinie lub podwyższeniu
- Przed odłożeniem urządzenia sprawdzić, czy jest wyłączone
- W przypadku wadliwego działania mechanicznych lub elektrycznych elementów urządzenia, należy bezzwrocnie odłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę

PO PRACY:

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający
- **Przed umieszczeniem urządzenia w miejscu jego przechowywania pozostawić je do ochłodzenia na co najmniej 30 minut**
- Zawiesić urządzenie za pierścień D ② lub postawić na tylnie części w pozycji pionowej; sprawdzić, czy w pobliżu nie ma materiałów lub gazów łatwopalnych
- Nie przechowywać/pozostawiać urządzenia na otwartym powietrzu
- Przechowywać urządzenia w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dala od dzieci

UŻYTKOWANIE

- Wyłącznik z 3 ustawieniami temperatury ④
 - ! przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy przełącznik A znajduje się w położeniu "0"**
 - włączyć urządzenie przesuwając przełącznik A w odpowiednie położenie:
 - 1 = 50°C, przepływ powietrza – 250 litrów na minutę
 - 2 = 400°C, przepływ powietrza – 250 litrów na minutę
 - 3 = 570°C, przepływ powietrza – 500 litrów na minutę
 - przy pierwszym użyciu urządzenia może wydziełać dym; jest to normalny objaw, który szybko ustaje
 - wyłączyć urządzenie przesuwając przełącznik A w położenie "0"
- Ogólne zasady użytkowania
 - ustawić właściwą temperaturę wypróbowując urządzenie na mniej widocznej części obrabianego przedmiotu; zacząć on niskiej temperatury

- temperatura spada wraz ze wzrostem odległości pomiędzy obrabianym przedmiotem a wylotem powietrza/dyszą
 - wymagana temperatura zależy od rodzaju obrabianego materiału
 - **Zastosowanie stacjonarne ⑤**
 - ustawić urządzenie na tylnej części, w pozycji pionowej
 - sprawdzić, czy powierzchnia jest czysta i nie ma na niej kurzu; zanieczyszczone powietrze powoduje uszkodzenie silnika
 - sprawdzić, czy strumień powietrza kierowany jest w przeciwną stronę
 - zabezpieczyć przewód sieciowy w celu uniknięcia przewrócenia urządzenia
 - nie dotykać wylotu powietrza/dyszy
 - dopilnować, aby nic nie dostało się do wylotu powietrza/dyszy
 - ostrożnie przytrzymać urządzenie jedną ręką i wyłączyć je drugą; pozostawić do ostygnięcia
 - **Stosowanie w trudnodostępnych miejscach**
 - zdjąć pierścień B ② w celu odstaniacia metalowej części wylotu powietrza nawiększej długości
- ! uwaga: zwiększa się niebezpieczeństwo oparzenia i spowodowania pożaru**
- **Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia ⑥**
 - trzymać urządzenie jedną ręką
 - podczas pracy, dysza narzędziowa należy trzymać w odległości nie mniejszej niż 7 cm od opalanego przedmiotu; nagromadzone powietrze może uszkodzić narzędzie
 - szczeliny wentylacyjne E ② powinny być odkryte
 - **SKIL wyposażenie (nie należy do standardowego wyposażenia) ⑦**
 - dysza chroniąca szyby F (do odchyłania strumienia powietrza)
 - dysza płaska G (do rozszerzania strumienia powietrza)
 - dysza odchylająca H (do zaginania strumienia powietrza)
 - dysza redukcyjna J (do skupiania strumienia powietrza)

UWAGI:

Korzystanie z akcesoriów nie jest konieczne w większości zastosowań (z wyjątkiem usuwania farby z ram okiennych), jednakże zastosowanie odpowiednich akcesoriów ułatwia pracę i pozwala osiągnąć lepsze wyniki

- Montaż oraz demontaż akcesoriów (nie należy do standardowego wyposażenia)
 - nałożyć odpowiadnią dyszę na wylot powietrza C ②
 - po ostygnięciu zdjąć dyszę, ciągnąc ją ku sobie
 - ! akcesory instalować wyłącznie na zimny wylot powietrza, przy wyłączniku w pozycji "0" i odłączonym zasilaniu**
 - Kontrola konstant ogrzewania (zabezpieczenie przed przeciążeniem)
- Chroni element grzewczy przed uszkodzeniem, kiedy urządzenie jest przeciążone bez konieczności przerwania pracy i chłodzenia urządzenia

- przy nadmiernym wzroście temperatury część grzewcza ulega wyłączeniu, podczas gdy silnik pracuje dalej wytwarzając chłodne powietrze
- po dostatecznym ochłodzeniu (po kilku sekundach) element grzewczy zostanie automatycznie włączony
- ! gdy po pracy w wysokiej temperaturze narzędzie zostanie wyłączone i szybko włączone z powrotem, osiągnięcie wymaganej temperatury przez element grzewczy może zajść nieco czasu

WSKAŻÓWKI UŻYTKOWANIA

- Usuwanie farby lub lakieru ⑧
 - stosować czystą, ostrą skrobaczkę
 - zeskrabywać po zmiękczeniu farby
 - w drodze kilku prób ustalić optymalny czas ogrzewania
 - zeskrabać zmiękczoną farbę zanim ponownie stwardnieje
 - urządzenie trzymać pod kątem 30° do 40° w stosunku do obrabianego przedmiotu
 - złuszczoną farbę natychmiast usunąć ze skrobaczki, aby się nie zapaliła
 - jeśli to możliwe, skrobać wzdułz stołu drewna
 - nie kierować zbyt długo strumienia gorącego powietrza na tę samą powierzchnię
 - w bezpieczny sposób usunąć złuszczoną farbę
 - starannie posprzątać miejsce pracy po zakończeniu robót
- ! zachować ostrożność przy usuwaniu warstw farby w starych budynkach; dawniej używano farb zawierających silnie trujący otów
- ! nawet niewielkie dawki otowiu mogą powodować poważne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego, szczególnie u dzieci (również niemowląt)
- ! usunięcie farby zawierającej otów zlecić wykwalifikowanemu personelowi technicznemu fachowiowi; nie stosować opałarki

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ usuwanie (syntetycznego) pokrycia ścian
- Usuwanie farby lub lakieru z ram okiennych ⑨
 - pracując przy oknach, używać zawsze dyszy chroniącej szyby F
 - usunąć farbę ręczną skrobaczką
- ! nie stosować urządzenia do usuwania farby z metalowych ram okiennych, gdyż metal dobrze przewodzi ciepło, co może prowadzić do pęknięcia szyby
- Usuwanie naklejek (stosować płaską dyszę G) ⑩
 - wiele klejów mięknie pod wpływem ciepła, co pozwala rozdzielić sklejone elementy i usunąć resztę kleju
- ! podgrzewać naklejki od strony wierzchniej
- ! pamiętać, aby nie nagrać zbyt mocno powierzchni pod naklejką

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ usuwanie linoleum i posadzek winylowych
- ★ usuwanie wykładzin z włókien sztucznych
- ★ usuwanie forniru oraz nakładanie okładzin fornirowych
- ★ zmiękczanie i topienie smoły, cyny, nawierzchni bitumicznych i wosku (stosować płaską dyszę G)
- ★ woskowanie (nart, mebli) (stosować płaską dyszę G)
- ⑪
- ★ usuwanie żywicy

- ★ poluzowywanie zardzewiałych lub zbyt mocno dokręconych wkrętów, nakrętek i śrub metalowych
- ★ usuwanie wosku (pamiętać, aby nie nagrać zbyt mocno spodniej powierzchni)
- ★ naprawa złamanych świec i przywracanie pierwotnego kształtu wygiętym świecom

• Pasowanie skurczowe ⑫

- stosować dyszę odchylającą H lub dyszę reducyjną J
- wybrać rurę termokurczliwą o średnicy odpowiadającej obrabianemu przedmiotowi
- równomiernie ogrzewać rurę

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ obkurczanie

• Łączenie rur wodociągowych ⑬

Niniejsze urządzenie nadaje się zwłaszcza do pracy z iękkimi lutami (temperatura topnienia poniżej 400°)

- stosować dyszę odchylającą H
- dokładnie wyczyścić oba elementy przeznaczone do połączenia przed rozpoczęciem lutowania
- podgrzać wstępnie oba elementy i nałożyć lut (nie stosować lut zawierającej olów)

• Odmrażanie rur wodociągowych ⑭

- stosować dyszę odchylającą H
- równomiernie ogrzać zamarzniętą powierzchnię

! nie odmrażać rur wykonanych z PCV

- ! często trudno odróżnić rury wodociągowe wodą od rur gazowych; ogrzewanie rur gazowych jest bardzo niebezpieczne ze względu na możliwość eksplozji

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ odmrażanie zamków w drzwiach samochodów (położenie 1, maks. 70°C) (stosować dyszę reducyjną J)

- ★ rozmażanie zamrażarek (należy uważać, aby nie uszkodzić plastikowej obudowy)

- ★ topienie lodu na schodach i chodnikach

• Kształtowanie rur z tworzyw sztucznych

- stosować dyszę odchylającą H
- wypełnić rurę piaskiem i zaczepować oba końce, aby uniknąć zaciśnięcia rury w miejscu zgięcia
- równomiernie ogrzewać rurę przesuwając ją przed dyszą urządzenia

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ kształtowanie tworzyw sztucznych o niskiej temperaturze topnienia (politylen, PCV itp.)

- ★ kształtowanie plastiku o wysokiej temperaturze topnienia (szkło akrylowe, pleksiglas itp.)

- ★ kształtowanie i gięcie wykładzin z włókien sztucznych

- ★ kształtowanie i gięcie drewna (budowa modeli)

• Zgrzewanie plastiku

- miejsce złączenia musi być czyste i nie zatłuszczone
- przytrzymać pręt do spawania blisko spoiny i ogrzewać dopóki nie zacznie się kleić
- zakończyć ogrzewanie, gdy spoina jest całkowicie wypełniona

PRZYKŁADY INNYCH ZASTOSOWAŃ:

- ★ naprawa desek surfingowych, nart i innego sprzętu sportowego z tworzyw sztucznych (stosować płaską dyszę G)

- ★ zgrzewanie materiałów PCV

- ★ wygładzanie pęcherzyków po przyklejeniu warstwy PCV

- ★ łączenie węzły ogrodniczych (przy użyciu dyszy odchylającej H)
- Suszenie
 - ! suszyć tylko przy niskim lub średnim ustawieniu temperatury (położenie 1 lub 2), trzymając urządzenie w dużej odległości od obrabianego materiału**
 - dosuszanie farb, lakierów, gipsu, zaprawy oraz tynku
 - osuszanie mokrego drewna przed szpachlowaniem
 - szybkie dosuszanie grubych warstw szpachli lub kleju
 - osuszanie spoin budowlanych przed nałożeniem izolacji lub uszczelniacia
 - osuszanie spoin i pęknięć w szkutnictwie
- Czyszczenie i odkażanie
 - odkażanie klatek dla królików, gołębiników, itp. (**należy uprzednio wyjąć zwierzęta**)
 - zwalczanie kolonii mrówek
 - zwalczanie czerw drzewnych i korników (**należy trzymać urządzenie w odpowiedniej odległości od drewna**)
 - usuwanie chwastów

KONSERWACJA / SERWIS

- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Zawsze dbać o czystość narzędzia i przewodu zasilającego (a szczególnie otworów wentylacyjnych E ②)
- Nigdy nie używać łatwopalnych płynów do czyszczania całej opalarki, a w szczególności wylotu powietrza/dyszy
- Jeśli narzędzie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
 - odesłać **nierozebrany** narzędzie, wraz z dowodem zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzi znajdują się na stronach www.skil.com)

ŚRODOWISKO

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego** (dotyczy tylko państw UE)
 - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
 - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzia, akcesoriów i opakowania - symbol ⑯ przypomni Ci o tym

DEKLARACJA ZGODNOŚCI ⑮

- Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w "Dane techniczne", odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: EN 60335, EN 61000, EN 55014, zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2011/65/UE

- Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

RU

Термовоздуходувка

8003

ВВЕДЕНИЕ

- Этот инструмент предназначен для удаления красок, формования и сварки пластмассы, нагревания термоусадочных труб; инструмент также подходит для пайки и лужения, размягчения kleевых соединений (швов), а также размораживания водопроводных труб
- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Прочтайте и сохраните с данной инструкцией ③

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Выключатель вкл/выкл
- B Защитное кольцо
- C Отверстие для выпуска воздуха/наконечник
- D Подвесное кольцо
- E Вентиляционные отверстия
- F Стеклозащитная насадка
- G Плоская насадка
- H Отражающая насадка
- J Сужающаяся насадка

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие "электроинструмент" распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с кабелем питания от электросети) и на аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания от электросети).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте.** Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- b) Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.
- c) При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место.** Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.

2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети.** Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением. Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
- b) Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники.** При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
- c) Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
- d) Используйте кабель строго по назначению.** Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
- e) При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения.** Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сырьем помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю.** Использование устройства защиты от утечки в землю снижает риск электрического поражения.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно.** Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в

работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- b) Используйте средства индивидуальной защиты.** Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиям работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
 - c) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.** Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
 - d) Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.**
 - e) Не переоценивайте свои возможности.** Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
 - f) Используйте подходящую рабочую одежду.** Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
 - g) При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединенны и используются надлежащим образом.** Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- ## **4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) Не перегружайте инструмент.** Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
 - b) Не используйте инструмент с неисправным выключателем.** Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
 - c) До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
 - d) Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.** Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.

e) Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.

f) Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии. При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддаётся контролю.

g) Используйте электроинструмент, принадлежащности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.

5) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

a) Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ТЕРМОВОЗДУХОДУВКИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Проверяйте работоспособность инструмента перед каждым использованием и, в случае обнаружения неисправности, производите его ремонт только квалифицированным специалистом; ни в коем случае не открывайте инструмент самостоятельно
- Осмотрите шнур и вилку инструмента перед каждым использованием; при обнаружении повреждения, обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет их замену
- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители, рассчитанные на ток не менее 16 А
- Периодически осматривайте удлинительный шнур и заменяйте его в случае повреждения
- Используйте инструмент и насадки в соответствии с данным Руководством и по их назначению; использование инструмента не по назначению может привести к опасной ситуации
- Инструмент нельзя использовать лицам в возрасте до 16 лет
- Этот инструмент не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность

• Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле инструмента

• Убедитесь в том, что инструмент выключен перед подключением его к розетке

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

• Обращайтесь с инструментом осторожно, предотвращая воспламенение и получение ожогов

- не касайтесь отверстия для выпуска воздуха / наконечника и нагреваемого предмета; так как они чрезвычайно сильно нагреваются
- не подводите отверстие для выпуска воздуха / наконечник слишком близко к обрабатываемому предмету
- не направляйте слишком долго поток горячего воздуха на ту же самую поверхность
- ни в коем случае не заглядывайте в отверстие для выпуска воздуха / наконечник
- надевайте защитные перчатки и очки
- ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха на людей и животных
- ни в коем случае не используйте инструмент для сушки волос
- не оставляйте инструмент без присмотра
- ни в коем случае не пользуйтесь инструментом вблизи воспламеняющихся газов и горючих веществ (**повышенная взрывоопасность**)
- при работе с пластмассой, краской, лаком и подобными материалами могут выделяться воспламеняющиеся и ядовитые газы; заранее выясните, какие материалы будут обрабатываться
- примите во внимание, что тепло может быть передано горючим веществам вне поля зрения
- для безопасности имейте под рукой ведро воды или огнетушитель, на случай воспламенения каких-либо предметов

• Предотвращайте поражение электрическим током

- ни в коем случае не засовывайте ничего в отверстие для выхода воздуха / наконечник
- не касайтесь заземленных поверхностей (например: труб, радиаторов, кухонных плит, холодильников)
- убедитесь, что инструмент не намок
- не пользуйтесь инструментом во влажной среде
- при работе вне помещения, подключайте инструмент через предохранитель короткого замыкания (FI) с максимальным пусковым током 30 мА и используйте только удлинительный шнур, предназначенный для внешних работ и оборудованный защищенной от брызг розеткой

• Осторожно обращайтесь со шнуром

- всегда держите шнур подальше от потока горячего воздуха и отверстия для выпуска воздуха / наконечника
- держите шнур подальше от тепла, масла и острых краев
- не носите инструмент на шнуре и не дергайте шнур, чтобы вынуть вилку из розетки
- не вешайте инструмент за шнур

- Никогда не используйте инструмент одновременно с применением химических растворителей
- Удостоверьтесь, что рабочая зона соответствующим образом проветривается
- Обеспечивайте чистоту и хорошую освещенность рабочей зоны
- Не допускайте детей в рабочую зону
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играться инструментом
- Процессы включения вызывают кратковременное снижение напряжения; при неблагоприятных условиях в сети может возникнуть отрицательное влияние на другие приборы (при импедансе сети меньше, чем $0,127 + j0,079$ Ом, какие-либо нарушения не ожидаются); за разъяснениями просим обратиться к организациям - поставщикам электроэнергии в Вашем регионе
- Будьте начеку; следите за тем, что вы делаете, следите здравому смыслу и не работайте с инструментом, если Вы устали
- Выберите безопасное положение; не перенапрягайтесь, особенно на приставных лестницах и помостах (рабочих площадках)
- Перед тем, как отложить инструмент в сторону, убедитесь, что он выключен
- В случае любой электрической или механической неисправности немедленно выключите инструмент и выньте вилку из розетки

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Выключите инструмент и выньте вилку из розетки
- **Перед укладкой инструмента на хранение, дайте ему остыть в течении, как минимум, 30-ти минут**
- Повесьте инструмент на кольцо подвешивания D ②, либо поставьте его на тыльную сторону в вертикальном положении; убедитесь при этом, что поблизости нет горючих веществ или воспламеняющихся газов
- Не храните/оставляйте инструмент вне помещения
- Храните инструмент в сухом, запираемом, не доступном для детей месте

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Выключатель с 3 температурными режимами ④
! перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что выключатель А находится в положении “0”
 - включите инструмент, поставив выключатель А в одно из положений:
 1 = 50°C, воздушный поток 250 литров в минуту
 2 = 400°C, воздушный поток 250 литров в минуту
 3 = 570°C, воздушный поток 500 литров в минуту
 - при первом использовании возможно выделение некоторого количества дыма из инструмента; это нормально и скоро прекратится
 - выключите инструмент, поставив выключатель А в положение “0”
- Обычное использование
 - определите правильную температуру на неприметной части заготовки; начинайте с низкой температуры

- температура понижается при увеличении расстояния между заготовкой и отверстием для выпуска воздуха/наконечником
 - необходимая температура зависит от обрабатываемого материала
 - Использование в стационарном положении ⑤
 - поставьте инструмент на тыльную сторону в вертикальном положении
 - убедитесь, что поверхность чистая, без пыли; так как загрязненный воздух повреждает двигатель
 - убедитесь, что воздушный поток направлен в сторону от Вас
 - закрепите шнур во избежание случайного стягивания (сбрасывания) инструмента
 - не касайтесь отверстия для выпуска воздуха/наконечника
 - убедитесь, что ничто не попало в отверстие для выпуска воздуха / наконечник
 - осторожно держите инструмент одной рукой, выключая его другой рукой, а затем дайте ему остыть
 - Использование в труднодоступных местах
 - удалите кольцо В ②, выдвинув, таким образом, металлическое отверстие для выпуска воздуха на большее расстояние
- ! обратите внимание на увеличивающуюся при этом опасность возгорания и получения ожогов**
- Удерживание и направление инструмента ⑥
 - держите инструмент одной рукой
 - при работе держите наконечник на расстоянии как минимум 7 см от обрабатываемого изделия; накаливаемый воздух вредит инструменту
 - одержите вентиляционные отверстия E ② не закрытыми
 - SKIL насадки (**не входит в стандартный комплект поставки**) ⑦
 - стеклозащитная насадка F (для отклонения воздушного потока)
 - плоская насадка G (для расширения воздушного потока)
 - отражающая насадка H (для отражения воздушного потока)
 - сужающаяся насадка J (для концентрации воздушного потока)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Все прикладные примеры (**кроме удаления краски с оконных рам**) могут быть выполнены без насадок; однако, использование соответствующих насадок упрощает работу и значительно улучшает ее качество

- Установка/удаление насадок (**не входит в стандартный комплект поставки**)
 - просто наденьте насадку на отверстие для выпуска воздуха C ②
 - удалите насадку, стянув насадку вперед после ее охлаждения
- **устанавливайте насадки только при остывшем отверстии для выпуска воздуха, когда выключатель находится в положении “0” и вилка вынута из розетки**

- Контроль за равномерной подачей теплого воздуха (защита от перегрузки)
Защищает термоэлемент от повреждения, когда инструмент перегружен без возможности остановить его и/или дать ему охладиться в течении какого-то времени
 - когда температура становится слишком высокой, термоэлемент самостоятельно отключается, в то время как двигатель продолжает работать и подавать холодный воздух
 - когда температура достаточно понижается, (что занимает всего несколько секунд) термоэлемент автоматически включается
- ! если инструмент выключается, после того как он использовался в режиме высокой температуры, и после короткого перерыва снова включается, то может потребоваться некоторое время, пока термоэлемент не нагреется до необходимой температуры**

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Удаление краски / лака ⑧
 - используйте чистый, острый скребок
 - когда краска размягчается, соскребите ее с усилием
 - позэкспериментируйте, чтобы установить необходимое время теплового воздействия для получения оптимальных результатов
 - немедленно соскребите размягченную краску, иначе она снова отвердеет
 - выдерживайте угол 30ы-40ы между инструментом и заготовкой
 - немедленно удалите краску и мусор со скребка, чтобы предотвратить их воспламенение
 - соскребайте везде, где это возможно, до древесных волокон
 - не направляйте слишком долго поток горячего воздуха на ту же самую поверхность
 - собирайте удаленную краску в безопасном месте
 - тщательно очистите рабочую зону по завершении работы
- ! будьте осторожны при удалении слоев краски в старых зданиях; в прошлом, здания могли быть окрашены красками, содержащими свинец, который является высокотоксичным веществом**
- ! воздействие даже очень небольших доз свинца может вызвать серьезные повреждения мозга и нервной системы; особенно уязвимы маленькие и еще не родившиеся дети**
- ! удаление содержащей свинец краски должно производиться специалистом без использования термоинструмента**
- ДРУГОЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ удаление (синтетической) облицовки стен
- Удаление краски / лака с окон ⑨
 - всегда используйте стеклозащитную насадку F при работе рядом со стеклом
 - удаляйте краску ручным скребком
 - ! не используйте инструмент для удаления краски на окнах в металлических рамках;**

металл теплопроводен, и это может привести к разрушению стекла

- Удаление наклеек (используйте плоскую насадку G) ⑩
 - многие клеевые вещества размягчаются при нагреве, что позволяет разделять клеевые соединения и удалять избыточное количество клеевого вещества
- ! нагрейте наклейку с наружной стороны**
- ! каждый раз следите за тем, чтобы не перегреть подстилающую поверхность**
- ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ удаление линолеума и винилового напольного покрытия
 - ★ удаление ковровых плиток, сделанных из синтетических волокон
 - ★ удаление защитного покрытия / нанесение полос защитного покрытия
 - ★ размягчение/плавление смол, олова, битума, воска (используйте плоскую насадку G)
 - ★ вощение (лыж, мебели) (используйте плоскую насадку G) ⑪
 - ★ удаление камеди
 - ★ ослабление заржавевших/сильно затянутых металлических винтов, гаек и болтов
 - ★ удаление свечного воска (**не перегревайте подстилающую поверхность**)
 - ★ восстановление разломанных/погнутых свечей до их первоначальной формы
- Горячая посадка ⑫
 - используйте отражающую насадку H или сужающуюся насадку J
 - выберите трубу горячей посадки с диаметром, соответствующим диаметру заготовки
 - равномерно нагрейте трубу горячей посадки
- ДРУГОЕ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ термоусадочная обмотка
- Спаивание водопроводных труб ⑬

Этот инструмент наиболее подходит для работы с мягкими приложениями (точка плавления ниже 400°)

 - используйте отражающую насадку H
 - тщательно очистите обе соединяемые секции перед спаиванием
 - произведите предварительный нагрев обеих секций, и примените припойный провод (**не используйте содержащей свинец припойный провод**)
- Размораживание замерзших водопроводных труб ⑭
 - используйте отражающую насадку H
 - равномерно нагрейте замерзший участок
 - ! не размораживайте водопроводные трубы, изготовленные из поливинилхлорида**
 - ! водопроводные трубы часто трудно отличить от газовых труб; нагревание газовых труб очень рискованно ввиду опасности взрыва**
- ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ размораживание замерзших автомобильных замков (**положение 1, макс. 70°C**) (используйте сужающуюся насадку J)
 - ★ размораживание морозильников (**не повредите пластмассовый корпус**)**

- ★ очистка ото льда замерзших ступенек и дорожного покрытия
- Формование пластмассовых труб
 - используйте отражающую насадку H
 - во избежание образования изломов, заполните трубу песком и закупорьте оба ее конца
 - равномерно нагрейте трубу, перемещая ее из стороны в сторону
- ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ формование всех пластмасс с низкой точкой плавления (полиэтилен, поливинилхлорид и т.д.)
 - ★ формование всех пластмасс с высокой точкой плавления (акриловое стекло, плексиглас и т.д.)
 - ★ формование и изгибание плиток кирпичного покрытия, изготовленных из синтетических волокон
 - ★ формование и изгибание деревянных деталей (моделирование)
- Сварка пластмасс
 - сварной шов должен быть чист и свободен от смазки
 - держите сварочный электрод поближе к сварному шву, и подавайте на него тепло, пока сварочный электрод не станет липким
 - прекратите подачу тепла после заполнения сварного шва
- ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
 - ★ ремонт досок для серфинга, лыж и другого спортивного инвентаря, изготовленного из синтетических материалов (используйте плоскую насадку G)
 - ★ сварка поливинилхлоридных материалов
 - ★ разравнивание вздутий после наклеивания поливинилхлоридных этикеток
 - ★ соединение садовых шлангов (используйте отражающую насадку H)
- Сушка
 - ! осуществляйте сушку только при установке режима низкой или средней температуры (положение 1 или 2) и при увеличенном расстоянии между инструментом и заготовкой
 - сушка краски, лака, гипса, строительного раствора и штукатурки
 - сушка влажной древесины перед шпатлевкой
 - быстрая сушка толстого слоя шпатлевки или клеевого вещества
 - сушка строительных швов перед применением изоляции или герметика
 - сушка соединений и трещин в судостроении
- Чистка/дезинфекция
 - дезинфекция клеток для кроликов, голубятен, и т.д. (предварительно удалите оттуда ваше домашнее животное)
 - уничтожение муравьиных колоний
 - уничтожение древесных червей и короедов (держите инструмент на соответствующем расстоянии от дерева)
 - уничтожение сорняков

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Всегда содержите инструмент и его шнур в чистоте (особенно вентиляционные отверстия E ②)
- Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки струйного термоинструмента вообще, а отверстия для выпуска воздуха/наконечника, в особенности
- Если инструмент, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в сайте www.skil.com)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2002/96/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок ⑯ напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ СЕ

- С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в разделе "Технические данные" продукт соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: EN 60335, EN 61000, EN 55014 согласно положениям директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EC
- Техническая документация у: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

- Информация о сертификате соответствия расположена на последней странице настоящей Инструкции

€11

- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:
ООО "Роберт Буш"
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5
Россия, 129515, Москва
С января 2014 г.
Вашутинское шоссе, влад. 36
Россия, 141446 г.о. Химки
- Дата производства указана на табличке инструмента в формате ММ/ГГГГ (месяц/год)

UA

Термоінструмент 8003

ВСТУП

- Цей інструмент призначений для видалення фарб, формування та зварювання пластмаси, нагріву термоусадочних труб; інструмент також підходить для паяння та лудіння, роз'якшення клейових з'єднань (швів), а також розморожування водопровідних труб
- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Прочитайте і збережіть цю Інструкцію з експлуатації

(3)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА ②

- A Вимикач живлення
- B Захисне кільце
- C Отвір для випуску повітря/наконечник
- D Підвісний гак
- E Вентиляційні отвори
- F Склозахисна насадка
- G Пласка насадка
- H Відбиваюча насадка
- J Звукуюча насадка

БЕЗПЕКА

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕНИ

УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може приводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.** Під поняттям "електроприлад" в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Примайте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть приводити до нещасних випадків.
- Не працюйте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності

горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.

- Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Штепсель приладу повинен пасувати до розетки. Не дозволяється що-небудь міняти в штепселя. Для роботи з приладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
- Уникайте контакту частей тіла із заземленними поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, печами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека удару електричним струмом.
- Захищайте прилад від дощу та вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик удару електричним струмом.
- Не використовуйте кабель для перенесення приладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від жарі, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик удару електричним струмом.
- Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахованний на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.
- Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисту від витоку в землю. Використання зристрою захисту від витоку в землю зменшує ризик удару електричним струмом.

3) БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтесься приладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Міть неважкості при користуванні приладом може приводити до серйозних травм.
- Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., - в залежності від виду робіт - захисні маски, спецвзуття, що не ковзается, каски або навушники, зменшує ризик травм.
- Уникайте ненавмисного вимикання. Перш ніж вимикати електроприлад в електромережу або вstromляти акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або вstromлення в розетку увімкнутого приладу може приводити до травм.
- Перед тим, як вимикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.

Знаходження налагоджуvalного інструмента або ключа в деталі, що обертається, може призводити до травм.

- e) **Не переоцінюйте себе. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.
- f) **Вдягайте придатний одяг.** Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці близько до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть попадати в деталі, що рухаються.

- g) **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлювальні пристрії, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

4) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- a) **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для певної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- b) **Не користуйтесь приладом з пошкодженим вимикачем.** Прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечною і його треба відремонтувати.
- c) **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджуvalальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску приладу.
- d) **Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- e) **Старанно доглядайте за приладом. Перевірте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу.** Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж ними можна знову користуватися. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- f) **Тримайте різальні інструменти добре нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та їх легше вести.
- g) **Використовуйте електроприлади, приладдя до них, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.

Використання електроприладів для робіт, для яких

вони не передбачені, може призводити до небезпечних ситуацій.

5) СЕРВІС

- a) **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпечності приладу на довгий час.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЕРМОІНСТРУМЕНТА

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ:

- Перевірте працездатність інструмента перед кожним використанням та, у випадку виявлення несправності, виконайте ремонт тільки за допомогою кваліфікованого спеціаліста сертифікованого сервісного центру SKIL; ні в якому випадку не ремонтуйте інструмент самостійно
- Оглядайте шнур та вилку інструмента перед кожним використанням; при виявленні пошкодження, звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста, який виконає їх заміну
- Використовуйте повністю розгорнений шнур подовжувача, який може витримувати навантаження в 16 Ампер
- Періодично оглядайте шнур та замініть його у випадку пошкодження
- Використовуйте інструмент та насадки тільки у відповідності з даним Керівництвом та по їх призначенню; використання інструменту не по призначенню може привести до небезпеки
- Цей інструмент не можна використовувати особам віком до 16 років
- Цей інструмент не може використовуватись особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають достатньо досвіду та знань за виключенням випадків, коли вони працюють під наглядом або проїшли інструктаж щодо використання інструменту з боку особи, яка відповідає за їх безпеку
- Обов'язково переконайтесь, що напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на фірмовому штемпелі інструмента
- Переконайтесь в, тому що інструмент вимкнено, перед тим як підключити його до розетки

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ:

- **Поводьтеся з інструментом обережно; запобігаючи запаленню та опіків**
 - не торкайтесь отвору для випуску повітря/ наконечника та предмета, що нагрівається ци інструментом; тому, що вони сильно нагріваються
 - не підносіть отвір для випуску повітря/ наконечник дуже близько до поверхні, що обробляєте
 - не направляйте дуже довго потік гарячого повітря на одну й ту саму поверхню
 - ні в якому випадку не заглядайте в отвір для випуску повітря/ наконечник
 - надягайте захисні окуляри та рукавиці
 - ні в якому випадку не наводьте потік гарячого повітря на людей та тварин
 - ні в якому випадку не використовуйте інструмент для сушки волосся
 - не залишайте інструмент без нагляду

- ні в якому випадку не використовуйте інструмент поблизу легко займистих газів та горючих речовин (**підвищена вибухонебезпечність**)
- при роботі з пластмасою, фарбою, лаком та подібними матеріалами можуть виділятись легкозаймисті та ядовиті гази; заздалегідь вясніть, які матеріали будуть оброблятися
- прийміть до уваги: тепло може бути передано горючими речовинам, що не знаходяться у полі видимості
- для безпечності майте під рукою відро води або вогнегасник, на випадок запалення предметів
- **Запобігання небезпекі від електроstromu**
 - ні в якому випадку не засовуйте нічого в отвір для виходу повітря/ наконечника
 - не торкайтесь заземлених поверхонь (напр.: труб, радіаторів, кухоних плиток, холодильників)
 - переконайтесь, що інструмент не намокнув
 - не використовуйте інструмент вологій середі
 - під час роботи на вулиці, підключайте інструмент через запобіжник короткого замикання (F1) з максимальним пусковим струмом 30 mA та використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт та обладнаний захищеною від бриз розеткою
- **Обережно поводьтеся зі шнуром**
 - завжди тримайте шнур, як умога дальнє від потоку гарячого повітря та отвору для випуску повітря/наконечника
 - тримайте шнур, як умога дальнє від тепла, масла та гострих країв
 - не носіть інструмент за шнур, та не смикайте його для того, щоб винести вилку з розетки
 - не вішайте інструмент за шнур
- Ніколи не використовуйте інструмент одночасно з використанням хімічних розчинників
- Переконайтесь, що робоча зона провірюється належним чином
- Забезпечте чистоту та гарне освітлення робочої зони
- Не підпускати дітей до робочої зони
- Переконайтесь, що діти не мають змоги гратися з інструментом
- Кидки струму викликають короткосні перепади напруги; при несприятливих умовах енергозабезпечення можливий вплив на інше встаткування (якщо імпеданс системи нижче $0,127 + j0,079 \Omega$, маломовірна виникнення несправностей); якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, ви можете звернутися в місцеву організацію енергопостачання
- Будьте напоготові; слідкуйте за тим, що ви робите, слідуйте здоровому глузді і не працюйте з інструментом , якщо Ви втомилися
- Оберіть безпечно положення; не перенапружуйтесь, особливо на приставних драбинах та помостах (робочих ділянках)
- Перед тим, як відкладти в бік, переконайтесь, що він вимкнений
- У разі електричної або механічної несправності, негайно відключіте інструмент і вимкніть з розетки

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ:

- Вимкніть інструмент та вийміть вилку з розетки
- **Пред укладкою інструменту на зберігання, дайте йому остигнути, як мінімум, 30-ть хвилин**
- Повісьте інструмент на кільце підвішування D ② або покладіть його на тильний бік у вертикальному положенні; при цьому переконайтесь, що поблизу не має легкозаймистих речовин або газів
- Не зберігати/залишати інструмент на вулиці
- Зберігати інструмент в сухому, не доступному для дітей місці

ВИКОРИСТАННЯ

- Вимикач з 3 температурними режимами ④
 - ! перед тим, як вставити вилку в розетку, переконайтесь, що вимикач А знаходитьться в положенні "0"**
 - увімкніть інструмент, поставивши вимикач А в одно з положень:
 - 1 = 50°C, повітряний потік 250 літрів на хвилину
 - 2 = 400°C, повітряний потік 250 літрів на хвилину
 - 3 = 570°C, повітряний потік 500 літрів на хвилину
 - при першому використанні можливе виділення деякої кількості диму з інструмента; це нормальну і скоро припиниться
 - вимкніть інструмент, поставивши вимикач А в положення "0"
- Звичайнє використання
 - визначте правильну температуру на непримітній частині заготовки; почніть з низької
 - температура знижується при збільшенні відстані між заготовкою та отвором для випуску повітря/наконечника
 - необхідна температура залежить від матеріалу, що обробляється
- Використання в стаціонарному положенні ⑤
 - поставте інструмент на тильну сторону у вертикальне положення
 - переконайтесь, що поверхня чиста, без пилу; тому, що забруднене повітря пошкоджує двигун
 - переконайтесь, що повітряний потік направлений в бік від Вас
 - закріпіть шнур, щоб запобігти випадкового стягування(скидання) інструмента
 - не торкайтесь отвору для випуску повітря / наконечника
 - переконайтесь, що ніщо не попало в отвір для випуску повітря / наконечник
 - обережно тримайте інструмент однією рукою, вимикаючи його другою, а потім дайте йому остигнути
- Використання в важкодоступних місцях
 - зніміть кільце В ②, висунув, таким чином, металевий отвір для випуску повітря на велику відстань
 - ! зверніть увагу на зростаючу при цьому небезпеку запалення та отримання опіків**
- Утримування і робота інструментом ⑥
 - тримайте інструмент однією рукою
 - під час роботи тримайте насадку на відстані як мінімум 7 см від оброблюваної деталі; повітря, що накопичується, шкодить інструменту
 - тримайте вентиляційні отвори E ② незакритими

- SKIL насадки (**не включається в стандартний комплект поставки**) ⑦
 - склозахисна насадка F (для відхилення повітряного потоку)
 - пласка насадка G (для розширення повітряного потоку)
 - насадка зі скляним захистом H (для відбивання повітряного потоку)
 - звужуча насадка J (для концентрації повітряного потоку)

ПРИМІТКИ:
Всі прикладні приклади (крім видалення фарби з віконних рам) можуть бути виконані без насадок; але використання відповідних насадок спрощує роботу та значно покращує її якість
- Встановлення/ знімання насадок (**не включається в стандартний комплект поставки**)
 - просто надягніть насадку на отвір для випуску повітря С ②
 - зніміть насадку, стягнувши її вперед після її охолодження
 - ! **встановлюйте насадки тільки при охолодженні отворі для випуску повітря, коли вимикач знаходитьться в положенні "0" та вимикача відсутнія з розетки**
- Контроль за рівномірною подачею теплого повітря (захист від перевантаження)
Захищає термоелемент від пошкодження, коли інструмент перевантажений без можливості зупинити його і/або дати йому остудитися на протязі певного проміжку часу
 - коли температура стає за надто високою, термоелемент самостійно відключається, в той час коли двигун продовжує працювати і подавати холодне повітря
 - коли температура достатньо понижується, що займає всього декілька секунд, термоелемент автоматично вимикається
 - ! **якщо інструмент вимикається після роботи в високотемпературному режимі та знову вимикається після короткої перерви, то може знадобитися деякий час, щоб термоелемент досяг робочої температури**

ПОРАДИ ПО ВИКОРИСТАНЮ

- Видалення фарб/лаку ⑧
 - використовуйте чистий, гострий скребок
 - коли фарба розм'якшиться, зіскребіть її с зусиллям
 - поекспериментуйте, щоб визначити необхідний час теплового впливу для досягнення оптимальних результатів
 - негайно зіскребіть розм'яшену фарбу, в іншому випадку вона затвердіє
 - витримуйте кут 30°-40° між інструментом та заготовкою
 - негайно видаляйте фарбу та сміття зі скребка, щоб запобігти їх запаленню
 - зіскрібайте всюди, де тільки можливо, до волокна деревини
 - не направляйте дуже довго потік гарячого повітря на одну й ту саму поверхню
 - збирайте видалену фарбу в безпечноному місці
 - ретельно очистіть робочу зону після завершення роботи
 - ! **будьте обережні при видаленні слоїв фарб в старих будівлях; в минулому, будівлі могли бути пофарбовані фарбами, в склад яких входить свинець, який є високотоксичною речовою**
 - ! **вплив навіть дуже маленьких доз свинцю може викликати серйозні пошкодження мозку та нервової системи; особливо уразливі маленькі, та ще не народжені діти**
 - ! **видалення краски зі вмістом свинцю повинно проводитися спеціалістом без використання термоінструмента**
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ видалення (синтетичного) облицювання стін
 - Видалення фарби/лаку з вікон ⑨
 - **завжды використовуйте склозахисну насадку F, якщо працюєте біля скла**
 - видаляйте фарбу ручним скребком
 - ! **не використовуйте інструмент для зняття фарб з вікон в металевих рамках; метал проводить тепло, що може спричинити пошкодження скла**
 - Видалення наклейок (використовуйте пласку насадку G) ⑩
 - більшість клеючих засобів розм'якшуються при нагріві, що дозволяє роз'єднувати клеєві з'єднання та видаляти надлишкову кількість клеючої речовини
 - ! **нагрійте наклейку з зовнішнього боку**
 - ! **можен раз слідкуйте за тим, щоб не перегріти нижню поверхню**
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ видалення лінолеумних та винилових покрить
 - ★ видалення килимової плитки, вироблених з синтетичних волокон
 - ★ видалення захисного покриття / нанесення смуг захисного покриття
 - ★ розм'якшення / плавління смол, олова, бітуму, воску (використовуйте пласку насадку G)
 - ★ воціння (ліж, меблів) (використовуйте пласку насадку G) ⑪
 - ★ видалення камеді
 - ★ послаблення заіржавіліх/сильно затягнутах металевих гвинтів, гайок та болтів
 - ★ видалення свічного воску (**не перегрійте нижню поверхню**)
 - ★ відновлення поламаних/погнутих свічок до їх початкової форми
 - Горяча посадка ⑫
 - використовуйте насадку зі скляним захистом H або звужуючу насадку J
 - виберіть трубу горячої посадки з діаметром, відповідним діаметру заготовки
 - рівномірно нагрівайте трубу горячої посадки
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ термоусадочна обмотка
 - Спайка водопровідних труб ⑬
- Цей інструмент найбільше підходить для роботи з м'якими пропоями (точка плавління нижче 400°C)

- використовуйте насадку зі скляним захистом Н
 - ретельно відчистіть обидві з'єднувальні секції перед спаюванням
 - зробіть попередній нагрів обох секцій, та використайте припайний провід (**не використовуйте припайний провід з вмістом свинцю**)
 - Розморожування замерзлих водопровідних труб ⁽¹⁴⁾
 - використовуйте насадку зі скляним захистом Н
 - рівномірно нагрійте замерзлу ділянку
 - ! не розморохуйте водопровідні труби виготовлені з полівінілхлориду**
 - ! водопровідні труби часто важко відрізнити від газових; нагрівання газових труб дуже небезпечно в зв'язку з великим ризиком вибуху**
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ розморожування замерзлих автомобільних замків (**положення 1, макс. 70 °C**) (використовуйте зважуючу насадку J)
 - ★ розморожування морозильників (**не пошкодьте пластмасовий корпус**)
 - ★ відчищання льоду від замерзлих східців та дорожнього покриття
 - Формування пластмасових труб
 - використовуйте насадку зі скляним захистом Н
 - щоб запобігти утворенню зlamів, заповніть трубу піском та закупорте обидва її кінця
 - рівномірно нагрійте трубу, переміщуючи її зі сторони в сторону
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ формування всіх видів пластмас з низькою точкою плавління (поліетилен, полівінілхлорид і т.д.)
 - ★ формування всіх видів пластмас з високою точкою плавління (акрилове скло, плексіглас і т.д.)
 - ★ формування та вигинання плиток килимового покриття, виготовлених із синтетичних волокон
 - ★ формування та вигинання дерев'яних деталей (моделювання)
 - Зварювання пластмас
 - зварювальний шар має бути чистим та вільним від смазки
 - тримайте зварювальний електрод близче до зварювального шву, доти доки зварювальний електрод не стане липким
 - припиніть подавання тепла після заповнення зварювального шва
- ІНШИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ:**
- ★ ремонт дошок для серфінгу, лінк та іншого спортивного інвентарю, виробленого з синтетичних матеріалів (використовуйте пласку насадку G)
 - ★ зварювання полівінілхлоридних матеріалів
 - ★ розрівнювання здутя після наклеювання полівінілхлоридних етикеток
 - ★ з'єднання садових шлангів (використовуйте насадку зі скляним захистом H)
 - Сушка
 - ! виконуйте сушку тільки при установці режиму низької або середньої температури (положення 1 або 2) та при збільшений відстані між інструментом та заготовкою**
- сушку фарби, лаку, гіпсу, будівельного розчину та штукатурки
 - сушка вологої деревини перед шпаклюванням
 - швидка сушка толстого шару шпаклівки або клейової речовини
 - сушка будівельних швів перед застосуванням ізоляції або герметика
 - сушка з'єднань та тріщин в суднобудівництві
 - Чітска/дезінфекція
 - дезінфекція кліток для кроликів, голуб'ятників, і т.д. (**попередньо заберіть звідти тварину**)
 - винищення колоній мурах
 - винищення дерев'яних хробаків та короїдів (**тримайте інструмент на відповідній дистанції від дерева**)
 - знищенння бур'янів

ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Завжди тримайте інструмент та його шнур в чистоті (особливо вентиляційні отвори E ⁽²⁾)
- Ніколи не використовуйте легкозаймисті речовини для чистки струминного термоінструмента взагалі, а отвір для випуску повітря/наконечник, особливо
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
- надішліть **нерозібраний** інструмент разом з доказом купівлі до Вашого дилера або до найближчого центру обслуговування SKIL (адреси, а також діаграма обслуговування пристрою, подаються на сайті www.skil.com)

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- **Не викидайте електроінструмент, принадлежності та упаковку разом зі звичайним сміттям** (тільки для країн ЄС)
 - відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо утилізації старих електрических та електронних приладів, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебував в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечним для навколишнього середовища шляхом
 - малюнок ⁽¹⁵⁾ нагадає вам про це

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

- Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в "Технічні дані" продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60335, EN 61000, EN 55014 у відповідності до положень директив 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EC

- **Τεχνική δοκυμέντο b:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

GR

Πιστόλι Θερμού αέρος

8003

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση χρώματος, τη διαμόρφωση και τη συγκόλληση πλαστικών, και τη θέρμανση θερμοσυστελλόμενων σωλήνων - το εργαλείο είναι επίσης κατάλληλο για καστιέρωση και καστιέρωση, για την αποκόλληση κολλημένων ενώσεων και για την απόψυξη σωλήνων νερού
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως ③

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ②

- A Διακόπτης εκκίνησης/στάσης
- B Δακτυλίδι προστασίας
- C Στόμιο/ακροφύσιο αέρα
- D Δακτυλίδι ανάρτησης
- E Σχισμές αερισμού
- F Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού
- G Πεπλατισμένο ακροφύσιο
- H Ανακλαστικό ακροφύσιο
- J Ακροφύσιο μείωσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. **Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.** Ο ορισμός "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε το χώρο που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία στο χώρο που εργάζεσθε ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε αυχήματα.
- Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά κι άλλα τυχόν πρόσωπα μακριά από το χώρο που εργάζεσθε. Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποπατάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το φίς του καλώδιου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετασκευή του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία συνδεμένα με τη γη (γειωμένα). Αθώτα φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται τον κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή ν' αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαθρο χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντάζες) που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης εγκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής. Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Να είσθε πάντοτε προσεκτικό/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεσθε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίεκπη. Μην κάνετε χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου όταν είσθε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεσθε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

- b) **Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Οταν φοράτε ενδύματα ασφαλείας, ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρικό εργαλείο, όπως προσωπίδα προστασίας από σκόνη, αντιολισθικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωταστίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- c) **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχθεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή/και με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Οταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- d) **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα θέσετε σε λειτουργία τυχόν συναρμολογημένα χρησιμοποίησμα εργαλεία ή κλειδιά.** Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστροφόμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- e) **Μην υπερκινάτε τον εαυτό σας.** Φροντίζετε για την ασφαλή στήριξη του σώματος σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο το ηλεκτρικό εργαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων.
- f) **Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας.** Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ενδύματα σας και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα και μακριά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- g) **Αν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε αν οι διατάξεις αυτές είναι συνδεμένες καθώς κι αν χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
- 4) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΖΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**
- a) **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφρόμενη περιοχή ισχύος.
- b) **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF είναι χαλασμένος.** Ενα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- c) **Βγάζετε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο εργαλείο μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/ να αποθηκεύσετε το εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- d) **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξουκιωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές
- τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτερα πρόσωπα.
- e) **Να περιποιήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό σας εργαλείο και να ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμήματα του λειτουργούν άφογα και δεν μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν χαλάσει ή σπάσει εξαρτήματα, τα οποία επηρεάζουν έτσι αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπάρκηση συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.**
- f) **Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.** Τα κοπτικά εργαλεία που συντηρούνται με προσοχή μπορούν να οδηγηθούν εύκολα και να ελεγχθούν καλύτερα.
- g) **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα χρησιμοποίησμα εργαλεία κτλ. συμφωνα με τις παρούσες οδηγίες καθώς.** Λαμβάνετε ταυτόχρονα υπόψην σας τις συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- 5) **SERVICE**
- a) **Δινέτε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- Ελέγχετε τη λειτουργία του εργαλείου πριν από κάθε χρήση, και σε περίπτωση βλάβης, πάτε το για επισκευή σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο - ποτέ μην ανοίγετε μόνοι σας το εργαλείο
- Ελέγχετε το καλώδιο και το φίς του εργαλείου πριν από κάθε χρήση, και σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε να αντικαταστήσετε από εξειδικευμένο άτομο
- Χρησιμοποιείτε ασφαλείς, τελείων έστυλιγμένες προεκτάσεις καλωδίου με χωράκια στην έστυλιγμα 16 Amps
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο προέκτασης και αντικαταστήστε το αν παρουσιάζει βλάβη
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματα του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και κατά τον τρόπο που προβλέπεται για το εργαλείο - η χρήση του εργαλείου για ενέργειες που είναι διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται κανονικά το εργαλείο, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις
- Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 16 ετών
- Το εργαλείο αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του παρεχόμενου ρεύματος είναι ίδια με την τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων του εργαλείου
- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβησμένο όταν συνδέεται στην πρίζα

KATA TH XRHSH:

- **Χρησιμοποιείτε το εργαλείο με προσοχή**
 - αποφεύγετε την φωτιά και τα εγκαύματα
 - μην αγγίζετε το στόμιο/ακροφύσιο αέρα και το θερμαινόμενο κομμάτι, διότι ζεσταίνονται πάρα πολύ
 - μην κρατάτε το στόμιο/ακροφύσιο αέρα πολύ κοντά στο κατεργαζόμενο κομμάτι
 - μην κρατάτε το ζεστό ρεύμα αέρα στραμμένο στην ίδια επιφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα
 - ποτέ μην κοιτάτε μέσω στο στόμιο/ακροφύσιο αέρα
 - φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά
 - ποτέ μην στρέφετε το ρεύμα θερμού αέρα προς την κατευθύνση ανθρώπων ή ζώων
 - ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για το στέγνωμα των μαλλιών σας
 - μην αφήνετε το εργαλείο αφύλακτο
 - ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτά αέρια ή καύσιμα υλικά (**κίνδυνο έκρηξης**)
 - όταν εργάζεστε με πλαστικά, χρώμα, βερινίκι και συναφή προϊόντα, ενδέχεται να δημιουργηθούν εύφλεκτα και δηλητηρώδη αέρια - εννημερωθείτε εκ των προτέρων σχετικά με τα υλικά που επεξεργάζονται
 - έχετε υπόψη σας ότι η θερμότητα ενδέχεται να μεταδοθεί σε καύσιμες ύλες που βρίσκονται δέων από το οπτικό σας πεδίο
 - για λόγους ασφαλείας, κρατάτε ένα δοχείο νερού ή έναν πυροσβεστήρα κοντά σας, για την περίπτωση που κάποιο υλικό πάρει φωτιά
- **Αποφεύγετε την ηλεκτροπληξία**
 - ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα στο στόμιο/ ακροφύσιο αέρα
 - αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες (για παράδειγμα, σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες μαγειρικής, ψυγεία)
 - φροντίστε ώστε να μην βρέχεται το εργαλείο
 - μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγρούς χώρους
 - όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο στο ύπαιθρο, συνδέστε το χρησιμοποιώντας έναν διακόπτη ασφαλείας με μέγιστο όριο ενεργοποίησης 30 mA, και χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο προέκτασης ειδικό για υπαίθρια χρήση και εξοπλισμένο με αδιάβροχη πρίζα σύνδεσης

XEIPISTEITE TO KALWDIO ME PROSOXH:

- κρατάτε το καλώδιο πάντοτε μακριά από το ρεύμα θερμού αέρα και από το στόμιο/ακροφύσιο αέρα
- κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρά άκρα
- μη μεταφέρετε το εργαλείο κρατώντας το από το καλώδιο, και μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα
- μην κρεμάτε το εργαλείο από το καλώδιο
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνδυασμό με χημικά διαλυτικά
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός στον χώρο εργασίας

- Κρατάτε το περιβάλλον εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον χώρο εργασίας
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το εργαλείο
- Οι διαδικασίες ζεύξης προκαλούν σύντομες πτώσεις τάσης - υπό δυσμενείς συνθήκες δικτύου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά άλλες συσκευές (άν η σύνθετη αντίσταση δικτύου είναι μικρότερη από 0,127 + j0,079 Ohm δεν αναμένονται παρενοχλήσεις) - για οποιεσδήποτε επειγήγησης μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
- Να είστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνετε, να εργάζεστε σύμφωνα με την κοινή λογική και να μην χειρίζεστε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι
- Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σταθερά - μην τεντώνεστε, ειδικά όταν εργάζεστε πάνω σε σκάλα ή σε σκαλωσιά
- Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι σβησμένο πριν το αφήσετε στην άκρη
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής δυσλειτουργίας, σταματήστε αμέσως το εργαλείο και βγάλτε το από την πρίζα

META TH XRHSH:

- Σβήστε το εργαλείο και βγάλτε το φίς από την πρίζα
- **ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΓΙΑ 30 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ**
 - Κρεμάτε το εργαλείο στο δακτυλίδι ανάρτησης D (2) ή ακουμπήστε το στο πίσω μέρος του σε όρθια θέση - βεβαιωθείτε ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή καύσιμα υλικά κοντά στο εργαλείο
 - Μην αποθηκεύετε/αφήνετε το εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους
 - Αποθηκεύστε το εργαλείο σε μέρος δροσερό και κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

XRHSH

- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με 3 βαθμίδες θερμοκρασίας (4)
 - ! **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “0” ΠΡΙΝ ΒΔΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ**
 - Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία βάζοντας τον διακόπτη Α στην επιλυμητή θέση:
 - 1 = 50°C, ροή αέρα 250 λίτρα/λεπτό
 - 2 = 400°C, ροή αέρα 250 λίτρα/λεπτό
 - 3 = 570°C, ροή αέρα 500 λίτρα/λεπτό
 - όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για πρώτη φορά, υπάρχει περίπτωση να εκλυθεί λίγος καπνός - πρόκειται για φυσικό φαινόμενο, το οποίο θα σταματήσει σύντομα
 - σβήστε το εργαλείο φέρνοντας τον διακόπτη Α στη θέση “0”
- Γενική χρήση
 - καθορίστε τη σωστή θερμοκρασία δοκιμάζοντας το εργαλείο σε κάποιο μη εμφανές σημείο του κατεργαζόμενου τεμαχίου και ρυθμίζοντας το εργαλείο πρώτα στη χαμηλή βαθμίδα θερμοκρασίας
 - η θερμοκρασία πέφτει όταν αυξάνεται η απόσταση μεταξύ του στομίου/ακροφυσίου αέρα και του κατεργαζόμενου τεμαχίου
 - η απαγούμενη θερμοκρασία εξαρτάται από το κατεργαζόμενο υλικό

- Σταθερή χρήση ⑤
 - ακουμπήστε το εργαλείο στο πίσω μέρος του, σε όρθια θέση
 - βεβαιώθετε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, δίχως σκόνες - ο μολυσμένος αέρας προκαλεί βλάβη στο μοτέρ
 - βεβαιώθετε ότι το ρεύμα αέρα δεν κατευθύνεται προς το μέρος σας
 - στερεώστε το καλώδιο για να μην ρίξετε το εργαλείο
 - μην αγγίζετε το στόμιο/ακροφύσιο αέρα
 - φροντίστε ώστε να μην πέσει κάτι μέσα στο στόμιο/ακροφύσιο αέρα
 - κρατήστε το εργαλείο προσεκτικά με το ένα χέρι ενώ το σβήνετε με το άλλο, και αφήστε το να κρυώσει
 - Χρήση σε δυσπρόσιτα μέρη
 - αφαιρέστε το δακτυλίδι B ②, επιμηκύνοντας το μεταλλικό στόμιο εξαγωγής αέρα
 - ! έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φωτιάς και εγκαυμάτων
 - Πώς να κρατάτε και να οδηγείτε το εργαλείο ⑥
 - κρατήστε το εργαλείο με το ένα χέρι
 - κατά την εργασία, να διατηρείτε το ακροφύσιο σε ελάχιστη απόσταση 7 cm από το κομμάτι εργασίας δόπτε ο συσσωρευμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εργαλείο
 - κρατάτε τις σχισμές αερισμού E ② ακάλυπτες
 - SKIL εξαρτήματα (δεν περιλαμβάνεται στη στάνταρ συσκευασία) ⑦
 - ακροφύσιο προστασίας γυαλιού F (για την κάμψη του ρεύματος αέρα)
 - πεπλατυσμένο ακροφύσιο G (για την διεύρυνση του ρεύματος αέρα)
 - ανακλαστικό ακροφύσιο H (για την ανάκλαση του ρεύματος αέρα)
 - ακροφύσιο μείωσης J (για τη συγκέντρωση του ρεύματος αέρα)
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
- Όλα τα παραδείγματα χρήσης (με την εξαίρεση της αφαίρεσης χρώματος από παράθυρα) μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς βοηθητικά εξαρτήματα
- ωστόσο, η χρήση του κατάλληλου βοηθήματος διευκολύνει την εργασία και βελτιώνει σημαντικά το απότελεσμα
 - Τοποθέτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων (δεν περιλαμβάνεται στη στάνταρ συσκευασία)
 - απλά προσαρμόστε το εξάρτημα στο στόμιο εξαγωγής αέρα C ②
 - αφαιρέστε το εξάρτημα τραβώντας το από το μπροστινό του άκρο όταν έχει κρυώσει
 - ! τα εξαρτήματα θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο όταν το στόμιο εξαγωγής αέρα είναι κρύο, όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και όταν το φίς είναι βγαλμένο από την πρίζα
 - Σταθερός έλεγχος της θερμότητης (προστασία υπερφόρτισης)

Προστατεύει το θερμαντικό στοιχείο από ενδεχόμενες βλάβες εξαιτίας της υπερφόρτισης του εργαλείου, χωρίς να είναι ανάγκη να σταματήσετε το εργαλείο και/ή να το αφήσετε να κρυώσει για κάποιο χρονικό διάστημα
- όταν η θερμοκρασία φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, το θερμαντικό στοιχείο σβήνει αυτόματα, ενώ το μοτέρ εξακολουθεί να λειτουργεί παράγοντας κρύο αέρα
- όταν η θερμοκρασία έχει πέσει σε επιτρεπτά επίπεδα (κάτι που επιτυγχάνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα), το θερμαντικό στοιχείο θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί αυτόματα
- ! όταν σβήσει το εργαλείο αφού έχει λειτουργήσει σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας, και ανάψει ξανά μετά από σύντομο διάστημα, ίσως χρειαστεί να περάσει κάποιο διάστημα μέχρι το θερμαντικό στοιχείο του να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αφαίρεση χρώματος/βερνικιού ⑧
 - χρησιμοποιείτε έναν καθαρό, αιχμηρό ξύστη
 - ξύστε με δύναμη μόλις μαλακώσει το χρώμα
 - κάντε δοκιμές για να εξακριβώσετε τον απαιτούμενο χρόνο θέματανσης για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος
 - ξύστε αμέσως το μαλακό χρώμα, ώστε να μην προλάβει να ξανασκληράνει
 - κρατάτε μια γωνία 30° με 40° μεταξύ του εργαλείου και της κατεργαζόμενης επιφάνειας
 - αφαίρεστε αμέσως τυχόν υπολείμματα χρώματος και σκουπιδιά από τον ξύστη, για να αποφύγετε την ανάφλεξή τους
 - όπου σας βολεύει, να ξύνετε με τα νερά του ξύλου μην κρατάτε το ζεστό ρεύμα αέρα στραμμένο στην ίδια επιφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα
 - η αποκομιδή των υπολειμμάτων χρώματος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο
 - καθαρίστε καλά τον χώρο εργασίας όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας
 - ! προσοχή όταν αφαιρείτε στρώματα χρώματος σε παλιά κτήρια: ενδέχεται το κτίριο να είχε βαφεί στο παρελθόν με χρώμα που περιείχε μόλυβδο, μια εξαιρετικά δηλητηριώδης ουσία
 - ! η έκθεση ακόμη και σε χαμηλές ποσότητες μολύβδου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα σε μικρά και αγέννητα παιδιά
 - ! αναθέστε την αφαίρεση χρώματος που περιέχει μόλυβδο σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο, και μη χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα θερμού αέρα
- ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:**
- ★ αφαίρεση (συνθετικής) ταπετσαρίας
 - Αφαίρεση χρώματος/βερνικιού από παράθυρα ⑨
 - χρησιμοποιείτε πάντοτε το ακροφύσιο προστασίας γυαλιού F όταν εργάζεστε κοντά σε γυαλί
 - αφαιρέστε το χρώμα με έναν ξύστη χειριού
 - ! μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την αφαίρεση χρώματος από παράθυρα με μεταλλικά πλαίσια: το μέταλλο είναι καλός αγωγός της θερμότητας, και θα μπορούσε να σπάσει το τζάμι

- Αφαίρεση αυτοκόλλητων (χρησιμοποιήστε το πεπλατουσμένο ακροφύσιο G) ⑩
 - πολλές κολλώδεις ουσίες μαλάκων όταν θερμαίνονται, και έτσι μπορείτε να έκολλήσετε αυτοκόλλητα και να αφαιρέσετε υπολείμματα κόλλας
 - ! **ζεσταίνετε την επάνω πλευρά του αυτοκόλλητου**
 - ! **Φροντίστε ώστε να μην υπερθερμαίνεται η επιφάνεια κάτω από το αυτοκόλλητο**
- ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:**
- ★ αφαίρεση λινοτάπητα και τάπητα βινυλίου
 - ★ αφαίρεση συνθετικών πλακιδών δαπέδου
 - ★ αφαίρεση καπλαμάδων / επικόλληση λωρίδων καπλαμά
 - ★ μαλάκυνση/τήξη πίσσας, κασσιτέρου, ασφάλτου, κεριού (χρησιμοποιήστε το πεπλατουσμένο ακροφύσιο G)
 - ★ κέρωμα (σκι, έπιπλα) (χρησιμοποιήστε το πεπλατουσμένο ακροφύσιο G) ⑪
 - ★ αφαίρεση ρητίνης
 - ★ λασκάρισμα σκουριασμένων σφιχτά βιδωμένων μεταλλικών βιδών, παξιμαδιών και κοχλιών
 - ★ αφαίρεση σταγόνων κεριού (**μην υπερθερμαίνετε την κάτω επιφάνεια**)
 - ★ επισκευή σπασμένων κεριών / διαμόρφωση λυγισμένων κεριών στο αρχικό τους σχήμα
- Θερμοσυστολή σωλήνων ⑫
 - Χρησιμοποιήστε το ανακλαστικό ακροφύσιο H ή το ακροφύσιο μείωσης J
 - επιλέξτε έναν θερμοσυστελλόμενο σωλήνα με διάμετρο η οποία να αντιστοιχεί στο κατεργαζόμενο κομμάτι
 - ζεσταίνετε ομοιόμορφα τον θερμοσυστελλόμενο σωλήνα
- ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:**
- ★ συστελλόμενο περιτύλιγμα
 - Συγκόλληση υδραγωγών ⑬

Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο κυρίως για εργασίες με υλικά μαλακής συγκόλλησης (σημείο τίξης κάτω των 400°C)

 - Χρησιμοποιήστε το ανακλαστικό ακροφύσιο H
 - καθαρίστε καλά τα δύο σημεία συγκόλλησης πριν τη συγκόλληση
 - προθερμαίνετε και τα δύο σημεία και εφαρμόστε το σύρμα συγκόλλησης (**μη χρησιμοποιείτε το σύρμα συγκόλλησης που περιείχε μόλυβδο**)
 - Απόψυξη παγωμένων σωλήνων νερού ⑭
 - Χρησιμοποιήστε το ανακλαστικό ακροφύσιο H
 - θέρμανετε ομοιόμορφα το παγωμένο σημείο
 - ! **μην ξεπαγώνετε σωλήνες PVC**
 - ! **πολλές φορές, οι σωλήνες νερού δύσκολα ξεχωρίζουν από τους αγωγούς αερίου - η θέρμανση αγωγών αερίου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη: υπάρχει κίνδυνος έκρηξης**
- ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:**
- ★ ξεπάγωμα παγωμένων κλειδωρίων αυτοκινήτων (Θέση 1, μέγιστη 70°C) (χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο μείωσης J)
 - ★ απόψυξη καταψυκτών (μην προξενείτε βλάβη στο πλαστικό περίβλημα)
 - ★ ξεπάγωμα παγωμένων σκαλοπατιών και πεζόδρομων

- Διαμόρφωση πλαστικών σωλήνων
 - χρησιμοποιήστε το ανακλαστικό ακροφύσιο H
 - γημίστε τον σωλήνα με άμμο και σφραγίστε τον από τις δύο πλευρές, για να αποφύγετε τη συστροφή του σωλήνα
 - ζεσταίνετε τον σωλήνα ομοιόμορφα, κινώντας τον από τη μία πλευρά προς την άλλη

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:

- ★ διαμόρφωση όλων των πλαστικών με χαμηλό σημείο τήξης (πολυαιθυλένιο, PVC κλπ.)
- ★ διαμόρφωση όλων των πλαστικών με υψηλό σημείο τήξης (ακρυλικό γυαλί, πλεξιγκλάς κλπ.)
- ★ διαμόρφωση και κάμψη συνθετικών πλακιδών δαπέδου
- ★ διαμόρφωση και κάμψη ξυλείας (μοντελισμός)

• Συγκόλληση πλαστικών

- η ραφή συγκόλλησης πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς λιπαντικά
- κρατήστε τη ράβδο συγκόλλησης κοντά στη ραφή και θερμαίνετε μέχρι να γίνει κολλώδης η ράβδος συγκόλλησης
- απομακρύνετε τον θερμό αέρα μόλις γεμίσει η ραφή συγκόλλησης

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:

- ★ επισκευή σανίδων για σέρφινγκ, σκι και άλλων συνθετικών ειδών οθλητισμού (χρησιμοποιήστε το πεπλατουσμένο ακροφύσιο PVC)

★ συγκόλληση υλικών PVC

- ★ εξαφάνιση φυσαλίδων μετά την επικόλληση ετικετών PVC
- ★ σύνδεση ελαστικών σωλήνων ποτίσματος (χρησιμοποιήστε το ανακλαστικό ακροφύσιο H)

• Στεγνώμα

- ! **στεγνώνετε μόνο στη χαμηλή ή μεσαίη βαθμίδα θερμοκρασίας (θέση 1 ή 2) και σε αυξημένη απόσταση από το κατεργαζόμενο κομμάτι**
 - στεγνώμα χρώματος, βερνικιού, γύψου, κονιάματος (ασβεστολάσπης) και σουβά
 - στεγνώμα βρεγμένου έγλου πριν το στοκάρισμα
 - γρήγορο στεγνώμα παχιών στρώσεων στόκου ή κόλλας
 - στεγνώμα αρμάνιας κτηρίων πριν την εφαρμογή υλικού μόνωσης ή στεγανοποίησης
 - στεγνώμα αρμάνιας και σχισμών στη ναυπηγία

• Καθάρισμα/απολύμανση

- απολύμανση κλουβιών κουνελιών, περιστερώνων κλπ. (**απομακρύνετε πρώτα τα ζώα**)
- καταπολέμηση αποικιών μυρμηγκιών
- καταπολέμηση σκουληκιών και σαρακιών του έγλου (**κρατήστε το εργαλείο στην κατάλληλη απόσταση από το έγλο**)
- εξάλειψη ζιζανίων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Κρατάτε πάντοτε το εργαλείο και το καλώδιο καθαρά (και ιδιαίτερα τις θυρίδες αερίσμου E ②)
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό του φυστηήρα, ειδικά του στομίου/ ακροφυσίου αέρα

- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το εργαλείο σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
- στείλτε το εργαλείο **χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε** μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα [www.skil.com](http://skil.com))

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- **Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτημάτα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων** (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
 - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον
 - το σύμβολο θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C €

- Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν που περγάφεται στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" εκπληρώνει τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335, EN 61000, EN 55014 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/EU
- **Τεχνικός φάκελος από:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

C€11

RO

Suflantă cu aer cald

8003

INTRODUCERE

- Această sculă este destinată îndepărțării vopselei, obținerii unei forme prescrise și sudării materialelor plastice, precum și încălzirii tuburilor izolante termocontractante; scula poate fi, de asemenea, folosită pentru lipire moale și cositorire, pentru slabirea îmbinărilor cu adeziv și pentru dezghețarea conductelor de apă
- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Citiți și păstrați acest manual de instrucțiuni ③

DATE TEHNICE ①

ELEMENTELE SCULEI ②

- A Întrerupător pornit/oprit
- B Inel de protecție
- C Aerisire/duză
- D Inel de atârnare
- E Fantele de ventilație
- F Duză protecție sticla
- G Duză plată
- H Duză reflectoare
- J Duză reductoare

SIGURANȚA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ GENERALE

ATENȚIE! Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave. **Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.** Termenul de "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

1) SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) **Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat.** Dezordinea la locul de muncă sau existența unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.
- b) **Nu folosiți mașina în medii cu pericol de explozie, acolo unde există lichide, gaze sau pulbere inflamabile.** Sculele electrice pot produce scânteie care să aprindă pulberile sau vaporii.
- c) **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul lucrului cu mașina.** Dacă vi se distrage atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

2) SECURITATE ELECTRICĂ

- a) **Ştecherul de racordare a mașinii trebuie să se potrivească cu priza de alimentare.** Nu este permisă în nici-un caz modificarea ştecherului. Nu folosiți adaptoare pentru ştechere la mașinile legate la pământ. Ştecherelor nemodificate și prizele de curenț adaptate acestora reduc riscul de electrocutare.
- b) **Evități contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca tevi, radiatoare, plite electrice și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dvs. este și el legat la pământ.
- c) **Nu lăsați mașina afară în ploaie sau în mediu umed.** Riscul de electrocutare crește atunci când intr-o sculă electrică pătrunde apă.
- d) **Nu trageți niciodată mașina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atârnă sau a scoate ştecherul din priza de curenț.** Feriți cordonul de alimentare de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau de subansamble aflate în mișcare. Un cordon de alimentare deteriorat sau înfășurat mărește riscul de electrocutare.
- e) **Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior.** Întrebuițarea unu cordon prelungitor

adevărat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.

- f) **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător de circuit cu împământare.** Folosirea unei întrerupătoare de circuit cu împământare reduce riscul de electrocutare.

3) SECURITATEA PERSOANELOR

- a) **Fiți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și procedați rational atunci când lucrați cu scula electrică.** Nu folosiți mașina dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu mașina poate duce la răni grave.
- b) **Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție.** Folosirea echipamentelor de protecție a persoanei ca mască de protecție împotriva prafului, încălțăminte antiderapantă, cască de protecție sau aparat de protecție auditivă, în funcție de tipul și domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul răniilor.
- c) **Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, să a o ridica sau de a o transporta, asigurați vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- d) **Înainte de a pune mașina în funcțiune scoateți afară cheile reglabile și fixe.** O cheie reglabilă sau fixă, aflată într-o componentă de mașină care se rotește, poate provoca răni.
- e) **Nu vă supraapreciați. Asigurați-vă o poziție stabilă și purtați-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- f) **Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.** Nu purtați haine largi sau podoabe. Tineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, podoabele și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- g) **Dacă există posibilitatea montării de echipamente și instalatii de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

4) MANEVRAȚI ȘI FOLOȘIȚI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE

- a) **Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți scula electrică destinată executării lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
- b) **Nu folosiți scula electrică dacă are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a mașinii.
- d) **În caz de nefolosire păstrați mașinile la loc inaccesibil copiilor.** Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu mașina sau care n-au citit

prezentele instrucțiuni, să folosească mașina.

Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.

- e) **Înțrețineți-vă cu grijă mașina.** Controlați dacă componentele mobile funcționează corect și dacă nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau deteriorate, care să afecteze funcționarea mașinii. Înainte de a repune în funcțiune mașina, duceti-o la un atelier de asistență service pentru repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente s-au datorat întreținerii defectuoase a sculelor electrice.

f) **Păstrați accesorii bine ascuțite și curate.**

Accesoriiile atent întreținute, cu multă tăietoare bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi conduse mai ușor.

- g) **Folosiți sculele electrice, accesoriiile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Țineți seama de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie executată. Întrebuindarea unor scule electrice destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate duce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Permiteți repararea mașinii dumneavoastră numai de către un specialist calificat și numai cu piese de schimb originale.** În acest mod este garantată menținerea siguranței de exploatare a mașinii.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU SUFLANTA CU AER CALD

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Verificați funcționarea sculei înaintea fiecărei utilizări și, în cazul unei defecțiuni, cereti unei persoane calificate să o repare; nu desfaceți niciodată dumneavoastră însivă scula
- Verificați cordonul și ștecherul sculei înaintea fiecărei utilizări iar în cazul unei deteriorări a acestora, cereti unei persoane calificate să le înlocuiască
- Folosiți cabluri de prelungire derulate complet, protejate/izolate, cu o capacitate de 16 amperi
- Verificați periodic cordonul de prelungire și înlăcuți-l dacă este deteriorat
- Folosiți scula și accesorioile ei conform acestor instrucțiuni și numai pentru operațiile pentru care este destinată; folosirea sculei pentru operații diferite de cele pentru care scula a fost destinată ar putea duce la situații de risc
- Această sculă nu trebuie să fie folosit de persoane sub 16 ani
- Această sculă nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruîtu în privința folosirii sculei de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor
- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a sculei
- Asigurați-vă că sculă are contactul întrerupt atunci când o contactați la priză

ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII:

- Manevrați cu grijă scula; feriți de foc și arsuri
 - nu atingeți orificiul/duza de evacuare a aerului și obiectul încălzit; ele devin extrem de fierbinți

- nu țineți orificiul/duza de evacuare a aerului prea aproape de piesa care urmează a fi prelucrată
- nu orientați curentul de aer fiebinte spre aceeași suprafață pentru o perioadă pre lungă
- nu priviți niciodată prin orificiul/duza de evacuare a aerului
- purtați mănuși de protecție și ochelari de siguranță
- nu orientați niciodată curentul de aer firbinte către persoane sau animale
- nu folosiți niciodată scula pentru a usca părul
- nu lăsați scula nesupraveghetă
- nu lăsați niciodată scula în apropierea gazelor inflamabile și a materialelor combustibile (**pericol de explozii**)
- atunci când lucrați cu materiale plastice, vopsea, lac și alte materiale asemănătoare se pot produce gaze inflamabile și otrăvitoare; informați-vă în prealabil asupra materialelor care urmează a fi prelucrate
- țineți cont: căldura poate fi transferată materialelor combustibile aproape instantaneu
- pentru siguranță țineți la îndemână o găleată cu apă sau un extintor pentru cazul în care vreun material ar lua foc
- Preveniți aparitia șocului electric**
 - nu împingeți niciodată nimic în orificiul /duza de evacuare a aerului
 - evitați contactul corpului sculei cu suprafețele conectate la împământare (de exemplu: țevi, radioare, resouri, frigidere)
 - asigurați-vă că scula nu se udă
 - nu folosiți scula în locuri umede
 - atunci când o folosiți în aer liber, conectați scula prin intermediul unui întreprător de curent de defect cu un curent de declansare de maximum 30mA și folosiți doar un cordon de racord destinat utilizării în aer liber echipat cu o priză protejată împotriva stropirii
- Manevrați cordonul cu grija**
 - țineți întotdeauna cordonul la distanță de curentul de aer firbinte și de orificiul/duza de evacuare a aerului
 - feriți întotdeauna cordonul de căldură, ulei și margini ascuțite
 - nu transportați scula ținând-o de cordon și nu smulgeți cordonul pentru a o deconecta de la priză
 - nu suspendați scula de cordon
 - Nu folosiți niciodată scula în timp ce în zonă se află solventi chimici
 - Asigurați-vă că zona de lucru este ventilată corespunzător
 - Mențineți curată și bine iluminată zona de lucru
 - Nu permiteți accesul copiilor în zona de lucru
 - Asigurați-vă că copii nu se joacă cu scula
 - Șocurile de curent la anclansare produc căderi de tensiune de scurtă durată; în caz de condiții nefavorabile în rețea pot fi afectate și alte aparete (pentru impedanțe de linie sub 0,127 + j0,079 Ohm) probabilitatea producerii deranjamentelor este nulă); pentru informații suplimentare vă rugăm contactați furnizorul dumneavoastră de energie electrică
 - Fiți vigilienți; fiți atenți la ceea ce faceți, acionați cu simț practic și nu folosiți scula atunci când sunteți obosiți

- Mențineți o poziție sigură a corpului; nu vă întindeți corpul și membrele pentru a lucra, în special peste scări și platforme
- Asigurați-vă că scula are contactul întrerupt înainte de a o aseza
- În cazul unor defecțiuni electrice sau mecanice deconectați imediat instrumentul și scoateți șnurul din priză

DUPĂ UTILIZARE:

- Întrerupeți contactul sculei și deconectați de la priză
- **Lăsați scula să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a o depozita**
- Suspendați scula de inelul de suspendare D (2) sau așezați-o pe partea din spate în poziție verticală; atunci când faceți acest lucru, asigurați-vă că nu există materiale combustibile sau gaze inflamabile în apropiere
- Nu depozitați/lăsați scula în exterior
- Depozitați scula într-un loc uscat și încuiat, la care copiii să nu aibă acces

UTILIZAREA

- Întrerupător pornit/oprit cu 3 trepte de temperatură (4 ! verificați dacă întreprătorul A este în poziția "0" înainte de a conecta la priză
- conectați scula apăsând întreprătorul A în poziția dorită
 - 1 = 50°C, jet de aer 250 litri/minut
 - 2 = 400°C, jet de aer 250 litri/minut
 - 3 = 570°C, jet de aer 500 litri/minut
- atunci când o folosiți pentru prima dată, din sculă poate ieși fum; acesta este un lucru normal care va înceta în curând
- Întrerupeți contactul sculei apăsând întreprătorul A în poziția "0"
- Utilizare generală
 - stabiliți temperatură corectă testând o parte inobservabilă a piesei care urmează a fi prelucrată; începeți cu o treaptă de temperatură joasă
 - temperatura scade pe măsură ce distanța dintre orificiul/duza de evacuare a aerului și piesa care urmează a fi prelucrată creste
 - temperatura cerută depinde de materialul care urmează a fi prelucrat
- Utilizarea în poziție staționară (5)
 - asezați scula pe partea din spate în poziție verticală
 - asigurați-vă că suprafața este curată și fără praf; aerul poluat deteriorează motorul
 - asigurați-vă că direcția jetului de aer nu este orientată către dumneavoastră
 - asigurați-vă că scula nu va fi trasă de cordon
 - nu atingeți orificiul / duza de evacuare a aerului
 - asigurați-vă că nu cade nimic în orificiul/duza de evacuare a aerului
 - țineți cu grija scula într-o mână în timp ce îi întrerupeți contactul cu cealaltă mână, apoi lăsați-o sa se răcească
- Folosirea în locuri greu accesibile
 - îndepărtați inelul B (2), în acest fel mărind suprafața orificiului metalic
- ! acordați atenție creșterii riscului de apariție a incendiilor și arsurilor

- Mănuirea și dirijarea sculei ⑥
 - țineți scula cu o mână
 - în timpul lucrului țineți duza la cel puțin 7 cm de piesa de lucru; aerul acumulat poate deteriora unealta
 - mențineți fantele de ventilație E ② neacoperite
- Accesorii SKIL (nu este inclus în dotarea standard) ⑦
 - duză de protecție a sticlei F (pentru devierea jetului de aer)
 - duză plată G (pentru largirea jetului de aer)
 - duză reflectoare H (pentru reflectarea jetului de aer)
 - duză de reducție J (pentru concentrarea jetului de aer)

NOTE:

În toate cazurile (cu excepția îndepărțării vopselei de pe ferestre) scula se poate folosi și fără accesorii; în orice caz, utilizarea accesoriilor corespunzătoare simplifică multă și îmbunătățește semnificativ calitatea rezultatelor
- Montarea / demontarea accesoriilor (nu este inclus în dotarea standard)
 - asezați accesoriul pe orificiul de evacuare a aerului C ②
 - demontați un accesoriu trăgându-l după ce s-a răcit
 - ! montați un accesoriu numai când orificiul de evacuare și aerului s-a răcit, când intrerupătorul este în poziția "0" și când scula este deconectată de la priză**
- Kontrola constantă de căldură (protectia la suprasarcină) Protejează elementul de încălzire atunci când scula este suprasolicitată fără a trebui să fie opriță și/sau lăsată să se răcească pentru un timp
 - atunci când temperatura crește prea mult, elementul de încălzire își autoîntrerupe contactul, în timp ce motorul continuă să funcționeze și produce aer rece
 - atunci când temperatura a scăzut suficient (ceea ce durează numai câteva secunde), elementul de încălzire își va redeschide contactul în mod automat
 - ! când instrumentul este oprit după utilizarea la o setare ridicată a temperaturii și pornit din nou după scurtă pauză, poate dura o perioadă până când elementul de încălzire ajunge la temperatura dorită**

SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Îndepărțarea vopselei/lacului ⑧
 - folosiți o răzuitoare curată, ascuțită
 - răzuiți cu putere atunci când vopsea se îmnoaie
 - testați pentru a stabili durata necesară aplicării încălzirii pentru a obține rezultate optimale
 - răzuiți vopsea înmuiată imediat, în caz contrar ea se va întări în nou
 - mențineți un unghi de 30° până la 40° între sculă și piesa care este prelucrată
 - îndepărtați imediat vopsea și reziduurile de pe răzuitoare pentru ca acestea să nu ia foc
 - răzuiți până la fibra lemnului acolo unde este posibil
 - nu orientați curentul de aer fiebinte spre aceeași suprafață pentru o perioadă prea lungă
 - eliberați toate reziduurile de vopsea luând măsuri de siguranță
 - curățați complet zona de lucru după ce ați terminat lucrul
 - ! aveți grijă ca atunci când îndepărtați straturile de vopsea din clădirile vechi; în trecut clădirile vechi ar fi putut fi vopsite cu vopsea pe bază de plumb care este foarte otrăvitoare
 - ! expunerea chiar la nivele mici de plumb poate afecta creierul și sistemul nervos; în mod deosebit copiii mici și fetițe sunt vulnerabili
 - ! lăsați un specialist să îndepărteze vopseala pe bază de plumb fără a folosi un tun pentru încălzire ALTĂ POSIBILITATE DE FOLOSIRE:
 - ★ îndepărțarea tapetului (sintetic)**
 - ! Îndepărțarea vopselei/lacului de pe ferestre ⑨
 - folosiți întotdeauna duza de protecție a sticlei F atunci când lucrați în apropierea sticlei
 - îndepărtați vopseala cu o răzuitoare de mână
 - ! nu folosiți scula pentru a îndepărta vopseala de pe ferestrele cu ramă metalică; metalul este conductor de căldură ceea ce ar putea duce la spargerea sticlei
 - ! Îndepărțarea etichetelor (folosiți duza plată G) ⑩
 - mulți adezivi se îmnoaie atunci când sunt încălziti, permitând deșprinderea etichetei și îndepărțarea adezivului de prisos
 - ! încălziri eticheta pe latura superioară
 - ! aveți întotdeauna grijă să nu supraîncălzii suprafața de sub etichetă
- ALTE POSIBILITĂȚI DE FOLOSIRE:
- ★ îndepărțarea linoleumului și a covoarelor pe bază de vinil**
 - ★ îndepărțarea mochetelor din fibre sintetice**
 - ★ îndepărțarea furnirului / aplicarea fâșilor de furnir**
 - ★ înmuierea / topirea smoalei, a cositorului, a bitumului, a cerii (folosiți duza plată G)**
 - ★ ceruirea (schiuri, mobilier) (folosiți duza plată G) ⑪**
 - ★ îndepărțarea răsinii**
 - ★ slăbirea suruburilor, piulițelor și a bolturilor metalice ruginiate / prea puternic strânsse**
 - ★ îndepărțarea cerii de lumânare (nu supraîncălzii suprafața de dedesubt)**
 - ★ repararea lumânărilor rupte / readucerea lumânărilor la forma inițială**
 - Asamblarea prin contracție ⑫
 - folosiți duza reflectoare H sau duza de reducție J
 - alegeți un tub pentru asamblare prin contracție cu un diametru care să se potrivească cu cel al piesei care urmează a fi prelucrată
 - încălziti uniform tubul pentru asamblare prin contracție
 - ALTĂ POSIBILITATE DE FOLOSIRE:
 - ★ ambalarea prin contracție**
 - Lipirea moale a conductelor de apă ⑬

Această sculă este optimă pentru lucru cu aliaje pentru lipire moale (punctul de topire sub 400° C)

 - folosiți duza reflectoare H
 - curățați complet ambele secțiuni de asamblare înaintea lipirii
 - preîncălzii ambele secțiuni și aplicați firul pentru lipire moale (nu folosiți firul pentru lipire moale pe bază de plumb)
 - Dezghetarea conductelor de apă înghețate ⑭
 - folosiți duza reflectoare H
 - încălzii uniform zona înghețată
 - ! nu dezgeheți conductele de apă produse din PVC**

- ! conductele de apă sunt adeseori greu de deosebit de conductele de gaz; încălzirea conductelor de gaz este extrem de periculoasă, există riscul exploziei**

ALTE POSIBILITĂȚI DE FOLOSIRE:

- ★ dezghețarea încuietorilor înghețate ale automobilelor (**poziția 1, max. 70°C**) (folosiți duza de reducție J)
- ★ dezghețarea frigiderelor (**nu deteriorați carcasa din plastic**)
- ★ dezghețarea treptelor și a trotuarelor acoperite cu gheată
- Obținerea unei forme dorite a tuburilor din plastic
 - folosiți duza reflectoare H
 - umpleți tubul cu nisip și siglați-l la ambele capete pentru a evita răsucirea tubului
 - încălziți uniform tubul mișcându-l dintr-o parte în alta

ALTE POSIBILITĂȚI DE FOLOSIRE:

- ★ obținerea formei dorite a materialelor plastice cu punct de topire scăzut (polietilenă, PVC etc.)
- ★ obținerea formei dorite a materialelor plastice cu punct de topire ridicat (sticla acrilică, plexiglas etc.)
- ★ obținerea formei dorite și îndoarea mochetedelor produse din fibre sintetice
- ★ obținerea formei dorite și îndoarea lemnului (construcția machetedelor)
- Sudarea materialelor plastice
 - cordonul de sudură trebuie să fie curat și fără urme de grăsimi
 - țineți electrodul de sudură aproape de cordonul de sudură și încălziți până când electrodul de sudură devine vâscos
 - îndepărtați surasa de căldură atunci când cordonul de sudură este umplut

ALTE POSIBILITĂȚI DE FOLOSIRE:

- ★ repararea plăcilor pentru surfing, a schiurilor și a altor articole sportive din materiale sintetice (utilizați duza plată G)
- ★ sudarea materialelor din PVC
- ★ netezarea bulelor de aer după lipirea etichetelor din PVC
- ★ conectarea furtunelor de grădină (utilizați duza reflectoare H)
- Uscarea
 - ! uscați doar la o treaptă de temperatură joasă sau media (poziția 1 sau 2) la o distanță mare între sculă și piesa ce urmează a fi prelucrată**
 - uscarea vopselei, lacului, gipsului, mortarului și ipsosului
 - uscarea lemnului ud înainte de rindeluire
 - uscarea rapidă a materialului de etanșare a rosturilor sau a adezivului, aplicate în strat gros
 - uscarea rosturilor construcțiilor înaintea pulverizării materialelor de izolație sau sigilare
 - uscarea rosturilor sau a fisurilor în construcția bărcilor
- Curățare / dezinfecțare
 - dezinfecțarea cuștilor pentru iepuri, colivilor pentru porumbei etc (**în prealabil scoateți animalul din cușcă**)
 - combaterea coloniilor de furnici
 - combaterea căriilor și a gândacilor (**țineți scula la o distanță corespunzătoare față de lemn**)
 - eliminarea buruienilor

ÎNTRETINERE / SERVICE

- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Păstrați aparatul și cablul curat (mai ales fantele de ventilație E ②)
- Nu folosiți niciodată lichide ușor inflamabile pentru curățarea tunului pentru încălzire în general și a orificiului/duzei de evacuare a aerului în particular
- Dacă în ciuda procedeeelor de fabricație și control riguroase scula are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
 - trimiteți scula **în totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitor sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsească la www.skil.com)

MEDIUL

- Nu aruncați sculele electrice, accesorii sau ambalajele direct la pubelele de gunoi (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
 - Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională, sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului inconjurător
 - simbolul ⑯ vă va reaminti acest lucru

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

- Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60335, EN 61000, EN 55014 conform prevederilor directivelor 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE
- **Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€ 11

BG

Пистолет за горещ въздух 8003

УВОД

- Инструмента е предназначена за премахване на боя, оформяне и спояване на пластмасови изделия и нагряване на топлинно-свиващи се тръби; инструмента е подходяща и за спояване, калайдисване, разхлабване на слепени връзки и размразяване на водни тръби

- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Прочетете и пазете това ръководство за работа (3)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (1)

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА (2)

- A Прекъсвач за включване/изключване
- B Защитна халка
- C Въздушен отвор/дюза
- D Халка за закачане
- E Вентилационните отвори
- F Стълпозащитна дюза
- G Плоска дюза
- H Рефлекторна дюза
- J Намаляваща дюза

БЕЗОПАСНОСТ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

■ ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. **Съхранявайте тези указания на сигурно място.** Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- a) **Поддържайте работното си място чисто и подредено.** Безпорядъкът или недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
 - b) **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
 - c) **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.
- 2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОН**
- a) **Щепсельт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт.** В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
 - b) **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, печи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.

- c) **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
 - d) **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсela от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
 - e) **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска от възникване на токов удар.
 - f) **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.
- 3) БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА**
- a) **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
 - b) **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползване електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
 - c) **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсela в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение изключено. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
 - d) **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
 - e) **Не надценявайте възможностите си.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

- f) Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украсения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- g) Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно. Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- 4) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ**
- a) Не претоварвайте електроинструмента. **Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- b) Не използвайте електроинструмент, чито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- c) Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от действие на електроинструмента по невнимание.
- d) Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- e) Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- f) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- g) Использвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. С дейности и процедури, евентуално предписани от различни нормативни документи. Използването на електроинструменти

за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

5) ПОДДЪРЖАНЕ

- a) **Допускайте ремонта на електроинструментите** **Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

УЗНАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ЗА ПИСТОЛЕТИ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ПРЕДИ УПОТРЕБА:

- Преди всяка употреба проверете изправността на инструмента, и в случай на дефект, незабавно се обърнете към квалифициран специалист; никога не отваряйте инструмента сами
- Преди всяка употреба проверете кабела и щепсела и в случай, че са повредени, се обърнете към квалифициран специалист за подмяна
- Използвайте напълно развити и обезопасени разклонители с капацитет 16 А
- Периодично проверявайте връзките на удължаващия кабела и в случай, че са повредени, незабавно ги подменете
- При употреба на инструмента и консумативите се съобразявайте с инструкциите за работа с тях; използването на инструмента за извършване на операции, различни от описаните може да доведе до рискови ситуации
- Машината не трябва да се използва от лица под 16 години
- Този инструмент не е предназначен за употреба от страна на лица (включително деца) с намалена физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания, освен ако те не са под компетентно ръководство, или ако не са били съответно инструктирани по отношение употребата на инструмента от страна на лицето - отговарящо за тяхната безопасност
- Винаги свръзвайте волтаха с този, отбелязан на маркировката на инструмента
- При включване в контакта се уверете, че електроинструмента е изключена

ПРИ УПОТРЕБА:

- **Работете с инструмента внимателно, като се предпазвате от възпламеняване или избухване**
 - не докосвайте въздушната дюза и нагретите части; те се нагряват до много висока температура
 - не дръжте въздушната дюза твърде близо до повърхностите, които обработвате
 - не задържайте въздушния поток насочен в една посока прекалено дълго време
 - никога не насочвайте въздушната дюза срещу лицето си
 - носете защитни ръкавици и предпазни очила
 - никога не насочвайте въздушния поток срещу хора или животни
 - никога не използвайте инструмента за изсушаване на коса

- не оставяйте инструмента без надзор
- никога не използвайте инструмента в близост до лесно-възпламенени газове или взривоопасни материали (**възникване на експлозия**)
- при работа с пластмаса, боя, лак и други подобни материали, има вероятност да се отделят лесно-възпламенени или отровни газове; затова предварително се уведомете за състава на материалите, с които ще работите
- внимавайте - топлината може да се пренесе и върху материали, извън полезрението Ви
- като предпазна мярка в случай на възпламеняване на материала, винаги имайте в наличност кофа с вода или пожарогасител
- Защита от електрически удар**
 - никога не пъхайте предмети във въздушната дюза
 - избягвайте директен контакт със заземени повърхности (т.е. тръби, радиатори, печки, хладилници)
 - пазете инструмента от намокряне или овлажняване
 - не използвайте инструмента във влажни места
 - при употреба на открito, свържете инструмента посредством електрически прекъсвач (FI) с максимален начален ток 30 mA, и използвайте единствено кабела, предназначен за употреба на открito и снабден със защитени съединителни контакти
- Работете с инструмента внимателно**
 - пазете кабела от горещия въздушен поток и въздушната дюза
 - пазете кабела далеч от горещи предмети и остри ръбове
 - не носете инструмента за кабела, и при изключване не дърпайте кабела от контакта
 - не увисвайте инструмента за кабела
- Не използвайте инструмента в комбинация с химически разтворители
- Подсигурете добра вентилация на работната площ
- Пазете работната повърхност чиста и добре осветена
- Дръжте настриани деца от работната площ
- Не позволявате деца да играят с инструмента
- При включване на мощни электроуреди е възможно възникването на кратковременни колебания на напрежението в захранващата мрежа; при съвпадение на неблагоприятни обстоятелства е възможно увреждане на други включени в мрежата уреди (при импеданс на захранващата мрежа, по-малък от $0,127 + j0,079 \Omega$ смущенията са пренебрежимо малки); ако се нуждате от допълнителни разяснения, моля обрнете се към Вашия локален специалист от Електроснабдяване
- Работете внимателно; следете действията си и никога не използвайте инструмента когато сте уморени
- Заемете сигурна позиция; не се навеждайте или протягайте търде напред, особено когато сте върху стълба или платформа
- Изключете инструмента след приключване на операцията

• В случаи на електрическа или механична неизправност, изключете незабавно апаратата и прекъснете контакта с електрическата мрежа

СЛЕД УПОТРЕБА:

- Изключете инструмента и извадете щепсела от контакта
- **Преди да приберете инструмента я оставете да изстине минимум 30 минути**
- Машината се очаква за халката D ② или се поставя в изправено положение на задната си част; при поставянето или очакването, се уверете, че в близост не се намират взривоопасни материали или лесно-възпламеняващи се газове
- Не съхранявайте/оставяйте инструмента на открito
- Съхранявайте инструмента в суhi и сигурни помещения, недостъпни за деца

УПОТРЕБА

• Включване/Изключване на ключа в 3 положения, в зависимост от температурата ④

! преди да включите в контакта, се уверете че ключът А е в положение "0"

- включете инструмента като превключите ключа A в необходимата посока:
 - 1 = 50°C, въздушен поток 250 литра/минута
 - 2 = 400°C, въздушен поток 250 литра/минута
 - 3 = 570°C, въздушен поток 500 литра/минута
- при употреба за първи път, е възможно от инструмента да се отдели пушек, който след известно време спира
- изключете инструмента, като за целта превключите ключа A в положение "0"
- Обща употреба**
 - предварително тествайте работната температура върху част от работната повърхност; започнете работа с ниска температура
 - при увеличаване на разстоянието между въздушната дюза и работната повърхност температурата спада
 - необходимата температура зависи от материала, който ще обработвате

• Употреба в неподвижно състояние ⑤

- поставете инструмента в изправено положение върху задната и част
- уверете се, че повърхността е чиста и незапрашена; замърсеният въздух поврежда мотора
- уверете се, че въздушният поток не е насочен към Вас
- за да избегнете събаряне на инструмента, при работа внимавайте да не закачите кабела
- не докосвайте въздушните дюзи
- защитете дозата от попадане на предмети или частици в нея
- дръжте внимателно инструмента с една ръка; с другата ръка я изключете и я оставете да изстине
- Работа на трудно-достъпни места**
 - премахнете халката B ②; по този начин металната въздушна дюза разпръсква потока до по-далечени места
- ! внимавайте - в този случай рисъкът от възпламеняване или взрив е по-голям**

- Държане и насочване на инструмента ⑥
 - дръжте инструмента с една ръка
 - по време на работа, дръжте накрайника на разстояние от най-малко 7 см от продукта, върху който работите; акумулираният въздух уврежда уреда
 - оставяйте вентилационните отвори Е ② непокрити
 - SKIL аксесоари (**не е стандартен аксесоар**) ⑦
 - защитна дюза F (за отклоняване на въздушния поток)
 - плоска дюза G (за разпръскаване на въздушния поток)
 - рефлекторна дюза H (за пречупване и отразяване на въздушния поток)
 - намаляваща дюза J (за концентриране на въздушния поток)
- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Всички операции с инструмента (**с изключение на премахването на боя от прозорци**) могат да се извършват без помощта на аксесоари; употребата на подходящи аксесоари обаче улеснява работата и значително подобрява качеството на резултатите
- Монтаж/Демонтаж на аксесоарите (**не е стандартен аксесоар**)
 - монтажът се извършва като аксесоарът се поставя във въздушната дюза С ②
 - демонтирането на аксесоара се извършва като последният се издърпва напред след окончателно охлаждане
- ! монтирането на аксесоарите се извършва само когато дюзата е студена, превключвателят е в положение "0" и щепселт е изключен от контакта**
- Постоянна настройка на топлината (защита от претоварване)

Предпазва нагряващия елемент от повреда при претоварване на инструмента без необходимост от спиране на работата и/или изчакване до пълно охлаждане

 - при повишаване на температурата до твърде висока стойност, нагреващият елемент се самоизключва; моторът продължава да работи, произвеждайки студен въздух
 - когато температурата спадне до необходимата стойност (този процес обикновено отнема няколко секунди), загреващият елемент автоматично се включва
- ! когато електроинструментът се изключи след работа при настройка за висока температура и се включи отново след кратка пауза, може да е нужно известно време, преди нагревателният елемент да достигне желаната температура**

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

- Премахване на боя/лак ⑧
 - използвайте чисто, остро стръгalo
 - здраво изстържете боята, когато тя омекне
 - предварително тествайте необходимото време за загряване за достигане на оптимални резултати

- когато боята омекне, веднага я изстържете; в противен случай тя отново ще се втвърди
 - ъгълът между инструмента и работната повърхност трябва да е между 30° и 40°
 - за да избегнете възпламеняване, веднага премахнете боята и частиците от шпаклата или инструмента, с който работите
 - където е възможно стържете по надлъжните разрези на дървото
 - не задържайте въздушния поток насочен в една посока прекалено дълго време
 - внимателно премахнете всички остатъци от боя
 - след приключване на работа старательно почистете работната повърхност
- ! внимавайте при премахване на пластове боя от стари сгради; има вероятност сградите да са били боядисани с боя, съдържащи олово, което е силно отровно**
- ! дори в малки количества, оловото може да причини сериозни умствени повреди и повреди в нервната система; най-уязвими са малките деца и бременните жени**
- ! при наличие на такъв вид боя, не използвайте инструмента, а се консултирайте със специалист**

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Премахване на (синтетични) стенни покрития
- Премахване на боя/лак от прозорци ⑨
 - при работа в близост до стъкла винаги използвайте защитната дюза F
 - премахнете боята с ръчен инструмент

! не използвайте инструмента за премахване на боя от прозорци с метални каси или рамки; металът е топлопроводим материал и може да доведе до счупване на стъклото

- Премахване на стикери (използвайте плоската дюза G) ⑩
 - при нагряване голяма част от лепилата омекват, като по този начин залепените връзки се разкъсват

! загрявайте стикерите откъм горната част

! не прогревайте долната повърхност

ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 - Премахване на балатуми и линолеуми
 - Премахване на настилки, съдържащи синтетични влакна
 - Премахване на фурнири/фурнирни ленти
 - омекояване/Стапяне на катран, смола, калай, въсък (използвайте плоската дюза G)
 - смазване с въсък (ски, мебели) (използвайте плоската дюза G) ⑪
 - премахване на смоли и клей
 - разхлабване на ръждиви или твърде стегнати метални резби, болтове и гайки
 - отстраняване на въсък от свещи (**не прогревайте долната повърхност**)
 - поправка на счупени свещи или възстановяване на огънати свещи до първоначалната им форма
 - Стесняване на фитинги ⑫
 - използвайте рефлекторната дюза H или намаляващата дюза J

- изберете тръба, чийто фитинг трябва да се стеснява, с диаметър, съответстващ на работната част
 - нагрейте тръбата равномерно
- ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**
- ★ пристягане на обвивки
 - Спояване на водни тръби ⁽¹³⁾
Машината е предназначена за работа предимно с меки спойки (точка на стопяване под 400°)
 - използвайте рефлекторната дюза H
 - преди спояване внимателно почистете двете свързващи части
 - предварително нагрейте двете свързващи части и поставете тенол (не използвайте тенол съдържащи олово) - Размразяване на замразени водни тръби ⁽¹⁴⁾
 - използвайте рефлекторната дюза H
 - равномерно загрейте замразената повърхност**! не размразявайте водни PVC тръби**
! понякога е трудно да се разграничат водните от газ-тръбите; нагряването на газови тръби е изключително опасно - съществува рисък от експлозия
- ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**
- ★ размразяване на замръзнали автомобилни ключалки (**положение 1, макс. 70°C**)
(използвайте намаляващата дюза J)
 - ★ размразяване на фризери/хладилници (**внимавайте с пластмасовите части**)
 - ★ размразяване на покрити с лед плочки или павета
 - Оформяне на пластмасови тръби
 - използвайте рефлекторната дюза H
 - напълнете тръбата с пясък и запечатайте двета и края, за да избегнете отгъване на тръбата
 - загрейте тръбата равномерно като движите от едната към другата посока
- ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**
- ★ оформяне на пластмасови изделия с ниска точка на топене (полиетилен, PVC и др.)
 - ★ оформяне на пластмасови изделия с висока точка на топене (плексиглас и др.)
 - ★ оформяне и отгъване на настилки, съдържащи синтетични влакна
 - ★ оформяне и отгъване на дървото (изработка на модели)
 - Заваряване на пластмасови изделия
 - спойващият шев трябва да бъде чист и без наличие на мазнини
 - дръжте спояващият електрод близо до шева и нагрейте, докато той стане лепкав
 - когато шевът се запълни спрете нагряването
- ДРУГИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:**
- ★ поправка на сърфове, ски и други синтетични спортни стоки (използвайте дюза G)
 - ★ заваряване на PVC-материали
 - ★ изглаждане на грапавини и фуги след залепване на надписи от PVC
 - ★ зашиване на градински маркучи (използвайте рефлекторната дюза H)

- Изсушаване
 - ! изсушавайте само при ниски или средни температури (положение 1 или 2) и с увеличено разстояние между инструмента и работата повърхност**
 - изсушаване на боя, лак, гипс, хоросан и мазилка
 - изсушаване на мокри дървени материали преди употреба
 - изсушаване на дебели слоеве пълнежки или бързодействащи лепила
 - изсушаване на съединения на сгради непосредствено преди изолиране или запечатване
 - изсушаване на съединения и пукнатини на плавателни съдове
- Почистване/дезинфекция
 - дезинфекция на зайчарници, гълъбарници и др (**преди дезинфекция извадете животните**)
 - унищожаване на дървояди
 - унищожаване на дървесни бръмбари (**дръжте инструмента на подходящо разстояние от дървото**)
 - почистване на плевели

ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Поддържайте винаги електроинструмента и захранвания кабел чисти (особено вентилационните отвори E ⁽²⁾)
- Не използвайте лесно възпламеними течности за почистване на инструмента, особено на дюзите
- Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента да се занесе за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на SKIL
 - занесете инструмента в неразглобен вид заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервис на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструмента, можете да намерите на адрес www.skil.com)

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- **Не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци** (само за страни от ЕС)
 - съобразно Директивата на ЕС 2002/96/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
 - за това указва символът ⁽¹⁵⁾ тогава когато трябва да бъдат унищожени

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

- С пълна отговорност ние декларирате, че описанияят в "Технически данни" продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60335, EN 61000, EN 55014 съгласно изискванията на директиви 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EC
- Подробни технически описание при: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

SK

Horúcovzdušné pištole 8003

ÚVOD

- Tento nástroj je určený na odstraňovanie náterov, na tvarovanie a spájanie materiálov z plastov a na zahrievanie potrubí, ktoré sú tvarovateľné a zvárateľné teplom; nástroj je tiež vhodný na spájkovanie a cínovanie, na uvoľňovanie lepených spojov a na rozmrázovanie vodovodných rúr
- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Prečítajte a uschovajte tento návod na použitie ③

TECHNICKÉ ÚDAJE ①

ČASTI NÁSTROJA ②

- A Spínač zapnutie/vypnutie
- B Ochranný krúžok
- C Vzduchový otvor/dýza
- D Závesný krúžok
- E Vetracie štrbiny
- F Dýza na ochranu skla
- G Plochá dýza
- H Odrážacia dýza
- J Redukčná dýza

BEZPEČNOSŤ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie. Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie. Pojem ručné "elektrické náradie" používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné

elektrické náradie napájané zo siete (s prívodou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané.

Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlené časti pracoviska môžu viest k úrazom.

- b) Nepracujte elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie produkuje īskry, ktoré môžu prach alebo paru zapaliť.

- c) Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od ručného elektrického náradia v dostatočnej vzdialosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by ste mohli stratíť kontrolu nad náradím.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Zástrčka prívodnej šnúry sa musí hodíť do napájacej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry. Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými plochami uzemnených spotrebičov, ako sú elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je Vaše telo uzemnené, riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.

- c) Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom a vlhkou. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- d) Nepoužívajte prívodnú šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo zauželené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie šnúry, ktoré sú schválené pre používanie vo vonkajších priestoroch. Používanie predĺžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prerusovač uzemňovacieho obvodu. Používanie prerusovača uzemňovacieho obvodu znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

- a) Budete pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.

- b) Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a vždy majte nasadené ochranné okuliare. Nosenie pracovného odevu a používanie ochranných pomôcok ako ochranej dýchacej masky, bezpečnostných protišmykových topánok, prilby alebo chrániča sluchu,

podľa druhu elektrického náradia, znižuje riziko poranenia.

- c) **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte, že je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- d) **Skôr ako ručné elektrické náradie zapnete, odstráňte nastavovacie a montážne nástroje.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti náradia, môže spôsobiť poranenie.
- e) **Nepreceňujte sa. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajte udržiavajte rovnováhu.** Taktô budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- f) **Pri práci nosť vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Dbajte na to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa častí náradia.** Pohybujúce sa časti náradia by mohli zachytíť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
- g) **Ak možno namontovať zariadenie na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčíte sa, či je pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
- 4) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM A JEHO POUŽÍVANIE**
- a) **Náradie nepreťažujte. Pre svoju prácu používajte určené elektrické náradie.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete môcť v uvedenom rozsahu výkonu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapínať alebo vypínať, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sietovej šnúry zo zásuvky.** Toto bezpečnostné opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
- d) **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte mimo dosah detí. Nedopustite, aby ručné elektrické náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento Návod na používanie.** Ak ručné elektrické náradie používajú neskúsené osoby, stáva sa nebezpečným nástrojom.
- e) **Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.** Skontrolujte, či pohyblivé súčiastky náradia bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím ručného elektrického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť. Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným náradím.

f) **Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté.**

Starostlivo ošetrované nástroje s ostrými reznými hrancami sa menej často zablokujú a ich vedenie je podstatne ľahšie.

- g) **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov.** Zohľadnite pritom konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú máte vykonáť. Používanie ručného elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) SERVIS

- a) **Ručné elektrické náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti ručného elektrického náradia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE HORÚCOVZDUŠNÉ PIŠTOLE

PRED POUŽITÍM:

- Skontrolujte funkčnosť nástroja pred každým použitím a v prípade poruchy ju dajte okamžite opraviť kvalifikovanou osobou; nikdy neotvárajte nástroj sám
- Prekontrolujte prípojnú šnúru a zástrčku pred každým použitím, ak sú poškodené, nechajte ich vymeniť kvalifikovanou osobou
- Používajte úplne odmieranú a bezpečnú predĺžovaciu šnúru s kapacitou 16 A
- Pravidelne kontrolujte predĺžovaciu šnúru a ak je poškodená, vymeňte ju
- Používajte nástroj a jeho doplnky v súlade s touto príručkou a na účely, na ktoré je nástroj určený; používanie nástroja na činnosti iné, než na aké je normálne nástroj určený môže mať za následok rizikové situácie
- Tento nástroj by nemali používať osoby mladšie ako 16 rokov
- Tento nástroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú znižené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ nad nimi nie je dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny zahŕňajúce používanie tohto nástroja osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť
- Vždy skontrolujte, či je napájacie napätie také isté ako napätie uvedené na štítku nástroja
- Pri zapínaní do zástrčky sa vždy uistite, že nástroj je vypnutý

POČAS POUŽITIA:

- **Zachádzajte s nástrojom opatrne; chráňte pred ohňom a spálením**
 - nedotýkajte sa vzduchovej dýzy/otvoru a ohrevaného otvoru; sú veľmi horúce
 - nedržte vzduchovú dýzu/otvor príliš blízko, objektu s ktorým sa bude pracovať
 - nikdy nesmerujte prúd horúceho vzduchu na to isté miesto príliš dlho
 - nikdy sa nepozerajte do vzduchového otvoru/dýzy
 - používajte ochranné rukavice a okuliare
 - nikdy nesmerujte prúd horúceho vzduchu na ľudí alebo na zvieratá
 - nikdy nepoužívajte nástroj na sušenie vlasov
 - nikdy nenechávajte nástroj bez obsluhy

- nikdy nepoužívajte náštraj v tesnej blízkosti horľavých plynov alebo horľavých materiálov (**nebezpečenstvo výbuchu**)
- pri práci s materiálmi z plastov, s nátermi, laktmi, alebo s podobnými materiálmi, a s materiálmi, ktoré môžu produkovať horľavé a jedovaté plyny, informujte sa doprednu o materiáloch s ktorými budete pracovať
- vezmite do úvahy, že sa teplo môže preniesť na horľavé materiály, ktoré sú mimo vášho zorného pola
- aby ste zabezbečili bezpečnosť pre prípad, že sa nejaký materiál vzneti, majte vždy poruke vedro s vodou, alebo hasiaci prístroj

• Zabráňte úrazu elektrickým prúdom

- nikdy ničepchajte do vzduchového otvoru/dýzy
- vyhýbajte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. s rúrami, radiátormi, sporákmi, chladničkami)
- zabezpečte, aby sa do nástroja nedostala vlhkosť
- nikdy nepoužívajte nástroje na vlhkých miestach
- ked' sa používa vonku, pripojte náštraj cez stykačový ističporuchového prúdu (FI) s maximálnym spúšťacím prúdom 30 mA a používajte predĺžovaciu šnúru, ktorá je určená na vonkajšie použitie a ktorá má vodotesnú prípojnú zástrčku

• So šnúrou narábajte opatrne

- šnúry vždy držte stranou od prúdu horúceho vzdachu a mimo vzduchového otvoru/dýzy
- držte šnúru stranou od tepla, mimo oleja a ostrých hrán
- nenoste náštraj tak, že visí na šnúre a nefahajte za šnúru, keď ju chcete odpojiť zo zástrčky
- nevypínajte náštraj šnúrou
- Nikdy nepoužívajte náštraj s chemickými roztokmi
- Presvedčte sa, že pracovný priestor je patrične vetraný
- Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené
- Nepúšťajte deti do pracovného priestoru
- Uistite sa, že sa deti s nástrojom nehrájú
- Pri zapínaní vzniká krátkodobý pokles napäťia; za nepriaznivých podmienok v elektrickej sieti to môže mať negatívny vplyv na ostatné spotrebiče (v prípade impedancie menší ako $0,127 + j0,079$ Ohmov sa poruchy neobjavujú); ak potrebujete ďalšie informácie môžete sa obrátiť na svojho lokálneho distribútoru elektrickej energie
- Budťte pozorný, dávajte pozor na to čo robíte a nepracujte s nástrojom, keď ste unavený
- Zaujmite bezpečný postoj; nezachádzajte príliš ďaleko, najmä na rebríkoch a na lešeniaciach
- Predtým, ako položíte náštraj nabok, presvedčte sa, že je vypnutý
- V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy zastavte okamžite náštraj a vytiahnite zástrčku z nástennej zásuvky

PO POUŽITÍ:

- Vypríname náštraj a odpojte zo zástrčky
- **Nechajte náštraj vychladniť najmenej 30 minút, predtým ako ho odložíte**
- Uložte náštraj na závesný kružok D (2), alebo ho položte na jeho zadnú stranu, tak že otvor náštraja smeruje dohora; keď tak urobíte, presvedčte sa, že sa v tesnej blízkosti nástroja nenachádzajú žiadne horľavé materiály ani horľavé plyny
- Neskladujte/nenechávajte náštraj vonku
- Náštraj skladujte na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí

POUŽITIE

- Vypínač zapnuté/vypnuté s 3 nastaveniami teploty (4)
 - ! **skontrolujte, či je vypínač A, pred zapojením do zástrčky, v polohe "0"**
 - zapnite náštraj zatlačením vypínača A do požadovanej polohy:
1 = 50°C, prúd vzdachu 250 litrov za minútu
2 = 400°C, prúd vzdachu 250 litrov za minútu
3 = 570°C, prúd vzdachu 500 litrov za minútu
 - ked' sa náštraj používa prvý raz, môže sa stať, že z náštraja bude vychádzať nejaký dym; je to normálne a za chvíľu to skončí
 - vypnite náštraj zatlačením vypínača A do polohy "0"
- **Všeobecné použitie**
 - nastavte správnu teplotu otestovaním na nenápadnej časti materiálu s ktorým idete pracovať; začnite s nastavením nízkej teploty
 - teplota klesá s nástrom vzdialenosť medzi vzduchovým otvodom/dýzou a pracovným povrhom
 - požadovaná teplota závisí na materiále s ktorým sa bude pracovať
- **Stacionárne použitie (5)**
 - položte náštraj na jeho zadnú časť, tak že je otvor hore
 - zabezpečte, aby bol povrch čistý a bez prachu; znečistený vzdach poškodzuje motor
 - zabezpečte, aby prúd vzdachu smeroval mimo vás
 - zabezpečte prípojný šnúru, aby nestiahla náštraj
 - nedotykajte sa vzduchového otvoru/dýzy
 - zabezpečte, aby do vzduchového otvoru/dýzy nič nespadlo
 - opatrné pridržujte náštraj jednou rukou, pokiaľ ho druhou rukou vypínate a potom ho nechajte vychladnúť
- **Použitie pri ľahko dostupných miestach**
 - odstráňte krúžok B (2), tým uvolníte kovový vzduchový otvor aby dosiahol na väčšiu vzdialenosť!
- **! dávajte pozor na zvýšené riziko ohňa a spálenia**
- **Držanie a vedenie náštraja (6)**
 - držte náštraj jednou rukou
 - počas práce udržujte dýzu v minimálnej vzdialnosti 7 cm od obrábaného predmetu; akumulovaný vzdach náštraj poškodzuje
 - vetracie štrbinu E (2) udržujte nezakryté
- **SKIL doplnky (nedodáva sa štandardne) (7)**
 - dýza F na ochranu skla (pre odchýlovanie prúdu vzdachu)
 - plocha dýza G (pre rozšírenie prúdu vzdachu)
 - odrážacia dýza H (reflektor) (na odražanie prúdu vzdachu)
 - redukčná dýza J (pre koncentrovanie prúdu vzdachu)
- **POZNÁMKY:**
Všetky príklady aplikácií (**okrem odstraňovania náteru z okien**) sa môžu urobiť bez doplnkov; avšak použitie vhodných doplnkov zjednodušuje prácu a významne zvýší kvalitu výsledkov
- **Doplňky na montáž/odstraňovanie (nedodáva sa štandardne)**
 - jednoducho priložte doplnok na vzduchový otvor C (2)
 - odstráňte doplnok tak, že ho po vychladnutí z prednej časti vytiahnete
- ! **namontujte doplnok len keď je vzduchový otvor studený, keď je vypínač v polohe "0" a keď je zástrčka odpojená**

- Konštantná regulácia teploty (ochrana proti preťaženiu) Chráni vyhrievacie telo pred poškodením, keď je nástroj preťažený bez toho, aby ste ho museli zastaviť a, resp. alebo aby ste ho museli nechať po čase vychladnúť
 - keď sa dosiahne vysoká teplota, vyhrievacie telo sa samé vypne, pričom motor beží a vháňa studený vzduch
 - keď teplota dostatočne poklesne (v priebehu pár sekúnd), vyhrievacie telo sa automaticky zapne

! ak zariadenie generovalo vysokú teplotu, vypí ste ho a znova po krátkej pauze zapli, nastavenie tepelného elementu na požadovanú teplotu môže chvíľu trvať

RADU NA POUŽITIE

- Odstraňovanie náterov/lakov ⑧
 - používajte čistú a ostrú škrabku
 - keď náter zmäkne, pevne škrabte
 - vyskúšajte si, aby ste určili dýžku času, počas ktorého je potrebné aplikovať teplo, aby ste dosiahli optimálne výsledky
 - okamžite oškrabte zmäknutý náter, pretože opäť stvrde
 - medzi nástrojom a pracovným miestom udržujete 30° až 40° uhol
 - okamžite odstraňte náter a odpad zo škrabky, aby ste zabránili jeho vznieteniu
 - vždy keď je to možné, oškrabte škrabku kúskom dreva
 - nikdy nesmerujte prúd horúceho vzduchu na to isté miesto príliš dlho
 - uložte bezpečne odstránený náter
 - po ukončení práce poriadne vycistite pracovné miesto

! pri odstraňovaní vrstiev náterov v starých budovách buďte opatrní; v minulosti mohli byť staré budovy natierané farbami, ktoré obsahovali olovo, ktoré je vysoko jedovaté

! vystavanie sa účinkom, dokonca malých dávok olova môže spôsobiť vážne poškodenie mozgu a nervového systému; malé a nenarodené deti sú zvlášť zraniteľné

! nechajte si nátery, ktoré obsahujú olovo odstrániť profesionálmi bez použitia tepelnej pištole

DALŠÍ PRÍKLAD POUŽITIA:

 - ★ odstraňovanie náterov zo stien (syntetických)
- Odstraňovanie náterov/lakov z okien ⑨
 - pri práci v blízkosti skla používajte **vždy** dýzu F na ochranu skla
 - odstraňte náter ručnou škrabkou

! nepoužívajte nástroj na odstraňovanie náterov z kovových okien; kov je tepelne vodivý, čo by mohlo mať za následok poškodenia skla
- Odstraňovanie nálepiek (použrite plochú dýzu G) ⑩
 - veľa lepidiel pri zahriatí zmäkne čo umožní, aby sa lepené spoje oddelili a aby sa zmäknuté lepidlo odstránilo

! zahrievajte nálepku v jej hornej časti zvrchu

! vždy dávajte pozor, aby ste neprehriali povrch pod nálepkou

DALŠIE PRÍKLADY POUŽITIA:

 - ★ odstraňovanie linolea a vinylových podláh
 - ★ odstraňovanie podlahových krytin vyrobených zo syntetických vlákien

- ★ odstraňovanie obkladov/používanie obkladov
- ★ zmäčkovanie/tavenie dechtu, cínu, asfaltu, vosku (použite plochú dýzu G)
- ★ voskovanie (lyží, nábytku) (použite plochú dýzu G) ⑪
- ★ odstraňovanie živíc
- ★ uvoľňovanie zahrdzavených / silne dotiahnutých kovových skrutiek, nitov a matíc
- ★ odstraňovanie vosku zo sviečok (**neprehrejte povrch pod ním**)
- ★ oprava zlomených sviečok / naprávanie ohnutých sviečok do ich pôvodného tvaru

• Spojie tesniace zmrašťovaním ⑫

- použrite odrážajúcu dýzu H alebo redukčnú dýzu J
- vyberte trubicu, ktorá sa používa na spoje tesniace zmrašťovaním s takým priemerom, ktorý je rovnaký ako kus trubky, ktorú ideme spájať
- zahrejte jemne trubku, ktorú ideme spájať

DALŠÍ PRÍKLAD POUŽITIA:

- ★ balenie zmrašťovaním

• Spájkovanie vodovodných potrubí ⑬

Tento nástroj je najvhodnejší na prácu s mäkkými spájkami (s bodom tavenia pod 400 °C)

- použite odrážiaciu dýzu H (reflektor)
- pred spájkovaním starostlivo vycistite obidve časti, ktoré sa budú spájovať
- predhrejte obidve časti a aplikujte spájkovací drôt (**nepoužívajte spájkovací drôt, ktoré obsahujú olovo**)

• Rozmrazovanie zamrznutých vodovodných potrubí ⑭

- použite odrážiaciu dýzu H (reflektor)

- jemne zahrievajte zamrznuté miesto

! nerozmrazujte vodovodné trubky vyrobené z PVC

- ! často je ľahké odlišiť vodovodné trubky od plynových trubiek; zahrievanie plynových trubiek je veľmi nebezpečné - riziko výbuchu**

DALŠIE PRÍKLADY POUŽITIA:

- ★ rozmrázovanie zamrznutých automobilových zámok (**poloha 1, max. 70°C**) (použite redukčnú dýzu J)

- ★ rozmrázovanie mrazničiek (**nepoškoyte obal z plastu**)

- ★ rozmrázovanie a odstraňovanie ľadu z chodníkov a ciest

• Tvarovanie trubiek z plastov

- použite odrážiaciu dýzu H (reflektor)
- napľňte trubku pieskom a utesnite ju na oboch koncoch, aby ste sa vyhli zauzleniu trubky
- jemne zahrievajte trubku tak, že s ňou pohybujete zo strany na stranu

DALŠIE PRÍKLADY POUŽITIA:

- ★ tvarovanie všetkých materiálov z plastov, ktoré majú nízku teplotu tavenia (polyetylén, PVC, atý)

- ★ tvarovanie všetkých materiálov z plastov, ktoré majú vysokú teplotu tavenia (akrylické sklo, plexisklo, atý)

- ★ tvarovanie a ohýbanie dlažieb vyrobených zo syntetických vlákien

- ★ tvarovanie a ohýbanie dreva (stavanie modelov)

• Zváranie materiálov z plastov

- zváraný spoj musí byť čistý a odmastedený
- držte zváraciu tyčku tesne pri zváranom spoji a zahrievajte ho až kým sa zváracia tyčka nezačne lepiť
- prestaňte zahrievať, keď sa zdá, že zváraný spoj je zaplnený

ĎALŠIE PRÍKLADY POUŽITIA:

- ★ oprava dosiek na surfovanie, lyží a ďalšieho športového náradia z umelých hmôt (použite plochú dýzu G)
- ★ zváranie materiálov z PVC
- ★ vyhladzovanie bublín po nalepení nálepiek z PVC
- ★ spájanie záhradných hadic na polievanie (použite odrážaciu dýzu H (reflektor))
- Sušenie
 - ! **vysušujte len pri nastavení na nízku alebo strednú teplotu (poloha 1 alebo 2) a pri väčšej vzdialosti medzi nástrojom a plochou, s ktorou pracujete**
 - vysušovanie náterov, lakov, sadry, malty a omietky
 - vysušovanie vlhkého reziva pred použitím
 - rýchle vysušovanie nahrubo nanesených výplní alebo lepidiel
 - vysušovanie stavebných spojov pred nastriekaním izolácie, alebo tesnenia
 - vysušovanie spojov a trhlín pri stavbe lodí
- Čistenie / dezinfikovanie
 - dezinfikovanie kletok pre zajace, holuby, atý (**najskôr vyberte zvieratá**)
 - boj s kolóniami mravcov
 - boj s črvotocom a hmyzom (**držte nástroj v pátričnej vzdialosti od dreva**)
 - ničenie buriny

ÚDRŽBA / SERVIS

- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Nástroj a sietovú súšru udržujte stále čistú (zvlášť vetracie štrbinu E ②)
- Vo všeobecnosti nikdy nepoužívajte ľahko vznietiteľné tekutiny na čistenie zahrievacej pištole a najmä nie na čistenie vzduchového otvoru/dýzy
- Ak by nástroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
- pošlite nástroj **bez rozmontovania** spolu s dôkazom o kúpe; vásmu dilerovi alebo do najbližšieho servisného strediska SKIL (zoznam adres servisných stredisk a servisný diagram nástroja sú uvedené na www.skil.com)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu (len pre štáty EÚ)
 - podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelenie od ostatného odpadu a podrobniť ekologicky šetrnej recyklácii
 - priponenie vám to symbol ⑯, keď ju bude treba likvidovať

VYHLÁSENIE O ZHODE ČE

- Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný výrobok "Technické údaje" sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60335, EN 61000, EN 55014 podľa ustanovení smerníc 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€ € 11

HR

Puhalo vručeg zraka

8003

UVOD

- Ovaj je uređaj predviđen za skidanje starih slojeva boje, oblikovanje i zavarivanje plastike i zagrijavanje cijevi na toplo skupljanje; uređaj je pogodan i za lemljenje i kositrenje, otpuštanje zalijepljenih spojeva i odmrzavanje vodovodnih cijevi
- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ove upute za rukovanje ③

TEHNIČKI PODACI ①

DIJELOVI ALATA ②

- A Prekidač uključeno/isključeno
- B Zaštitni prsten
- C Otvor/mlaznica za protok zraka
- D Prsten za vješanje
- E Otvori za strujanje zraka
- F Nastavak za zaštitu stakla
- G Plosnati nastavak
- H Povratni nastavak
- J Suženi nastavak

SIGURNOST

OPĆE UPUTE ZA SIGURAN RAD

PAŽNJA! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu. U daljnjem tekstu korišten pojам "električni alat" odnosi se na električne alete s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alete s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- a) Vaše radno područje održavajte čisto i uredno. Neredi neosvijetljeno radno područje mogu doći do nezgoda.
- b) S uređajem ne radite u okolini ugroženog eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) Djecu i ostale osobe držite dalje tijekom korištenja električnog alata. Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Priključni utikač uređaja treba odgovarati utičnicama. Na utičniku se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa uređajima koji su zaštićeni uzemljenjem. Originalni utikač i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) Držite uređaj dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
- d) Priključni kabel ne koristite za nošenje, vješanje ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabel dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan kabel povećava opasnost od električnog udara.
- e) Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabala prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) Ako se ne može izbjegići uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite sigurnosna sklopka za propuštanje u zemlju. Upotrebo sigurnosne sklopke za propuštanje u zemlju smanjuje se opasnost od električnog udara.

3) SIGURNOST LJUDI

- a) Budite oprezni, pazite što činite i postupajte razumno kod rada s električnim alatom. Ne koristite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe uređaja može doći do ozbiljnih ozljeda.
- b) Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek zaštitne naočale. Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što je zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitne kacige ili štitnika za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
- c) Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prijenos nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- d) Prijenos nego što uređaj uključite, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može doći do nezgoda.

e) Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i držite u svakom trenutku ravnotežu. Na taj način možete uredaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomicnih dijelova. Mlohuvi odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomicni dijelovi uredaja.

g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se pravilno koriste. Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

4) BRIŽLJIVA UPORABA ELEKTRIČNIH ALATA

- a) Ne preopterećujte uređaj. Koristite za vaše radove za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području učinka.
- b) Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
- c) Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza sprječiti će se nehotično pokretanje uređaja.
- d) Nekorištenje električne alate spremite izvan dosega djece. Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) Uređaj održavajte s pažnjom. Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja besprijeckorno rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju uređaja. Popravite oštećene dijelove prije uporabe uređaja. Mnoge nezgodne imaju svoj uzrok u lošem održavanju uređajima.
- f) Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
- g) Koristite električne alate, pribor, radne alate, itd., prema navedenim uputama. Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i radove koje se izvode. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih, može doći do opasnih situacija.

5) SERVIS

- a) Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način postići održanje stalne sigurnosti uređaja.

UPUTE ZA SIGURAN RAD PUHALA VRUĆEG ZRAKA

PRIJE UPORABE:

- Dijelovanje uređaja treba provjeriti prije svake uporabe i u slučaju neispravnosti odmah zatražiti stručnu osobu za popravak; uređaj nikada sami ne otvarajte
- Prijenos svake uporabe kontrolirati priključni kabel i utikač uređaja i u slučaju oštećenja zatražiti zamjenu od kvalificiranog električara
- Upotrebljavajte samo neodmotane i zaštićene produžne kable kapaciteta 16 ampera
- Producni kabel redovito kontrolirati; oštećeni produžni kabel treba zamijeniti

- Uredaj i njegov pribor koristiti u skladu s ovim uputama za uporabu i na način propisan za uredaj; korištenje uredaja za radove koji se razlikuju od radova predviđenih za uredaj, može vas doći u opasnu situaciju
- Uredaj ne bi smjele koristiti osobe mlađe od 16 godina
- Nije predviđeno da se ovim alatom koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobućene osobe, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje doobile upute o načinu korištenja alata
- Uvijek provjeriti da li se mrežni napon podudara s mrežnim naponom sa tipske pločice uređaja
- Kod priključka osigurati da uredaj bude isključen

TIJEKOM UPORABE:

- S uredajem oprezno postupati: na taj će se način zaštiti od požara i opeklina**
 - ne dirati otvor za zrak/sapnicu i zagrijavani predmet, jer su jako zagrijani
 - otvor za zrak/sapnicu ne držati suviše blizu obrađivanom predmetu
 - struju vrućeg zraka ne usmjeravati suviše dugo na istu površinu
 - nikada ne gledati u otvor za zrak/sapnicu
 - nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočale
 - struju vrućeg zraka nikada ne usmjeravati na ljudе i životinje
 - uredaj nikada ne koristiti za sušenje kose
 - uredaj nikada ne ostavljati bez nadzora
 - uredaj nikada ne koristiti blizu zapaljivih plinova ili zapaljivih materijala (**opasnost od eksplozije**)
 - kod rada s plastikom, bojama, lakom i sličnim materijalima mogu nastati zapaljivi i otrovni plinovi; informirajte se prethodno o obrađivanim materijalima
 - podsjećamo da se toplina na zapaljivim materijalima može prenijeti izvan vidnog polja
 - dobro je imati u pripravnosti posudu s vodom ili vatrogasni aparat, ukoliko bi se neki od zapaljivih materijala zapalo

Izbjegavanje električnog udara

- nikada ne stavljati nešto u otvor za zrak/sapnicu, čime bi se isti začeplio
- izbjegavati dodir tijela s uzemljenim površinama (npr. cijevi, radijatori, štednjaci, hladnjaci)
- osigurati da uredaj tijekom rada ne bude mokar
- uredaj ne koristiti na vlažnim mjestima
- kod primjene na otvorenom uredaj priključiti preko zaštitne sklopke struje kvara (FI) s okidačkom strujom od max. 30 mA i koristiti samo produžni kabel koji je predviđen za primjenu na otvorenom i čija su priključna mjesta zaštićena od prskanja vode

S priključnim kabelom postupati oprezno

- kabel uvijek držati dalje od struje vrućeg zraka i od otvora za zrak/sapnice
- kabel držati dalje od zagrijanih mesta, ulja i oštih rubova
- uredaj ne nositi držeći ga za kabel i ne izvlačiti iz utičnice potezanjem za kabel nego utikač
- ne omotavati alat s kabelom
- Uredaj nikada ne koristiti zajedno s kemijskim otapalima
- Osigurati da radno područje bude dovoljno provjetravano
- Radno područje održavati čistim i dobro provjetravanim

- Djecu držati dalje od radnog područja
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom
- Nagli pritok struje uzrokuje kratkotrajni pad napona, pod nepovoljnim uvjetima napajanja električnom energijom, može se oštetiti i druga oprema (ako je ovisnost sustava o električnom napajanju niža od $0,127 + j0,079$ ohma, nije vjerojatno da će se pojavit smetnje); ako su vam potrebna daljnja objašnjenja molim obratite se lokalnoj ustanovi za opskrbu električnom energijom
- Uvijek budite oprezni, svjesni opasnosti i radite s uređajem ako niste umorni i ako ste dovoljno koncentrirani
- Paziti na siguran i stabilan položaj tijela, posebno na ljestvama i podestima
- Prije nego što se uredaj odloži treba ga isključiti
- U slučaju neuobičajenog ponašanja uređaja ili neobičnih šumova, uredaj treba odmah isključiti i izvući utikač iz mrežne utičnice

NAKON UPORABE:

- Uredaj isključiti i izvući mrežni utikač
- **Uredaj prije odlaganja ostaviti najmanje 30 minuta da se ohladi**
- Uredaj objesiti na prsten za vješanje D ② ili osloniti u uspravnom položaju na njegov stražnji dio; kod toga osigurati da se u blizini ne nalaze nikakvi zapaljivi materijali ili zapaljivi plinovi
- Uredaj ne spremiti/ostavljati na otvorenom
- Uredaj spremiti na suho mjesto nedostupno za djecu

POSLUŽIVANJE

- Prekidač za uključivanje/isključivanje s 3 položaja temperature ④
 - ! provjeriti da li se prekidač A nalazi u položaju "0", prije nego što se izvrši mrežni priključak
 - uredaj uključiti prebacivanjem prekidača A u željeni položaj:
 - 1 = 50°C, protok zraka 250 lit./min
 - 2 = 400°C, protok zraka 250 lit./min
 - 3 = 570°C, protok zraka 500 lit./min
 - kod prve primjene uredaja može izlaziti malo dima; to je normalno i uskoro će prestati
 - uredaj isključiti prebacivanjem prekidača A u položaj "0"
- Opća primjena
 - odgovarajuću temperaturu odrediti probom na neprimjetnom (nevažnom) dijelu izratka; početi s nižim namještanjem temperature
 - temperatura će se smanjiti s povećanjem razmaka između otvora za zrak/sapnicu i izratka
 - potrebna temperatura ovisi od obrađivanog materijala
- Stacionarna primjena ⑤
 - uredaj odložiti na njegov stražnji dio u uspravnom položaju
 - osigurati da površina bude čista i bez prašine; zagađen zrak može oštetiti elektromotor
 - struja zraka treba biti dalje od osobe koja rukuje pištoljem
 - osigurati kabel
 - ne dirati otvor za zrak/sapnicu
 - osigurati da ništa ne padne u otvor za zrak/sapnicu
 - uredaj oprezno držati jednom rukom, dok se drugom isključuje, i nakon toga ga ostaviti da se ohladi

- Primjena na teško dostupnim mjestima
 - ukloniti prsten B (2), čime će se metalni otvor za zrak oslobođiti na čitavoj udaljenosti

! paziti na povećanu opasnost od požara i opeklina
- Držanje i vođenje uređaja (6)
 - uređaj držati jednom rukom
 - tijekom rada, držite mlaznicu na udaljenosti od najmanje 7 cm od izratka; akumulirani zrak oštećeće uređaj
 - otvore za strujanje zraka E (2) držite nepokriveno
- SKIL pribor (**nije dio standardne opreme**) (7)
 - sapnica za zaštitu stakla F (za skretanje zračne struje)
 - plosnata sapnica G (za širenje zračne struje)
 - reflektorska sapnica H (za skretanje zračne struje)
 - reduksijska sapnica J (za skretanje zračne struje)

NAPOMENE:

Svi slučajevi primjene (**osim skidanja stare boje sa prozora**) mogu se provesti bez pribora; odgovarajući pribor pojednostavljuje rad i vodi do kvalitativno znatno boljih rezultata

- Ugradnja/skidanje pribora (**nije dio standardne opreme**)
 - pribor jednostavno ugraditi na otvor za zrak C (2)
 - ukloniti dio pribora, tako što će se nakon ohladivanja skinuti prema naprijed

! dio pribora ugraditi samo ako je otvor za zrak ohlađen, ako se prekidač nalazi u položaju "0" i ako je izvučen mrežni utikač
- Zaštita od preopterećenja
Štiti grijao od oštećenja, ako bi se uređaj preopteretio, bez da se ohladi određeno vrijeme
 - ako je temperatura previšoka grijac će se sam isključiti, dok će motor dalje raditi, proizvodeći hladni zrak
 - kada je temperatura dovoljno pala (traje samo nekoliko sekundi), grijac će se automatski uključiti
- ! kad se alat isključi nakon rada pri visokim postavkama za temperaturu te se ponovno uključi nakon kratke stanke, moglo bi potrajati neko vrijeme dok grijaci element dostigne željenu temperaturu**

SAVJETI ZA PRIMJENU

- Skidanje boje/laka (8)
 - koristiti čisto, oštro strugalo
 - početi strugati tek kada boja omekša
 - eksperimentom odrediti koliko treba grijati kako bi se postigli optimalni rezultati
 - omekšanu boju odmah ostrugati jer će ona inače ponovno stvrđnuti
 - uređaj držati pod kutom od 30° do 40° prema izratku
 - boju i prijavštinu prethodno ukloniti sa strugala, kako bi se sprječilo njeno zapaljenje
 - po mogućnosti strugati uzduž godova na drvu
 - struju vrućeg zraka ne usmjeravati suviše dugo na istu površinu
 - sve ostatke boje zbrinuti na sigurno mjesto
 - radno područje nakon završenog rada temeljito očistiti

! kod skidanja slojeva boje na starim građevinama postupati oprezno; vjerojatno je kod izgradnje korištena boja sa sadržajem olova koja je jako otrovna

! izlaganje već i manjoj količini olova može ozbiljno oštetiti mozak i živčani sustav; posebno su ugrožena mala djeca i još nerođena djeca u majčinoj utrobi

! skidanje boje na bazi olova prepustiti stručnjaku koji će raditi bez pomoći puhalo vrućeg zraka

JOŠ JEDAN PRIMJER PRIMJENE:

★ skidanje (sintetskih) starih tapeta

- Skidanje boje/laka sa prozora (9)

- kod rada blizu stakla

uvijek koristiti sapnicu za zaštitu stakla F

- boju ukloniti ručnim strugalom

! uređaj ne koristiti za skidanje boje sa prozora s metalnim okvirima; metal je vodič topline, te može doći do pucanja stakla

- Skidanje naljepnica (koristiti plosnatu sapnicu G) (10)

- mnoga ljeplila kod zagrijavanja mekšaju, što omogućava zalipljenim spojevima da popuste i uklanjanje suvišnog ljeplila

! naljepnicu zagrijati na gornjoj strani

! uvijek osigurati da se ne pregrijije površina ispod naljepnice

OSTALI PRIMJERI PRIMJENE:

★ skidanje podnih obloga od linoleuma i vinila

★ skidanje tepila od umjetnih vlakana

★ skidanje furnira i letvica od furnira

★ omekšavanje/taljenje katrana, kositra, bitumena, voska (koristiti plosnatu sapnicu G)

★ voskov (koristiti plosnatu sapnicu G) (11)

★ skidanje smole

★ popuštanje zardalih/čvrsto stegnuta metalnih vijaka, matica i svornjaka

★ skidanje voska od svjeće (ne pregrijati donju površinu**)**

★ popravak polomljenih svjeća/vraćanje u prvobitni oblik savijenih svjeća

- Skupljanje (12)

- koristiti reflektorsku sapnicu H ili reduksijsku sapnicu J

- cijev na skupljanje odabrat prema promjeru izratka

- cijev na skupljanje jednoliko zagrijati

JOŠ JEDAN PRIMJER PRIMJENE:

★ pakiranje uz skupljanje

- Lemljenje vodovodnih cijevi (13)

Ovaj je uređaj najprikladniji za radove s mekim lemom (talište ispod 400 °C)

- koristiti reflektorsku sapnicu H

- obje spajane sekcije temeljito očistiti od lema

- obje sekcije predgrijati i približiti žicu za lemljenje (**ne koristiti žicu za lemljenje na bazi olova**)

- Odmrzavanje zamrznutih vodovodnih cijevi (14)

- koristiti reflektorsku sapnicu H

- zamrznuće područje jednoliko odmrznuti

! ne odmrzavati vodovodne cijevi od PVC-a

! vodovodne cijevi se često teško razlikuju od plinskih cijevi; zagrijavanje plinskih cijevi je izuzetno opasno – opasnost od eksplozije

OSTALI PRIMJERI PRIMJENE:

★ odmrzavanje zamrznutih brava na automobilima (polozaj 1, max. 70 °C) (koristiti reduksijsku sapnicu J)

★ odmrzavanje škrinja (ne s plastičnim kućištem**)**

★ odmrzavanje zaledenih stepenica na planinama

- Oblikovanje plastičnih cijevi
 - koristiti reflektorsku sapnicu H
 - cijev napuniti pjeskom i na oba kraja zatvoriti, kako bi se izbjeglo oštro pregibanje cijevi
 - cijev jednoliko zagrijati, pomicanjem puhalo s jedne na drugu stranu
- OSTALI PRIMJERI PRIMJENE:
 - ★ oblikovanje svih plastičnih masa s nižom točkom tališta (polietilen, PVC, itd.)
 - ★ oblikovanje svih plastičnih masa s višom točkom tališta (akrilno staklo, pleksiglas, itd.)
 - ★ oblikovanje i savijanje tepiha izrađenih od umjetnih vlakana
 - ★ oblikovanje i savijanje drva (izrada modela)
- Zavarivanje plastike
 - šav za zavarivanje treba čist i odmašćen
 - žicu za zavarivanje držati blizu šava za zavarivanje i dovoditi toplinu dok žica za zavarivanje ne postane gnječava
 - nakon što se zavareni šav napuni odmaknuti izvor topline
- OSTALI PRIMJERI PRIMJENE:
 - ★ popravak dasaka za surfanje, skija i ostalih sportskih rezervica od plastike (koristi se plosnata sapnica G)
 - ★ zavarivanje PVC-materijala
 - ★ poravnjanje mješurića nakon stavljanja PVC-etiketa
 - ★ priključak vrtnih crijeva (koristiti reflektorsku sapnicu H)
- Sušenje
 - ! **sušiti samo s nižim namještanjem temperature (položaj 1 ili 2) i na većem razmaku između uređaja i izrattka**
 - sušenje boje, laka, gipsa, maltera i žbuke
 - sušenje vlažnog drva prije punjenja
 - brzo sušenje nanešenog materijala punila ili lejepila
 - sušenje građevnih fuga prije prskanja izolacijom i brvtenom masom
 - sušenje fuga i pukotina kod izgradnje plovila
- Čišćenje/dezinfekcija
 - dezinfekcija kaveza za uzgoj zečeva, golubova, itd. (**najprije ukloniti životinje**)
 - odstranjivanje mravljnjaka
 - odstranjivanje crvotocina (**uredaj držati na određenom, razmaku od drva**)
 - uništavanje korova

ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Ovaj uredaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Održavajte čistim uredaj i kabel (osobito otvore za hlađenje E ②)
- Za generalno čišćenje pištolja za vrući zrak i osobito otvora za zrak/sapnice ne koristiti zapaljive tekućine
- Ako bi uredaj unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu za SKIL elektročne alate
- uredaj treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližu SKIL ugovornu servisnu radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uredaja možete naći na adresi www.skil.com)

ZAŠTITA OKOLIŠA

- **Elektročne alate, pribor i ambalažu ne bacajte u kučni otpad** (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
 - na to podsjeća simbol ⑯ kada se javi potreba za odlaganjem

DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI €

- Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u "Tehnički podaci" uskladen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 55014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

SRB

Fen za vreli vazduh

8003

UPUTSTVO

- Ovaj alat je namjenjen za uklanjanje boje, oblikovanje i lepljenje plastike i zagrevanje cevi za sakupljanje; alat je takođe pogodan za lemljenje i kalajisanje, popuštanje adhezivnih spojnika i odleđivanje cevi za vodu
- Ovaj alat nije namjenjen za profesionalnu upotrebu
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ova uputstva za rukovanje ③

TEHNIČKI PODACI ①

ELEMENTI ALATA ②

- A Prekidač za uključivanje/isključivanje
- B Zaštitni prsten
- C Otvor za vazduh/mlaznica
- D Alka za vešanje
- E Prorezi za hlađenje
- F Zaštitna mlaznica za staklo
- G Ravna mlaznica
- H Reflektujuća mlaznica
- J Redukciona mlaznica

SIGURNOST

OPŠTA UPUTSTVA O SIGURNOSTI

PAŽNJA! Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. **Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.** Pojam upotrebljen u upozorenjima "električni alat" odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

1) SIGURNOST NA RADNOM MESTU

a) **Držite Vaše područje rada čisto i pospremljeno.**

Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.

b) **Ne radite sa aparatom u okolini ugroženoj od eksplozija u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati proizvode varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

c) **Za vreme korišćenja električnog alata držite podalje decu i druge osobe.** Kod skretanja možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

a) **Utikač za priključak aparata mora odgovarati utičnoj kutiji.** Utikač se nesme nikako menjati. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa aparatom sa uzemljenom zaštitom. Ne promjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.

b) **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su cevi, grejanja, šporeti i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.

c) **Držite aparat podalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.

d) **Ne koristite kabl da bi aparat nosili, obesili ili ga izvlačili iz utičnice.** Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Osteceni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od elektrinog udara.

e) **Ako sa nekim električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kable koji su dozvoljeni za spoljno područje.** Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.

f) **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

3) SIGURNOST OSOBA

a) **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa električnim alatom.** Ne upotrebljavajte aparat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe aparata može voditi do ozbiljnih povreda.

b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naocare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zaštitni šлем ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjujete rizik od povreda.

c) **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad.** Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.

d) **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ koji se nalazi u delu aparata koji se okreće, može voditi povredama.

e) **Ne precenjujte sebe.** Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati aparat u neočekivanim situacijama.

f) **Nosite pogodno odelo.** Ne nosite široko odelo ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice podalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.

g) **Ako se mogu montirati uredaji za usisavanje prašine i uredajima za hvatanje prašine, uverite se da li su priključeni i ispravno koriste.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

4) BRŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH ALATA

a) **Ne preopterećujte aparat.** Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području rada.

b) **Ne upotrebljavajte električni alat, čiji je prekidač u kvaru.** Električni alati koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.

c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start aparata.

d) **Cuvajte nekorisćene električne alate izvan domaća dece.** Ne dopustite osobama da koriste aparat, koje ga ne poznaju ili nisu pročitali ova uputstva.

Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe.

e) **Održavajte aparat bržljivo.** Kontrolišite, da li pokretni delovi aparata funkcionišu besprekorno i ne slepljuju, da li su delovi slomljeni ili tako oštećeni, da je funkcija aparata oštećena. Popratite oštećene delove pre upotrebe aparata. Mnoge nesreće imaju svoj uzrok u lošem održavanju električnim alatima.

f) **Držite alate za sečenja oštре i čiste.** Bržljivo negovani alati za sečenje sa oštirim sečivima manje slepljuju i lakše se vode.

g) **Upotrebljavajte električne alate, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uputstva za rad i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge od propisanih namena može voditi opasnim situacijama.

5) SERVIS

a) **Neka Vam Vaš aparat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način se obezbedjuje da ostane sačuvana sigurnost aparata.

UPUTSTVA O SIGURNOSTI RADA SA FENOM ZA VRELI VAZDUH

PRE UPOTREBE:

- Proverite funkcioniranje alata pre svake upotrebe i u slučaju nepravilnosti odnesite ga stručnom licu na popravku; nikada nemojte sami otvarati alat
- Proverite kabl i utikač pre svake upotrebe i u slučaju oštećenja, odnesite ga kvalifikovanom licu da ga zameni
- Producni kabl koji koristite mora da bude sasvim odmotan i siguran, sa kapacitetom od 16 A
- Povremeno proverite produčni kabl i u slučaju oštećenja ga zamenite
- Alat i njegov pribor koristite prema ovom uputstvu za upotrebu i na način koji je propisan za ovaj alat; upotreba alata za radnje koje nisu uobičajene za ovaj alat može dovesti do opasnosti
- Ovaj alat ne treba da koriste osobe ispod 16 godina
- Ovaj alat namenjen je za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, a ako im osoba zadužena za njihovu bezbednost nije pružila odgovarajuću pomoć i uputstvo kako koristiti alat
- Uvek proverite da strujni napon odgovara naponu naznačenom na pločici na aparatu
- Proverite da li je alat isključen kada ga prikopčavate u utičnicu

TOKOM UPOTREBE:

- **Pažljivo rukujte alatom; sprečite požar i opekotine**
 - ne dodirujte otvor/mlaznicu za vazduh i zagrejani predmet; postaju veoma vredni
 - ne približavajte otvor/mlaznicu previše predmetu na kojem treba da radite
 - ne usmeravajte mlaz vrelog vazduha predugo ka istoj površini
 - nikada ne gledajte u otvor/mlaznicu za vazduh
 - nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare
 - nikada nemojte usmeravati mlaz vrelog vazduha ka drugim osobama ili životinjama
 - nikada nemojte koristiti alat da sušite kosu
 - nikada nemojte ostavljati alat bez nadzora
 - nikada nemojte koristiti alat u blizini zapaljivih gasova ili zapaljivih materijala (**postoji rizik od eksplozije**)
 - kada radite sa plastikom, bojama, lakovima ili sličnim materijama, može doći do stvaranja zapaljivih i otrovnih gasova; prethodno se informišite o materijalima sa kojima ćete raditi
 - imajte na umu i da se toplota može proširiti i do zapaljivih materija koje se nalaze van vašeg vidokruga
 - iz razloga bezbednosti, pri ruci držite kofu sa vodom ili aparat za gašenje požara u slučaju da se neki od materijala zapali
- **Sprečite strujni udar**
 - nikada ništa nemojte gurati u otvor/mlaznicu za vazduh
 - izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama (npr. cevima, štednjacima, lancima, frižiderima)
 - osigurajte da se alat ne pokvasti
 - ne koristite alat na vlažnim mestima
 - kada alat koristite napolju, povežite alat preko sigurnosnog prekidača struje uzemljenja sa strujom okidanja od najviše 30 mA i koristite produčni kabl koji

je namenjen za spoljnu upotrebu i opremljen je vodootpornom utičnicom za spregu

Rukujte pažljivo kablom

- kabl uvek mora biti udaljen od mlaza vrelog vazduha i otvora/mlaznice za vazduh
- držite kabl dalje od toplota, ulja i oštih ivica
- nemojte nositi alat držeći ga za kabl i nemojte cimati kabl da biste ga isključili iz utičnice
- nemojte kačiti alat za kabl
- Alat nikada nemojte koristiti u kombinaciji sa hemijskim rastvaračima
- Radni prostor mora biti adekvatno provetren
- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim
- Nemojte deci dozvoljavati pristup radnom prostoru
- Vodite računa da se deca ne igraju sa alatom
- Naleti struje dovode do kratkotrajnih padova napona; pod nepovoljnim uslovima napajanja može da bude pogodena druga oprema (ako je impedanca napajanja el. energijom manja od 0,127 + j0,079 ohma, ne postoji verovatnoća da će doći do poremećaja); ako vam je potrebno dodatno objašnjenje, možete se obratiti vašem lokalnom organu za snabdevanje el. energijom
- Budite na oprezu; vodite računa o tome što radite, budite razumnii i ne rukujte alatom ako ste umorni
- Zauzmite bezbedno odstojanje; nemojte se istezati, naročito na merdevinama ili postoljima
- Proverite da je alat isključen pre nego što ga odložite
- U slučaju da dođe do električnog ili mehaničkog kvara, odmah isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice

POSLE UPOTREBE:

- Isključite alat i iskopčajte ga iz utičnice
- **Ostavite alat najmanje 30 minuta da se ohladi pre nego što ga vratite na mesto**
- Okačite alat za alklu D (2) ili ga postavite na zadnju stranu u uspravni položaj; tom prilikom proverite da se u blizini ne nalaze nikakvi zapaljivi materijali ili zapaljivi gasovi
- Nikada nemojte čuvajte/ostavljati alat napolju
- Čuvajte alat na suvom i zaključanom mestu, van domaćašja dece

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Prekidač sa 3 podešavanja temperature (4)
 - ! proverite da li je prekidač A u položaju "0" pre ukopčavanja
 - uključite alat stavljanjem prekidača A u željeni položaj:
 - 1 = 50°C, mlaz vazduha 250 litara u minuti
 - 2 = 400°C, mlaz vazduha 250 litara u minuti
 - 3 = 570°C, mlaz vazduha 500 litara u minuti
 - prilikom korišćenja alata prvi put, može doći do dima; ovo je normalna pojava i ubrzo će prestati
 - isključite alat stavljanjem prekidača A u položaj "0"
- Opšta upotreba
 - podesite pravu temperaturu tako što ćete izvršiti test na nevidljivom delu radne površine; počnite sa podešavanjem najniže temperaturе
 - temperatura opada prilikom udaljavanja otvora/mlaznice za vazduh od predmeta na kojem radite
 - potreblja temperatura zavisi od materijala na kojem ćete raditi

- Stacionarna upotreba ⑤
 - postavite alat na zadnju stranu u uspravni položaj
 - proverite da li je površina čista i bez prašine; zagađeni vazduh oštećuje motor
 - proverite da vazdušni mlaz nije uperen u vas
 - osigurajte kabl kako biste sprečili obaranje alata
 - ne dodirujte otvor/mlaznicu za vazduh
 - osigurajte da ništa ne upadne u otvor/mlaznicu za vazduh
 - pažljivo držite alat jednom rukom dok ga drugom isključujete i zatim ga ostavite da se ohladi
 - Upotreba na teško dostupnim mestima
 - uklonite prsten B ②, i na taj način skinite metalni otvor za vazduh kako bi mlaz dalje dopirao

! vodite računa o većem riziku od požara i opekonta
 - Držanje i upravljanje alata ⑥
 - držite alat jednom rukom
 - tokom rada, držite mlaznicu na udaljenosti od najmanje 7 cm od obradnog komada; nagomilan vazduh oštećuje alatku
 - prorezi za hlađenje E ② moraju da budu otvoreni
 - SKIL pribor (**ne dobija se zajedno sa alatom**) ⑦
 - zaštitna mlaznica za staklo F (za usmeravanje vazdušnog mlaza)
 - ravna mlaznica G (za proširivanje vazdušnog mlaza)
 - reflektujuća mlaznica H (za reflektovanje vazdušnog mlaza)
 - redukciona mlaznica J (za koncentrisanje vazdušnog mlaza)
- NAPOMENE:**
- Svaki primer upotrebe (**osim uklanjanja boje u blizini stakla**) se može izvesti bez pribora; međutim upotreba odgovarajućeg pribora olakšava rad i značajno poboljšava kvalitet rezultata
- Stavljanje/skidanje pribora (**ne dobija se zajedno sa alatom**)
 - jednostavno naglavite deo pribora na otvor C ②
 - skinite deo pribora povlačenjem unapred pošto se ohladio

! pribor postavite samo kada je otvor za vazduh hladan, kada je prekidač u položaju "0" i kada je utikač iskopčan
 - Stalna kontrola toplote (zaštita od preopterećenja)
Štiti grejač od oštećenja u slučaju preopterećenja alata, a da ne morate da ga isključujete i/ili ostavite da se hlađi određeno vreme
 - kada temperatura postane previšoka, grejač se sam isključuje, dok motor nastavlja sa radom proizvodeći hlađan vazduh
 - kada se temperatura spusti na dovoljan nivo (što traje nekoliko sekundi), grejač će se automatski uključiti

! kada je alat isključen posle rada na podešavanju za visoke temperature, a zatim ponovo uključen posle kratke pauze, grejnom elementu može biti potrebno vreme da dostigne željenu temperaturu

SAVETI ZA PRIMENU

- Uklanjanje boje/laka ⑧
 - koristite čisti, oštar strugač
 - kada boja omekša, stružite čvrsto

- probajte da utvrdite koliko dugo je potrebno da primenjujete toplotu za najbolje rezultate
 - omekšalu boju odmah uklonite struganjem, inače će se ponovo stvrdnuti
 - alat držite pod uglom od 30° do 40° u odnosu na predmet na kojem radite
 - boju i otpatke odmah uklonite sa strugača da se ne bi upalili
 - gde god je moguće, stružite hravapim delom drveta
 - ne usmeravajte mlaz vrelog vazduha predugo ka istoj površini
 - pažljivo uklonite sve ostatke boje
 - temeljno očistite radnu površinu pošto završite sa radom
- ! budite obazrivi prilikom skidanja slojeva boja u starijim zgradama; moguće je da su ranije korišćene boje sa olovom koje je veoma otrovno izlaganje čak i najmanjoj količini olova može prouzrokovati ozbiljna oštećenja mozga i nervnog sistema; mala deca i novorođenčad su naročito osetljiva**

- ! neka olovnu boju ukloni stručno lice bez korišćenja fena sa vrelim vazduhom**

DRUGI PRIMERI UPOTREBE:

- ★ uklanjanje (sintetičkih) zdnih obloga

- Uklanjanje boje/laka u blizini stakla ⑨

- **uvek** koristite zaštitnu mlaznicu za staklo F kada radite u blizini stakla
- uklonite boju ručnim strugačem

- ! nemojte koristiti alat za uklanjanje boje na prozorima sa metalnim okvirom; metal provodi toplotu što može dovesti do pucanja stakla**

- Uklanjanje nalepnica (koristite ravnu mlaznicu G) ⑩
 - mnoge nalepnice omekšaju prilikom zagrevanja i na taj način omogućavaju da se lepljive veze odvoje i višak lepka ukloni

- ! zagrejte nalepcu sa gornje strane**

- ! uvek vodite računa da ne pregrejete podlogu**

DRUGI PRIMERI UPOTREBE:

- ★ uklanjanje linoleuma i vinilskih podnih obloga

- ★ uklanjanje pokrivki izrađenih od sintetičkih vlakana

- ★ uklanjanje furnira/lepjenje furnir-traka

- ★ omekšavanje/topljenje katrana, kalaja, bitumena, smole (koristite ravnu mlaznicu G)

- ★ voskiranje (skija, nameštaja) (koristite ravnu mlaznicu G) ⑪

- ★ uklanjanje smole

- ★ labavljenje zardalih/previše zategnutih metalnih šrafova, matica i zavrtki

- ★ uklanjanje voska od sveće (**nemojte pregrejati podlogu**)

- ★ spajanje polomljenih sveća/ispravljanje sveća u prvobitni oblik

- Sužavanje ⑫

- koristite reflektujuću mlaznicu H ili redukcionu mlaznicu J
- izaberite cev za sužavanje sa prečnikom koji odgovara predmetu na kojem radite

- ravnometerno zagrevajte cev za sužavanje

DRUGI PRIMERI UPOTREBE:

- ★ umotavanje prijanjanjem

- Lemljenje vodnih cevi **(13)**
Ovaj alat je najpogodniji za rad sa mekim lemljenjem (tačka topljenja ispod 400°)
 - koristite reflektujuću mlaznicu H
 - temeljno očistite oba spojna mesta pre nego što pristupite lemljenju
 - prethodno zagrejte oba dela i nanesite kalaj (nemojte koristiti kalaj na bazi olova)
- Otpanje zaledenih cevi za vodu **(14)**
 - koristite reflektujuću mlaznicu H
 - ravnomerno zagrejte zaledeni deo

! nemojte otpati cevi za vodu koje su izrađene od PVC-a

! često je teško razlikovati cevi za vodu od cevi za gas; zagrevanje cevi za gas je izuzetno opasno – postoji rizik od eksplozije

DRUGI PRIMERI UPOTREBE:

- ★ otpanje zaledenih brava na kolima (**položaj 1, maks. 70°C**) (koristite redukciju mlaznicu J)
- ★ otpanje zamrzivača (**nemojte oštetići plastično kućište**)
- ★ odleđivanje zaledenih stepenika i trotoara
- Uobličavanje plastičnih cevi
 - koristite reflektujuću mlaznicu H
 - napunite cev peskom i započete je na oba kraja da biste izbegli krvljenje cevi
 - ravnomerno zagrejte cev tako što ćete je pomerati od jedne strane ka drugoj
- DRUGI PRIMERI UPOTREBE:
 - ★ uobličavanje plastike sa niskom tačkom topljenja (polietilen, PVC itd.)
 - ★ uobličavanje plastike sa visokom tačkom topljenja (akrilno staklo, pleksiglas itd.)
 - ★ uobličavanje pokrívki izrađenih od sintetičkih vlakana
 - ★ uobličavanje i savijanje drveta (modelarstvo)
- Lepljenje plastike
 - šav koji se vari mora biti očišćen i ne sme biti mastan
 - držite štapić za varenje blizu šava za varenje i primenite toplotu dok štapić za varenje ne postane lepljiv
 - uklonite izvor toplosti kada se šav za lemljenje popuni
- DRUGI PRIMERI UPOTREBE:
 - ★ popravljanje dasaka za surfovanje, skija i ostalih sintetičkih sportskih proizvoda (koristite raznu mlaznicu G)
 - ★ varenje PVC materijala
 - ★ poravnanje izbočina posle nalepljivanja PVC etiketa
 - ★ spajanje baštenskih creva (koristite reflektujuću mlaznicu H)
- Sušenje
 - ! alat koristite za sušenje na niskoj ili srednjoj temperaturi (položaj 1 ili 2) i sa uvećane razdaljine između alata i predmeta na kojem radite**
 - sušenje boje, laka, gipsa, maltera i gipsanog maltera
 - sušenje vlažne drvne građe pre popunjavanja
 - brzo sušenje deblike nanesenog punila ili leplila
 - sušenje spojeva u zgradi pre nanošenja izolacije ili gita
 - sušenje spojeva i pukotina u brodogradnjici
- Čišćenje/dezinfekcija

- dezinfekcija zečara, golubarnika itd. (**prethodno uklonite ljubimce**)
- borba protiv kolonije mrava
- borba protiv crvotičine i napasnih insekata (**držite alat na adekvatnoj razdaljini od drveta**)
- uklanjanje korova

ODRŽAVANJE / SERVIS

- Ovaj alat nije namenjen za profesionalnu upotrebu
- Alat i kabl uvek održavajte čistim (posebno otvore za hlađenje E **(2)**)
- Nikada nemojte koristiti lako zapaljive tečnosti za čišćenje fena za vreo vazduh uopšte, a naročito ne za čišćenje otvora/mlaznice
- Ako bi alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za SKIL-električne alate
 - pošaljite **nerastavljeni** alat zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavljaču ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na www.skil.com)

ZAŠTITA OKOLINE

- **Električne alate, pribora i ambalaže ne odlazite u kućne otpatke** (samo za EU-države)
 - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
 - simbol **(5)** će vas podsetiti na to

DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI CE

- Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod "Tehnički podaci" opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60335, EN 61000, EN 55014 prema odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Tehnička dokumentacija kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€ 11

SLO

Grelnik zraka

8003

UVOD

- Orodje je namenjeno za odstranjivanje barve, za oblikovanje i varjenje plastike, za gretje toplohotih krčnih cevki; orodje je primerno tudi za spajkanje in cinjenje, za popuštanje lepljivih stikov u odmrzovanje vodovodnih cevi

- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Preberite in shranite navodila za uporabo (3)

TEHNIČNI PODATKI (1)

DELI ORODJA (2)

- A Stikalo vklopi/izklopi
 B Varnostni obroč
 C Zračna odprtina/nastavek
 D Obroček za obešanje
 E Ventilacijske reže
 F Nastavek za zaščito stekla
 G Ploščat nastavek
 H Odbojni nastavek
 J Redukcijski nastavek

VARNOST

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

⚠️ OPOZORILO! Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.** Pojem "električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- Poskrbite, da bo Vaše delovno mesto vedno čisto in urejeno.** Nered ali neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- Prosimo, da orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini in prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.
- Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se medtem ko delate, približali električnemu orodju.** Druge osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost drugam in izgubili boste nadzor nad orodje.

2) ELEKTRIČNA VARNOST

- Vtič mora ustrezati električni vtičnici in ga pod nobenim pogojem ne smete spremnijati.** Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z ozemljeno orodja ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljjenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- Zavarujte orodje pred dežjem ali vlogo.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje orodja in ne vlecite vtič iz vtičnice tako, da vlečete za kabel.** Zavarujte kabel pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

e) **Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte izključno kabelski podaljšek, ki je atestiran za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, primerenega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.

f) **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte prekinjevalec električnega tokokroga.** Prekinjevalec električnega tokokroga zmanjšuje tveganje električnega udara.

3) OSEBNA VARNOST

- Bodite zbrani in pazite, kaj delate.** Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni in če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
 - Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in vedno nosite zaščitna očala.** Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 - Izogibajte se nemernemu zagonu.** Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalni ali priključitveni vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
 - Pred vklopopom orodja odstranite z nje nastavitevna orodja ali vijačni ključ.** Orodje ali ključ, ki se nahaja na vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzročita nezgodo.
 - Ne precenjujte se in poskrbite za varno stoješče in stalno ravnotežje.** Tako boste lahko v neprtičkovani situaciji bolje obvladali orodje.
 - Nosite primerno obleko, ki naj ne bo preohlapna.** Ne nosite nakita. Lasje, oblačilo in rokavice naj se ne približujejo premikajočim se delom orodja. Premikajoči se deli orodja lahko zgrabijo ohlapno obleko, nakit, ali dolge lase.
 - Če je možno na orodje namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, prepričajte se, ali so le-ta priključene in, če jih pravilno uporabljate.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.
- 4) RAVNANJE IN NEGA ROČNEGA ORODJA**
- Ne preobremenjujte orodja.** Za določeno delo uporabljajte električno orodje, ki je predvideno za opravljanje tega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste deli opravili bolje in varneje, ker je bilo v ta namen tudi konstruirano.
 - Električno orodje, ki ima pokvarjeno stikalo, ne uporabljajte.** Električno orodje, ki ga ni možno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 - Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtiča iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.
 - Kadar orodja ne uporabljate ga shranujte izven dosegta otrok.** Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso

prebrale teh navodil, orodja ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

e) **Skrbno negujte orodje.** Preverite, če premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in če se ne zatikajo, oziroma, če kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral njegovo delovanje. **Pred nadaljnjo uporabo je potrebno poškodovani del popraviti.** Vzrok za številne nezgode so ravno slabo vzdrževana električna orodja.

f) **Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.

g) **Električna orodja, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opraviti.** Zaradi uporabe električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.

5) SERVIS

a) **Popravilo orodja lahko opravi samo usposobljena strokovna oseba in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli.** Le tako bo ohranjena nadaljnja varnost orodja.

VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO GRELNIKA ZRAKA

PRED UPORABO:

- Pred vsako uporabo preverite delovanje orodja, v primeru okvare ga oddajte v popravilo strokovnjaku; nikoli ne odpirate stroja sami
- Pred vsako uporabo preglejte priključno vrvico in vtikač, v primeru poškodb naj vrvico in vtikač zamenja strokovnjak
- Uporabljajte povsem iztegnjene in varne električne podaljške, z jakostjo 16 amperov
- Periodično preverjajte podaljšek kabla in ga v primeru poškodbe zamenjajte
- Uporabljajte orodje in pribor ustrezno z navodili za uporabo in glede na namen uporabe orodja; uporaba orodja za dela, ki so različna od normalne uporabe lahko pripeljejo do nevarnih situacij
- Orodaj naj ne bi uporabljale osebe mlajše od 16 let
- To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključujuč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz. s pre malo izkušenj ali znanja, edino, če slednji niso bili primerno usposobljeni iz inštruirani za uporabo tovrstnega orodja, s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost
- Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti napisani na tablici stroja
- Prepričajte se, če je stikalno izklopljeno, preden priključite priključni kabel

MED UPORABO:

- S strojem ravnajte pazljivo; preprečite ogenj in opekline**
 - ne dotikajte se zračnega izpuha/nastavka in segretih predmetov; ti postanejo zelo vroči
 - ne držite zračnega izpuha/nastavka preblizu predmeta, ki ga segregate
 - nikoli ne usmerjajte vročega zračnega toka predolgo na isto površino
 - nikoli ne glejte v zračni izpuh/nastavek

- nosite zaščitne rokavice in uporabljajte zaščitna očala
- ne usmerjajte vročega zračnega toka v ljudi in živali
- nikoli ne uporabljajte orodja za suserenje las
- nikoli ne pustite orodja brez nadzora
- nikoli ne uporabljajte orodja v bližini vnetljivih plinov ali gorljivih materialov (**nevarnost eksplozije**)
- v primeru dela s plastiko, barvo, lakom in podobnimi materiali se lahko pojavljajo vnetljivi in strupeni plini; pozanjamajte se o materialih s katerimi boste delali
- upoštevajte, da se utegne vročina prenašati na gorljive materiale, ki so izven vašega vidnega polja
- če kakšen material povzroči ogenj, imejte zaradi varnosti vedno pri roki vedro vode ali ročni gasilni aparat

• Preprečevanje električnih stikov

- nikoli ničesar ne poravjate/suvajte z zračnim izpuhom/nastavkom
- izogibajte se telesnih stikov z ozemljenimi površinami (npr. cevi, radiatorji, hladilniki, štedilniki)
- zagotovite, da orodje ne bo mokro
- ne uporabljajte orodja v vlažnih prostorih
- pri zunanjih uporabi priključite orodje preko tokovnega zaščitnega stikala (FID) z občutljivostjo toka največ 30 mA; vedno uporabljajte podaljšek, ki je namenjen za zunanjio uporabo in z zaščito proti vlagi

• S priključno vrvico ravnajte pazljivo

- vedno držite priključno vrvico stran od vročega zračnega toka in zraka izpuha/nastavka
- držite priključno vrvico stran od vročine, olja in ostrih robov
- ne prenašajte orodja z držanjem za priključno vrvico in ne povlecite vtikača iz vtičnice s potegom za priključno vrvico
- ne obešajte orodja na priključno vrvico
- Nikoli ne uporabljajte orodja pri delu s kemičnimi topili
- Poskrbite, da je delovno področje primerno zračeno
- Delovno področje naj bo čisto
- Otroci naj se odstranijo od delovnega področja
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem
- Navalni tokovi povzročajo kratkotrajne padce napetosti; v slabih pogojih oskrbe z električno energijo se lahko poškoduje ostala oprema (če je impedanca oskrbe z električno energijo nižja od $0,127 + j0,079$ ohma, do motenj verjetno ne bo prišlo); če potrebuje nadaljnja pojasnila, se lahko obrnete na vašega lokalnega dobavitelja električne energije
- Bodite zbrani; glejte kako delate, delajte razumno in ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni
- Zavzemite varen položaj; ne pojrite predaleč, posebno na lesٹvah in gradbenih odrih
- Zagotovite, da je orodje izklučeno preden ga odložite
- Če pride do električnih ali mehanskih okvar, takoj izklopite stroj in izvlecite vtikač iz vtičnice

PO UPORABI:

- Izklopite orodje in izvlecite vtikač
- Pred shranjevanjem orodje ohladite (vsaj 30 min)**
- Obesite orodje za obroč D ② ali ga postavite na zadnjo stran v navpični položaj; v primeru, da boste naredili tako, se prepričajte, da ni v bližini gorljivih snovi ali vnetljivih plinov
- Nikoli ne shranjujte/pustite na prostem
- Shranjujte orodje na suhem mestu in izven dosega otrok

UPORABA

- Vklopno/izklopno stikalo s 3 temperaturnimi nastavivami (4)
 - ! preverite, če je stikalo A v položaju "0" pred vklopom
 - vklopite stroj s potiskom stikala A v želeni položaj:
 - 1 = 50°C, pretok zraka 250 l/min
 - 2 = 400°C, pretok zraka 250 l/min
 - 3 = 570°C, pretok zraka 500 l/min
 - ob prvi uporabi se lahko pojavi v izpuhu dim, kar je normalno in bo hitro izginil
 - izklopite stroj s potiskom stikala A v položaj "0"
 - Splošna uporaba
 - določite pravo temperaturo s preverjanjem na neopaznem delu obdelovanca; pričnite z nizko temperaturno nastavijo
 - temperatura pada glede na razdaljo med zračno odprtino/nastavkom in narašča na obdelovancu
 - potrebna temperatura je odvisna od materiala, ki ga obdelujemo
 - Stacionarna uporaba (5)
 - položite orodje navzdol na njegovo zadnjo stran v navpični položaj
 - prepričajte se, da je površina čista in brez prahu; onesnažen zrak poškoduje motor
 - prepričajte se, da je zračni tok usmerjen stran od vas
 - zaščitite priključno vrvico, da preprečite vlečenje stroja navzdol
 - ne dotikajte se zračne odprtine/nastavka
 - prepričajte se, da ne bo kapljalo v zračno odprtino/nastavek
 - pazljivo držite orodje z eno roko medtem, ko ga z drugo izklapljate in nato omogočite, da se temperatura stroja zniža
 - Uporaba na težko dostopnih mestih
 - odstranite obroč B (2), s tem omogočite kovinskemu izpuhu bližji dostop obdelovancu
 - ! bodite pozorni na povečanje nevarnosti ognja in vziga
 - Držanje in vodenje orodja (6)
 - držite orodje z eno roko
 - med delom držite nastavek najmanj 7 cm stran od obdelovanca; nakopičen zrak lahko poškoduje orodje
 - ventilacijske reže E (2) morajo biti nepokrite
 - SKIL pribor (ni vključeno v standardno opremo) (7)
 - nastavek za zaščito stekla F (preprečuje direktni dotok zraka na steklo)
 - ploščat nastavek G (za razširitev zračnega toka)
 - odbojni nastavek H (za odboj zračnega toka - objem obdelovanca)
 - redukcijski nastavek J (za koncentracijo zračnega toka v ožji izpuhu)
- OPOMBE:**
- Vsi primeri uporabe (razen odstranjevanje barve ob steklu) se lahko izvedejo brez dodatnega pribora; uporaba primerenega pribora delo poenostavi in izboljša rezultate dela.
- Montaža in odstranjevanje pribora (ni vključeno v standardno opremo)
 - preprosto prilagodite pribor na zračno odprtino C (2)
 - odstranite pribor s potegom s sprednje strani, ko se ta ohladi

- ! montirajte pribor vedno, ko je zračna odprtina hladna, pri stikalu v položaju "0" in, ko je vtikač izključen
- Nadzor konstantne temperature (zaščita pred preobremenitvijo)
Ščiti grelni element pred poškodbami, če je orodje preobremenjeno brez prekinute in/ali če se temperatura v določenem času zniža
 - če se temperatura preveč dvigne, se grelni element samodejno izključi medtem motor normalno teče in piha hladen zrak
 - ko temperatura pada (tudi samo za nekaj sekund), bo grelni element vključen avtomatično
- ! ko orodje izklopite po delu z nastavljivo za visoko temperaturo in ga po kratkem času znova vklopite, lahko traja nekaj časa, preden grelnik doseže želeno temperaturo

UPORABNI NASVETI

- Odstranjevanje barve/laka (8)
 - uporabite čisto in ostro strgalo
 - ko se barva zmehča, čvrsto strgajte
 - poizkusite ugotoviti dolžino časa temperature, ki je potrebna za optimalne rezultate
 - strgajte barvo takoj ko se zmehča, sicer bo postala ponovno trda
 - orodje držite pod kotom 30° do 40° glede na obdelovanec
 - barvo in ostanke odstranite s strgala takoj, da ne pride do vžiga
 - strgajte z lesenim predmetom kjerkoli je mogoče
 - nikoli ne usmerjajte vročega zračnega toka predolgo na isto površino
 - varno odstranite vse ostanke barve
 - po končanem delu temeljito očistite delovno področje
 - ! bodite previdni, ko odstranjujete lakirane barve iz starih površin; v preteklosti so lahko barve vsebovale tudi svinec, ki je zelo strupen
 - ! izpostavljanje svincu, tudi samo nizkemu nivoju, lahko povzroči resne poškodbe živčnega sistema in možganov; mlajši in še ne rojeni otroci so posebno občutljivi
 - ! barve, ki vsebujejo svinec naj odstrani strokovnjak brez uporabe grelnika zraka
- OSTALI UPORABNI PRIMERI:**
- ★ odstranjevanje (sintetičnih) zidnih oblog
 - Odstranjevanje barve/laka ob steklu (9)
 - vedno uporabljajte nastavek za zaščito stekla F kadar delate ob steklu
 - barvo odstranite z ročnim strgalom
 - ! nikoli ne uporabljajte orodja za odstranjevanje barve na kovinskih okvirih oken; kovina je topotni prevodnik, zato lahko pride do pokanja stekla
 - Odstranjevanje nalepk (uporaba ploščatega nastavka G) (10)
 - veliko lepli s segrevanjem postane mehkejše, tako dosežemo, da lepilo popusti, hkrati pa lahko odstranimo tudi odvečno lepilo
 - ! segrevajte nalepko na zgornji strani
 - ! bodite pozorni na pregrevanje površine pod nalepkom

OSTALI UPORABNI PRIMERI:

- ★ odstranjevanje linolejev in vinilnih podov
- ★ odstranjevanje podov izdelanih iz sintetičnih vlaken
- ★ odstranjevanje furnirjev, prilepljenih z furnirnimi trakovi
- ★ mehčanje/topljenje smol, cina, bitumna in voska (uporaba ploščatega nastavka G)
- ★ voskanje (smuči, pohištva) (uporaba ploščatega nastavka G) (11)
- ★ odstranjevanje umetnih smol
- ★ odvijanje zarjavelih/premočno privitih kovinskih vijakov in matic
- ★ odstranjevanje voska sveč (**ne pregrejte spodnjе površine**)
- ★ popravilo polomljenih ali skriviljenih sveč v njihovo prvotno obliko
- Montaža fittingov (12)
 - uporabite odbojni nastavek H ali redukcijski nastavek J
 - izberite fitting ustreznega premera
 - fitting enakomerno segrevajte

OSTALI UPORABNI PRIMERI:

- ★ krčenje embalažne folije

- Lotanje vodovodnih cevi (13)

To orodje je zelo uporabno za mehko lotanje (temperatura taljenja pod 400°C)

- uporabite odbojni nastavek H
- pred lotanjem temeljito očistite obe spojni mesti
- predhodno segrevajte obe spojni mesti ter dodajte žico za lotanje (**ne uporabljajte žice za lotanje na bazi svinca**)

- Odmrzovanje vodovodnih cevi (14)

- uporabite odbojni nastavek H
- enakomerno segrevajte zamrznjeno področje

! ne segrevajte vodovodnih cevi iz PVC

! vodovodne cevi je pogosto težko razlikovati od plinskih cevi; segrevanje plinskih cevi je zelo nevarno – nevarnost eksplozije

OSTALI UPORABNI PRIMERI:

- ★ odmrzovanje avtomobilskih ključavnic (**položaj 1, maks. 70°C**) (uporabite redukcijski nastavek J)
- ★ odtaljevanje hladilnikov in zamrzovalnih skrinj (**ne poškodujte plastičnih delov/ohišja**)
- ★ odtaljevanje z ledom pokritih stopnic in tlakov
- Oblikovanje plastičnih cevi
 - uporabite odbojni nastavek H
 - za preprečevanje poškodb na cevi, cev napolnite s peskom in oba konca cevi zaprite
 - enakomerno segrevajte cev z gibanjem iz ene strani na drugo stran

OSTALI UPORABNI PRIMERI:

- ★ oblikovanje plastičnih mas, ki imajo nizko temperaturo topljenja (polietilen, PVC, itd.)
- ★ oblikovanje plastičnih mas, ki imajo visoko temperaturo topljenja (pleksi steklo, itd.)
- ★ oblikovanje in upogibanje podov izdelanih iz sintetičnih vlaken
- ★ oblikovanje in upogibanje lesa (modelarsko oblikovanje)
- Varjenje plastičnih mas
 - mesto varjenja mora biti čisto in nemastno
 - držite palico za varjenje blizu varjenja šiva in usmerjajte temperaturo na zvar, dokler palica ne postane lepljiva
 - prenehajte s segrevanjem, ko je šiv zapolnjen

OSTALI UPORABNI PRIMERI:

- ★ popravilo jadralnih desk, smuči in ostalih športnih pripomočkov izdelanih iz sintetičnih snovi (uporabite ploščati nastavek G)
- ★ varjenje PVC materialov
- ★ glajenje mehurjev po lepljenju PVC nalepk
- ★ spajanje gumijastih cevi za zalivanje (uporabite odbojni nastavek H)
- Sušenje
 - ! **vedno sušite z nizko ali srednjo temperaturno nastavljivo (položaj 1 ali 2) in z naraščajočo oddaljenostjo med orodjem in obdelovancem**
 - sušenje barve, lakov, mavca, malte
 - sušenje stavbnega lesa pred kitanjem
 - hitro sušenje gostih polnil ali lepil
 - sušenje pred nanašanjem izolacijskih ali tesnilnih sredstev
 - sušenje spojev in razpok pri izdelavi čolnov
- Čiščenje/dezinficiранje
 - dezinficiranje zajčjih kletk, golobjakov itd. (**živali najprej odstranite**)
 - odstranjevanje kolonij mravelj
 - odstranjevanje lesnega črva in nadležnih hroščev (**držite orodje na primerni oddaljenosti od lesa**)
 - uničevanje plevela

VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Priklučni kabel in orodje naj bosta vedno čista (posebej še prezračevalne odprtine E (2))
- Nikoli ne uporabljajte lahko vnetljivih tekočin za čiščenje grelnika zraka (še posebno ne za čiščenje zračne odprtine)
- Če bi kljub skrbnima postopkom izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja orodja, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščena za popravila SKILovih električnih orodij
 - pošljite **nerazstavljen**o orodje skupaj s potrdilom o nakupu pri vašemu prodajalcu v najbližjo SKIL servisno delavnico (naslovi, kot tudi spisek rezervnih delov se nahaja na www.skil.com)

OKOLJE

- **Električnega orodja, pribora in embalaže ne odstranjujte s hišnimi odpadki** (samo za države EU)
 - v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja
 - ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol (15)

IZJAVA O SKLADNOSTI €

- Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod "Tehnični podatki" ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60335, EN 61000, EN 55014 v skladu z določili direktiv 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU

- Tehnica dokumentacija se nahaja pri: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

EST

Kuumaõhupuhur

8003

SISSEJUHATUS

- Autud seade on ettenähtud värvि eemaldamiseks, plastmaterjalide vormimiseks ja keevitamiseks ning termokahaneva isolatsioonoru kuumutamiseks; seade sobib ka joomistööde teostamiseks, liimühenduste ja veeorude sulatamiseks
- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles ③

TEHNILISED ANDMED ①

SEADME OSAD ②

- A Töölülit (sisse/välja)
- B Kaitserõngas
- C Õhuava/otsak
- D Riputusrõngas
- E Õhutusavad
- F Klaasikaitseotsak
- G Lapik otsak
- H Reflektorotsak
- J Redutseeriv otsak

OHUTUS

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

■ TÄHELEPANU! Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuetega ja juhistega ei saa töötada tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.** Allpool kasutatud mõiste "elektriline tööriist" kääb võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmata toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

1) OHUTUSNÕUDED TÖÖPIRKONNAS

- Hoidke töökohu puhas ja korras. Segadus või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohutlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.

c) Kui kasutate elektrilist tööriista, hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal. Kui Teie tähelepanu körvalt juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

2) ELEKTRIOHUTUS

- Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapteripistikuid. Muutmeta pistikud ja sobivad pistikupedes vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi risk suurem.
- Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi saamise risk suurem.
- Ärge kasutage toitejuhut selleks mitte ettenähtud otstarbel seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks. Hoidke toitejuhut kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerdulainud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi saamise riski.
- Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välisingimustes. Välisingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.
- Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on võimalik, kasutage maandusega lekkevoolukaitset. Maandusega lekkevoolukaitsmine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) INIMESTE TURVALISUS

- Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades mõistlikult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmu mask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid, kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste riski.
- Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lüliti või ühendate vooluvõrku sisselülititud seadme, võivad tagajärjeks olla önnnetused.
- Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmel. Seadme põõrleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- Ärge hinnake end üle. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saatte seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahelle.

- g) Kui on võimalik paigaldada tolmuueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge, et need oleksid seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti. Tolmuueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.**
- 4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINÉ JA KASUTAMINE**
- a) Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
- b) Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülitil on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
- c) **Tõmmake pistiki pistikupesast välja ja/või eemaldage seadimest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu välidib seadme tahtmatut kävitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatult.** Ärge laske seadet kasutada isikutele, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenematase kasutajate käes kujutavad elektrilised tööriistad ohtu.
- e) **Hoolitsege seadme eest.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiillu kinni, ning ega mõned osad ei ole katki või sel määral kahjustatud, et võiksid möjutada seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilluvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine mitte ettenähtud osttarbel võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- 5) TEENINDUS**
- a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.** Nii tagate seadme püsimise turvalisena.

OHUTUSJUHISED KUUMAÕHUPUHURITE KOHTA

ENNE KASUTAMIST:

- Iga kord enne seadme kasutamist kontrollige selle töökorraskolekt; kahjustuse ilmnemisel laske seade parandada vastava kvalifikatsiooniga isikul; ärge kunagi avage seadet ise
 - Kontrollige seadme toitejuhet ja pistikut iga kord enne kasutamist ning laske need kahjustuste ilmnemisel vastava kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada
 - Pikendusuhtmete kasutamisel jälgige, et juuole oleks lõpuni lahti keritud ja vastaks 16 A voolutugevusele
 - Kontrollige pikendusuhtmet regulaarselt ja kahjustatud pikendusuhte tuleb välja vahetada
 - Kasutage seadet ja selle lisatarvikuid ainult vastavalt käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatule ning seadme jaoks ettenähtud viisil; seadme kasutamine tööoperatsioonideks, mille teostamiseks see pole ette nähtud, võib põhjustada ohtliku olukorra
 - Tööriista kasutaja peab olema vähemalt 16 aastat vana
 - Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on puudulikud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kuid nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamise all
 - Kontrollige alati, et võrgupinge vastaks seadme andmesidil toodud pingele
 - Vooluvõru ühendamisel veenduge, et tööriist on välja lülitud
- KASUTAMISE AJAL:**
- **Käige seadmega hoolikalt ringi; hoiduge tule ja põletuse eest**
 - ärge puudutage seadme otsakut/düüsi ega töödeldavat detaili, kuna need muutuvad äärmiselt kuumaks
 - ärge hoidke seadme otsakut/düüsi töödeldavale detailile liiga lähedal
 - ärge suunake kuuma õhuvoolu liiga kaua ühele ja samale kohale
 - ärge kunagi vaadake seadme otsakusse/düüsi
 - kandke kaitsekindaid ja kaitseprille
 - ärge suunake kuuma õhuvoolu kunagi teiste inimeste ega loomade pihta
 - ärge kunagi kasutage seadet juuste kuivatamiseks
 - ärge jätkage seadet kunagi järelvalvet
 - ärge kasutage seadet kunagi süttimisohtlike gaaside või tuleohtlike materjalide läheduses (**plahvatusoh**)
 - plastmaterjalide, värv, laki ja teiste analoogiliste materjalide töötlemisel võivad tekida süttimisohtlikud ja mürsgised gaasid; hankige töödeldavate materjalide kohta eelnevalt teavet
 - pidage silmas, et kuumus võib tuleohtlikele materjalidele kanduda ka väljaspool Teie nägemisulatust
 - ohutuse huvides hoidke käepärast ämber vett või tulekustuti juuhiks, kui mõni materjal peaks süttima
 - **Vältige elektrilööki**
 - ärge kunagi topiske midagi seadme otsakusse/düüsi
 - vältige kehalist kontakti maandatud objektidega (nt torud, küttekehad, pliidid, külmpid)
 - hoolitsege selle eest, et seade ei saaks märjaks
 - ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas
 - tööde teostamisel vältitingimustes tuleb kasutada rikkevoolu-kaitselülitit (max 30 mA käivitusvool) ning ainult vältitingimustes kasutamiseks ette nähtud ja veepiirsmete eest kaitsud pistikupesaga pikendusjuhet
 - **Käsitsege toitejuhet ettevaatlilikult**
 - hoidke toitejuhe kogu aeg eemal kuumast õhuvooolust ja seadme otsakust/düüsist
 - hoidke toitejuhe eemal kuumusest, ölidest ja teravatest servadest
 - ärge kandke seadet, hoides seda toitejuhtmest, ega rebige toitejuhet voolu katkestamiseks pistikupesast välja
 - ärge riputage seadet toitejuhet pidi üles
 - Ärge kasutage seadet kunagi ühenduses keemiliste lahustitega
 - Hoolitsege selle eest, et tööpiirkonnas oleks piisav ventilatsioon
 - Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud

- Hoidke lapsed tööpirikonnast eemal
 - Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega
 - Äzikilised sissevoolud põhjustavad lühiajalisi pingelangusi; ebasobivate toiteallikate tingimustes võib muu varustus saada mõjutatud (kui toiteallika takistussüsteem on madalam kui $0,127 + j_0,079$ Ohm, on ebatõenäoline, et esineb häirumist); kui soovite edasist selgitust, võite kontakteeruda oma kohaliku vooluallika asutusega
 - Olge alati valvas; jälgige, mida teete, töötage mõistlikult ja ärge kasutage seadet, kui olete väsinud
 - Võtke stabiilne tööasend, ärge võtke ebaloomulikku asendit, eriti siis, kui seisate redelil või mõnel muul alusel
 - Jälgige, et seade oleks enne käestpanemist välja lälitatud
 - Seadme elektrilise või mehhaanilise häire korral lälitage seade viivitamatult välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust
- PÄRAST KASUTAMIST:**
- Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust
 - Laske seadmel enne ärapanekeut vähemalt 30 min jahtuda**
 - Riputage seade riputusrõngast D (2) pidi üles või asetage püstiasendis seisutallale; jälgige, et läheduses ei oleks tuleohlikke materjale ega süttimisohtlikega gaase
 - Ärge hoidke/jätke seadet välitingimustes
 - Hoidke seadet kuivas ja suletud kohas, lastele kättesaamatult

KASUTAMINE

- Lülitki sisse- ja väljalülitamiseks ning seadme 3 temperatuurirežiimi valimiseks (4)
- ! enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, et lülit A on asendis "0"**
 - Iüklisti lülitit A, valige soovitud režiim: 1 = 50°C , õhuhulk 250 liitrit/minutis 2 = 400°C , õhuhulk 250 liitrit/minutis 3 = 570°C , õhuhulk 500 liitrit/minutis
 - seadme esmakordsel kasutamisel võib seadmest eralduda pisut suitsu; see on normaalne ja ei kesta kaua
 - seadme väljalülitamiseks lükake lülitit A asendisse "0"
- Üldine kasutamine
 - tehke kindlaks õige temperatuur, kasutades seadet töödeldava detaili varjamatas osas; alustage madalamana temperatuuriga
 - temperatuuri langeb vahemaa suurenedes seadme otsaku/düüsi ja töödeldava detaili vahel
 - vajalik temperatuur sõltub töödeldavast materjalist
- Statiosaarne kasutus (5)
 - asetage seade püstiasendisse, toetades seda seisutallale
 - hoolitsege selle eest, et töödeldava detaili pind oleks puhas ja tolmuvaba; saastunud õhk kahjustab mootorit
 - hoolitsege selle eest, et õhuvool oleks suunatud Teist eemale
 - kinnitage toitejuhe, et vältida seadme allatõmbamist
 - ärge puudutage seadme otsakut/düüsi
 - hoolitsege selle eest, et midagi ei kukiks kuumaõhupuhuri otsakusse/düüsi
 - hoidke seadet ettevaatlikult ühe käega, seda samal ajal teise käega välja lälitades; laske seadmel seejärel jahtuda

- Kasutamine raskesti ligipääsetavates kohtades
 - eemaldage rõngas B (2), tänu millele paljustub metallist otsak suuremas ulatuses
 - ! pöörake tähelepanu suurenenedud tule- ja pöletusohule**
 - Tööriista hoidmine ja juhtimine (6)
 - hoidke seadet ühe käega
 - töö ajal hoidke düüsi vähemalt 7 cm kaugusele tööpinnast; akumuleerunud õhk võib tööriista kahjustada
 - hoidke õhutusavad E (2) kinnikatmata
 - SKIL-lisatarvikud (**ei sisaldu standardvarustuses**) (7)
 - klaasikaitseotsak F (õhujoa eemalejuhitimiseks)
 - lapik otsak G (õhujoa laiemdamiseks)
 - reflektorotsak H (õhujoa eemalejuhitimiseks)
 - reduutseeriv otsak J (õhujoa eemalejuhitimiseks)
- MÄRKUSED:**
- Kõiki siin näidetena toodud tööoperatsioone (**v.a värv eemaldamiseks akendelt**) saab teostada ilma lisatarvikute; kuid lisatarvikute kasutamine hõlbustab tööde teostamist ja parandab lõppulemuse kvaliteeti
- Lisatarvikute külgemonteerimine/eemaldamine (**ei sisaldu standardvarustuses**)
 - monterige lisatarvik lihtsalt seadme otsaku C (2) külge
 - eemaldage lisatarvik, tömmates seda pärast jahtumist ettepoole
 - ! kinnitage lisatarvik vaid siis, kui seadme otsak on küliti, lülitili asub asendis "0" ja pistik on vooluvõrgust eemaldatud**
 - Kuumuse konstant-kontroll (ülekoormuskaitse)

Kaitseb kütteelementi kahjustuste eest, kui seade on üle koormatud, ilma et seda peaks seiskama ja/või teatud aja jahtuda laskma

 - kui temperatuur on liiga kõrge, lülitub kütteelement automaatselt välja, mootor töötab edasi, tekitudes külma õhku
 - kui temperatuur on piisavalt langenud (võtab aega vaid paar sekundit), lülitub kütteelement automaatselt sisse
 - ! kui lülitate tööriista pärast kõrge temperatuurisättega tööd välja ning varsti uesti sisse, võib kütteelemendi soovitud temperatuurini joudmine aega võtta**

TÖÖJUHISED

- Värv/laki eemaldamine (8)
 - kasutage puhist, teravat kaabitsat
 - kui värv pehmeneb, eemaldage see tugevalt kaapides
 - tehke proovi, tegemaks kindlaks, kui kaua tuleb optimaalse tulemuse saavutamiseks kuumust rakendada
 - pehmenenud värv tuleb kohe eemaldada, kuna vastasel juhul muutub see uesti kõvaks
 - hoidke seadet töödeldava detaili suhtes 30° kuni 40° nurga all
 - eemaldage värv ja mustus kaabitsalt viivitamatult, välimaks nende sütmist
 - võimalus korral kaapige seda pikki puidukiudu
 - ärge suunake kuuma õhujuga liiga kaua ühele ja samale kohale
 - kahjutustage kõik värvijäägid hoolikalt

- puhastage tööpiirkond pärast töö lõppu hoolikalt
- ! olge ettevaatlik värvikihtide eemaldamisel vanades hooneet; vanasti kasutati hooneete värvimisel ka ülimürgist pliiisialdusega värv!
- ! plii eraldumine isegi väikeses koguses võib tösiselt kahjustada aju ja närisüsteemi; eriti ohustatud on väikelased ja emaüasas beebid
- ! plii baasil värv laske eemaldada spetsialistil, kuumaõhupuhuri kasutamine on keelatud

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ (sünteeetiliste) seinakattematerjalide eemaldamine
- Värv / laki eemaldamine akendelt ⑨

- klaasi läheduses töötamisel kasutage alati klaasikaitseotsakut F
- eemaldage värv pahtilabilagida
- ! ärge kasutage seadet värv eemaldamiseks metallraamidega akendelt; metall on hea soojusujuht, mistöttu võib klaas puruneda
- Kleebiste eemaldamine (kasutage lapikut otsakut G) ⑩
- paljud liimid muutuvad soojendamisel pehmeks, tānu millile saab liimühenduse sulatada ja üleliigse liimi eemaldada

- ! kuumutage kleebiseid ülemiselt poolelt
! jälgige, et selle all asuv pind ei kuumeneks üle

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ linoleumist ja vintülist põrandakate eemaldamine
- ★ kunstihiudest vaipkatete eemaldamine
- ★ vineeri eemaldamine/vineeriliistude paigaldamine
- ★ tõrva, tina, bitumeni, vaha pehmendamine/ sulatamine (kasutage lapikut otsakut G)
- ★ vahatamine (suusad, mõõbel) (kasutage lapikut otsakut G) ⑪
- ★ vaigu eemaldamine
- ★ roostetanud/liiga tugevalt kinnikeeratud metallkravide, -mõtrite ja -poltide lõvdendamine
- ★ küünlavaha eemaldamine (**vältige selle all asuva pinna kuumenemist**)
- ★ murdunud küünalde parandus/köverakspainundunud küünalde esialgse kuju taastamine
- Termokahananeva toru kuumutamine ⑫
- kasutage reflektorotsakut H või redutseerivat otsakut J
- valige töödeldava detailiga sobiva läbimõõduga termokahananev toru
- kuumutage termokahananevat toru ühtlaselt

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ termokahananev pakendus
- Veotorude jootmine ⑬
- Seade sobib ideaalselt pehmejoodistöödeks (sulamispunkt alla 400°)
- kasutage reflektorotsakut H
- puhastage mõlemad ühendataavad lõigud enne jootmist põhjalikult
- kuumutage eelnevalt mõlemat lõiku ja asetage kohale jootetraat wire (**kasutage plii baasil jootetraati**)
- Külmunud veetorud sulatamine ⑭
- kasutage reflektorotsakut H
- sulatage külmunud ala ühtlaselt üles
- ! ärge sulatage üles PVC-st veejuhtmeid (torusid)
- ! veetorusid on sageli raske gaasitorudest eristada; gaasitorude kuumutamine on äärmiselt ohtlik – plahvatusoh

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ külmunud autolukkude sulatamine (asend 1, max 70°C) (kasutage redutseerivat otsakut J)
- ★ sügavkülmkirustude sulatamine (**ärge kahjustage plastkorput**)
- ★ jäääga kaetud trepiastmete ja kõnniteede sulatamine
- Plasttorude vormimine
 - kasutage reflektorotsakut H
 - kuumenud plasttoru läbivajumise välimiseks täitke see liivaga ja sulgege selle mõlemad otsad
 - kuumutage toru ühtlaselt, liigutades seda edasi-tagasi

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ kõikide madala sulamispunktiiga plastmaterjalide (polüüleen, PVC jne) vormimine
- ★ kõikide kõrge sulamispunktiiga plastmaterjalide (akrüüklkaas, pleksiklaas jne) vormimine
- ★ kunstihiudest vaipkatete vormimine ja painutamine
- ★ puidu vormimine ja painutamine (mudelehitus)

• Plastmaterjalide keevitus

- keevisõmblus peab olema puhas ja rasvavaba
- hoidke keevitusvarraast keevisõmbluse lähedal ja töödelge seda kuumusega, kuni keevitusvarras muutub kleepuvaks
- lõpetage kuumusega töötlemine, kui keevisõmblus on täidetud

VEEL KASUTUSNÄITEID:

- ★ purjelaudade, suuskade jt plastmaterjalist sporditarvete parandus (kasutage lapikut otsakut G)
- ★ PVC-materjalide keevitus
- ★ muillide silumine pärast PVC-etikettide paigaldamist
- ★ aiavoolukute ühdamine (kasutage reflektorotsakut H)

• Kuivatamine

- ! **kuivatage ainult madalal või keskmisel temperatuurirežiimil (asend 1 või 2) ning hoides seadme ja töödeldava eseme vahel suuremat vahekaugust**

- värv, laki, kipsi, mörđi ja krohvi kuivatamine
- märrja puidu kuivatamine enne täitmist
- paksult pealekantud täitematerjalil või liimi kiirkuivatus
- ehitusvuukide kuivatamine enne isolatsiooni- või tihendussegude pealepühastamist
- vuukide ja pragude kuivatamine paadiehituses

• Puhastamine/desinfitsseerimine

- küülikupuuride, tuvipuuride jne desinfitsseerimine (**võtke loom või lind eelnevalt puurist välja**)
- sipelgakolooniide hävitamine
- puidukahjurite ja putukate tõrje (**hoidke seadet puidust piisaval kauguse!**)
- umbrohutörje

HOOLDUS/TEENINDUS

- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Hoidke seade ja toitejuhe alati puhtad (eriti õhutusavad E ②)
- Ärge kunagi kasutage kuumaõhupuhuri ja eriti selle otsaku/düüsü üldiseks puhastuseks süttimisohtlike vedelikke
- Tööriist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada SKIL elektriliste käsitiöristade volitatud remonditoökojas

- toimetage **lahtimonteerimata** seade koos ostukvitungiga tarnijale või lähimasse SKILI lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade joonise leiate aadressil www.skil.com)

KESKKOND

- Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära **koos olmejäätmega** (üksnes EL liikmesriikidele)
- vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuetekohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta
- seda meenutab Teile sümbool ¹⁵

VASTAVUSDEKLARATSIOON €€

- Kinnitame ainuvastutajana, et punktis "Tehnilised andmed" kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60335, EN 61000, EN 55014 vastavalt direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EL
- **Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€€11

LV

Karstā gaisa plūsmas ģeneratorš 8003

IEVADS

- Šis instruments ir paredzēts krāsas nonemšanai, plastmasas metināšanai un veidošanai, kā arī termosarūkošu cauruļu sildīšanai; bez tam tas ir piemērots lodēšanai, alvošanai, līmējumu mīkstināšanai un üdensvada cauruļu atkausēšanai
- Šis instruments nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Izlasiet un saglabājet šo pamācību ^③

TEHNISKIE PARAMETRI ①

INSTRUMENTA ELEMENTI ②

- A Ieslēdzējs
- B Aizsargs gredzens
- C Gaisa izvads/uzgalis
- D Āķis
- E Ventilācijas atveres
- F Stiklu aizsargājošs uzgalis

G Plakanais uzgalis

H Reflektoruzgalis

J Gaisa plūsmas koncentrēšanas uzgalis

DROŠĪBA

VISPĀRĒJIE DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

A UZMANĪBU! Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegtos drošības noteikumus un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. Pēc izlašīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai. Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums "elektroinstruments" attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bēriņiem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtnē var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) ELEKTRODROŠĪBA

- a) Elektroinstrumenta kontaktakciā jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktakciā konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktakciās salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma kēdi. Neizmainītams konstrukcijas kontaktakciā, kas piemērota kontaktligzdai, īauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam ieklūstot instrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiel aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, ēļas, asām šķautnēm un instrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātākabelus, kuri lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektrokabeļi, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā

pievienošanai nooplūdes strāvas aizsargreļu.

Lietojot nooplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektroisko triecienu.

3) PERSONISKĀ DROŠĪBA

- a) **Darba laikā saglabājet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
 - b) **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 - c) **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ieviešošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecīnieties, ka tas ir izslēgts. Parnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzeja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
 - d) **Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvījatlēgas.** Patronatslēga vai skrūvījatlēga, kas instrumenta ieslēgšanas brīdī nav izņemta no tā, var radīt savainojumu.
 - e) **Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stāju.** Darba laikā vienmēr saglabājet līdzsvaru un centierties nepasliidēt. Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
 - f) **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nēsājet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus instrumenta kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties instrumenta kustīgajās daļās.
 - g) **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā tiktu pievienota elektroinstrumentam un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājósas personas veselību.
- 4) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPE**
- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu instrumentu. Elektroinstruments darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 - b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko never ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
 - c) **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktakciņu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.
 - d) **Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabājiet piemērotā vietā, kur tas nav**

sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.

e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalošanu.

Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespilētas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katrā no tām pareizi funkcēnē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remontu darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.

f) Savlaicīgi notiriety un uzasiniet griezōšos darbinstrumentus.

Rūpīgi kopīti instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma veidam. Bez tam jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pielietojuma iapatnības.

Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

5) APKALPOŠANA

- a) Nodrošiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificēti personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI KARSTĀ GAISA PLŪSMAS „ENERATORAM

KAS JĀIEVĪRO PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS:

- Ikreiz pirms instrumenta izmantošanas pārbaudiet tā darbspīļu un, konstatējot bojājumu, nekavējoties nododiet instrumentu remontēšanai kvalificētam speciālistam; neatveriet instrumentu patstāvīgi
- Ikreiz pirms instrumenta izmantošanas pārbaudiet tā elektrokabeli un kontaktakciņu; konstatējot bojājumu, parūpējieties, lai bojātā elektrokabela nomaiņu veiktu kvalificēts speciālists
- Lietojiet pilnīgi attītus un drošus pagarinātājkabelus, kas paredzēti 16 A strāvai
- Periodiski pārbaudiet pagarinātājkabeli un, atklājot bojājumu, nomainiet to
- Lietojiet instrumentu un tā papildpiederumus saskaņā ar šo Pamācību un atbilstoši paredzētajam uzdevumam; neizmantojiet instrumentu darbiem, kas nav aprakstīti Lietošanas pamācībā, jo tas var radīt bīstamu situāciju
- Šo instrumentu nedrīkst izmantot personas, kas jaunākas par 16 gadiem
- Šis instruments nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī tiem, kuriem nav vajadzīgās pieredzes un zināšanu, ja vien persona, kas atbild par drošību, viņus neuzrauga vai nesniedz norādījumus par šī instrumenta lietošanu
- Pārliecīnieties, ka sprieguma vērtība, kas uzrādīta uz instrumenta marķējuma plāksnītes, atbilst maiņsprieguma vērtībai barojošajā elektrotīklā

- Pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam pārliecīnieties, ka tā ieslēdzējs ir izslēgtā stāvoklī
- KAS JĀIEVĪRO DARBA LAIKĀ:**
- Darbojieties ar instrumentu uzmanīgi, nepieļaujot uzliesmošanu un izvairoties no apdegumiem**
 - nepieskrietēs instrumenta gaisa izplūdes atverei/uzgalīm un apstrādājamajam priekšmetam, jo tie stipri sakarst
 - neturiet instrumenta gaisa izplūdes atveri/uzgali pārāk tuvu apstrādājamā priekšmeta virsmai
 - nevērsiet karstā gaisa plūsmu pārāk ilgi uz vienu un to pašu virsmas vietu
 - nekādā gadījumā neraugieties instrumenta gaisa izplūdes atverē/uzgalī
 - darba laikā uzvelciet aizsargcimdus un lietojiet aizsargbrilles
 - nevērsiet karstā gaisa plūsmu pret cilvēkiem un dzīvniekiem
 - neizmantojiet instrumentu matu žāvēšanai
 - neatstājiet instrumentu bez uzraudzības
 - nelietojiet instrumentu viegli uzliesmojošu gāžu un degošu materiālu tuvumā (**jo var izsaukt sprādzienu**)
 - apstrādājot plastmasu, krāsu, laku un citus līdzīgus materiālus, var izdalīties viegli uzliesmojošas un indīgas gāzes, tādēļ pirms darba uzsākšanas noskaidrojet, kādi materiāli tiks apstrādāti
 - nemiet vērā, ka karstais gaiss var sasniegt arī degošus materiālus, kas neatrodas darba darītāja tiešos tuvumā
 - darba drošības nolūkos turiet tuvumā ūdens spaini vai ugunsdzēšamo aparātu gadījumam, ja apstrādājamais priekšmets tomēr uzliesmo

Sargieties no elektriskā trieciena

- neko neievietojet instrumenta gaisa izplūdes atverē/uzgalī
- izvairieties no saskares ar iezemētiem priekšmetiem vai virsmām (piem., caurulēm, radiatoriem, plītīm, ledusskapjiem)
- pārliecīnieties, ka instruments nav kļuvis mitris
- neizmantojiet instrumentu paaugstināta mitruma apstāklos
- ja instruments tiek izmantots ārpus telpām, pievienojet to elektriskajam spriegumam, izmantojot nooplūdes strāvas aizsargreļu, kas nostārdā, ja strāva instrumenta aizsargzējuma kēdē pārsniedz 30 mA; instrumenta pievienošanai pie elektrotīkla ārpus telpām izmantojiet tikai tādus pagarinātākabēļus, kas paredzēti šādai lietošanai un ir aizsargāti pret mitrumu
- Uzmanīgi rīkojieties ar instrumenta elektrokabeli**
 - turiet instrumenta elektrokabeli drošā attālumā no karstā gaisa plūsmas un instrumenta gaisa izplūdes atveres/uzgala
 - sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļjas un asām apmalēm
 - nenesiet instrumentu aiz elektrokabeļa un neraujiet aiz tā, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas
 - nepakariniet instrumentu aiz elektrokabeļa
- Neizmantojiet instrumentu, vienlaicīgi lietojot ķīmiskos šķidinātājus
- Sekojet, lai darba zona tiktu pienācīgi vēdināta

- Uzturiet tīrību darba vietā un nodrošiniet labu apgaismojumu
- Neļaujiet bērniem tuvoties darba zonai
- Uzmaniet, lai bērni nespēlētos ar šo instrumentu
- Strāvas pieaugums kēdē rada īslaicīgus sprieguma kritumus; ja ir nelabvēlgī strāvas padeves nosacījumi, var tikt ietekmēts cits aprīkojums (traucējumi parasti nav novērojami, ja elektroapgādes sistēmas pilna iekšējā pretestība neapnēsies 0,127 + jō,079 omus); ja Jums ir nepieciešams sīkāks skaidrojums, varat sazināties ar vietējo elektroapgādes iestādi
- Nezaudējiet uzmanību; lietojot instrumentu, pievērsiet uzmanību tikai darbam un rīkojumiem saskaņā ar veselo saprātu; pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris
- Leturiet stingru stāju; darba gaitā centieties ieturēt līdzsvaru un nepaslēdēt, tāpēc stāvot uz pārnēsājamajām kāpnēm un paaugstinājumiem
- Pirms noliekat instrumentu, izslēdziet to
- Elektriska vai mehāniska rakstura klūmes gadījumā nekavējoties izslēdziet instrumentu un atvienojet kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla

KAS JĀIEVĪRO PĪC DARBA PABEIGŠANAS:

- Izslēdziet instrumentu un atvienojet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
- Pirms novietojat instrumentu uzglabāšanai, laujiet tam atdzīst vismaz 30 minūtes**
- Pakariniet instrumentu aiz gredzena D ② vai nolieciet to uz aizmugurējās virsmas vertikālā stāvoklī, pirms tam pārliecīnoties, ka tuvumā neatrodas ugunsnedroši materiāli vai viegli uzliesmojošas gāzes
- Neuzglabājiet/neatstājiet instrumentu ārpus telpām
- Uzglabājiet instrumentu sausā, augstu izvietotā vietā, kur tas nav pieejams bērniem

DARBS

- Ieslēdzējs ar 3 temperatūras režīmiem ④
 - ! pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai ieslēdzējs A atrodas stāvoklī "0"**
 - lai ieslēgtu instrumentu, pārbīdiet ieslēdzēju A vajadzīgajā stāvoklī:
1 = 50°C, gaisa plūsma 250 l/min.
2 = 400°C, gaisa plūsma 250 l/min.
3 = 570°C, gaisa plūsma 500 l/min.
 - izmantojot instrumentu pirmo reizi, no tā var izdalīties dūmi; tā ir normāla parādība, kas drīz izbeidzas
 - lai izslēgtu instrumentu, pārbīdiet ieslēdzēju A stāvoklī "0"
 - Instrumenta izmantošana parastā veidā
 - lai noteiku apstrādājamajam materiālam piemērotāko gaisa plūsmas temperatūru, izdariet mēģinājumu neuzkrītošā vietā uz priekšmeta virsmas, uzsakot apstrādi ar zemāko temperatūras iestādiju
 - palielinoties attālumam starp instrumenta gaisa izplūdes atveri/uzgali un apstrādājamā priekšmeta virsmu, gaisa plūsmas temperatūra samazinās
 - optimālā gaisa plūsmas temperatūra ir atkarīga no apstrādājamā materiāla īpašībām
 - Instrumenta izmantošana stacionārā stāvoklī ⑤
 - novietojiet instrumentu vertikālā stāvoklī uz aizmugurējās balstvirsmas
 - pārliecīnieties, ka virsma ir tīra un bez putekļiem, jo piesārņots gaiss var izsaukt instrumenta elektrodzinēja bojājumu

- pārīcieties, ka gaisa plūsma ir vērsta prom no jums
- nostipriniet instrumenta elektrokabeli tā, lai instruments nejauši netiku izkustināts no vietas
- nepieskarieties instrumenta gaisa izplūdes atverei/ uzgalim
- sekojet, lai nekas neiekļūtu instrumenta gaisa izplūdes atverē/uzgalī
- ieslēdzot instrumentu, ar roku uzmanīgi pieturiet to; pēc tam ļaujiet instrumentam atdzist
- Instrumenta izmantošana grūti pieejamās vietās
 - noņemot gredzenu B (2), atbrīvojet instrumenta metāla atveri, tādējādi nodrošinot gaisa plūsmu lielākā attālumā
- ! neaizmirstiet, ka šādā gadījumā pieaug uzliesmošanas un apdedzināšanās iespējamība**
- Instrumenta turēšana un vadīšana (6)
 - darba laikā turiet instrumentu ar vienu roku
 - strādājot turiet uzgali minimālā attālumā - 7 cm no apstrādājamā priekšmeta; uzkrātais gaiss bojā instrumentu
 - nenosprostojiet instrumenta ventilācijas atveres E (2)
- SKIL papildpiederumi (**neietilpst standarta piegādes komplektā**) (7)
 - uzgalis F stikla aizsardzībai (gaisa plūsmas novirzīšanai)
 - plākanais uzgalis G (gaisa plūsmas paplašināšanai)
 - atstarojošais uzgalis H (gaisa plūsmas atstarošanai)
 - sašaurinošais uzgalis J (gaisa plūsmas koncentrēšanai)

PIEZĪMES:

Vīsi šajā Pamācībā pieminētie praktiskie padomi (**izņemot piemēru par krāsas nonemšanu no logu rāmjiem**) ir realizējami arī bez papildpiederumiem; taču uzgāļu izmantošana atvieglo darbu un paaugstina apstrādes kvalitāti

- Papildpiederu pievienošana un noņemšana (**neietilpst standarta piegādes komplektā**)
 - lai pievienotu instrumentam uzgali, uzvelciet to gaisa plūsmas atverei C (2)
 - lai noņemtu uzgali, pēc instrumenta atdzesēšanas novelciet to virzīnā uz priekšu
- ! uzgali drīkst pievienot tikai tad, kad instrumenta gaisa izplūdes atvere ir atdzisusi, ieslēdzējs atrodas stāvoklī "0" un elektrokabeja kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla**
- Vienmērīga siltuma padeves režīma kontrole (aizsardzība pret pārslodzi)

Šī funkcija aizsargā sildelementu no bojājuma instrumenta pārslodzes gadījumā, kad instrumentu nav iespējams izslēgt un/vai atdzesēt

 - ja temperatūra pārsniedz noteiktu vērtību, sildelementi pats izslēdzas, bet instrumenta elektrodzinējs turpina darboties un padot aukstā gaisa plūsmu
 - pēc temperatūras pazemināšanās (tas aizņem tikai dažas sekundes), sildelementi automātiski ieslēdzas
- ! kad darbarīks ir izslēgts pēc tam, kad darbojies augstas temperatūras iestatījumā, un pēc neilga laika atkal tiek ieslēgts, var paitet ilgāks laiks, līdz sildelementi sasniedz vēlamo temperatūru**

PRAKTISKI PADOMI

- Krāsas un lakas noņemšana (8)
 - izmantojet šīm nolūkam tīru un asu skräpi
 - krāsas slānim klūstot mīkstam, nokasiет to
 - lai sasniegut optimālus darba rezultātus, karstā gaisa plūsmas iedarbības ilgumu nosakiet mēģinājumu celā
 - mīksto krāsu nokasiet nekavējoties, lai neļautu tai atkal sacietēt
 - karstā gaisa plūsmas iedarbības laikā turiet instrumentu 30° līdz 40° leņķī attiecībā pret apstrādājamo virsmu
 - regulāri attīriet skräpi no krāsas paliekām un netīrumiem, lai neļautu to aizdegšanos
 - ja iespējams, vadiet skräpi koksnes šķiedru virzienā nevērsiet karstā gaisa plūsmu pārāk ilgi uz vienu un to pašu virsmas vietu
 - noņemto krāsu savāciet un uzglabājiet drošā vietā
 - pēc darba pabeigšanas rūpīgi attīriet darba vietu
- ! rīkojieties uzmanīgi, noņemot krāsas slānus vecās ēkās, jo agrāk krāsas nereti saturēja svīnu, kas ir īpaši indīga viela**
- ! svīna savienojumi pat ļoti nelielas devās var izraisīt nopietrus smadzeņu un nervu sistēmas bojājumus; īpaši kaitīgu iedarbību svīns atstāj uz maziem un vēl nedzīvušiem bērniem**
- ! svīnu saturošas krāsas drīkst noņemt tikai speciālists, neizmantojot šīm nolūkam karstā gaisa plūsmas ģeneratoru**

CITS LIETOŠANAS PIEMĪRS:

- ★ sintētiskā sienu pārkājuma noņemšana
- Krāsas un lakas noņemšana logu stikla tuvumā (9)
 - **vienmēr** izmantojet uzgali F, kas paredzēts stikla aizsardzībai
 - krāsas noņemšanai izmantojet rokas skräpi
- ! neizmantojiet instrumentu krāsas noņemšanai no metāla logu rāmjiem, jo metāls labi vada siltumu, kā rezultātā var rasties stikla bojājumi**
- Uzlīmju noņemšana (izmantojet plakano uzgali G) (10)
 - daudzas līmvielas karstuma iedarbība klūst mīkstas, kas ļauj salīmētās virsmas viegli atdalīt, kā arī noņemt lieko līmvielas daudzumu
- ! karsējiet uzlīmi no ārpuses**
- ! sekojiet, lai pamativsma netiku pārlieku sakarsēta**

CITI LIETOŠANAS PIEMĪRI:

- ★ linoleja un vinila grīdas pārkājuma noņemšana
- ★ sintētiskās šķiedras pāklāja flīžu noņemšana
- ★ apdares slāņa noņemšana/apdares joslu uzklāšana
- ★ darvas, alvas, bitumenas un vaska mīkstināšana/izkausēšana (izmantojet plakano uzgali G)
- ★ slēpjū un mēbeļu vaskošana (izmantojet plakano uzgali G) (11)
- ★ sveķu noņemšana
- ★ ierūsējušu vai pārāk stingri pievilktu skrūvju, uzgriežņu un bultskrūvju atslābināšana
- ★ sveču vaska noņemšana (**pārlieku nesakarsējiet virsmu zem sveču vaska**)
- ★ salūzušu vai saliektu sveču oriģinālās formas atjaunošana

- Uzsēdināšana karsejot (12)
 - izmantojiet atstarojošo uzgali H vai sašaunošo uzgali J izvēlieties tādu termosarūkošu cauruli, kurš diametrs atbilst apstrādājamās sagataves diametram
 - vienmērīgi uzkarsējet termosarūkošu cauruli CITS LIETOŠANAS PIEMĪRS:
 - ★ iesainošana, izmantojot termosarūkošu materiālu
- Ūdensvada caurul lodešana (13)

Šis instruments ir piemērots lodešanai ar mīkstajiem lodemateriāliem (kuru kušanas temperatūra ir zemāka par 400°)

 - izmantojiet atstarojošo uzgali H
 - pirms salodēšanas rūpīgi attīriet abas savienojamās sekcijas
 - vispirms sakarsējet abas savienojamās sekcijas un tikai tad tuviniet tām lodemateriāla stiepli (**neizmantojiet svīnu saturošu lodemateriālu stiepli**)

- Ūdensvada caurul atkausēšana (14)
 - izmantojiet atstarojošo uzgali H
 - vienmērīgi karsējet izsalušo caurules posmu
 - ! neatkausējet ūdensvada caurules, kas izgatavotas no polivinīhlorīda (PVC)**
 - ! ūdensvada caurules nereti ir grūti atšķirt no gāzes caurulēm; atcerieties, ka gāzes pievadcauruļu karsēšana ir ļoti bīstama, jo var izsaukt sprādzienu**

CITI LIETOŠANAS PIEMĪRI:

- ★ aizsalušu automašīnas slēdežu atkausēšana (stāvoklī 1, maks. 70°C) (izmantojiet sašaunošo uzgali J)
- ★ saldetājerīcu atkausēšana (uzmanieties, lai nesabojātu to plastmasas korpusu)
- ★ pakāpienu un ietvju atbrīvošana no apledojuma
- Plastmasas caurul formas veidošana
 - izmantojiet atstarojošo uzgali H
 - lai caurule karsēšanas laikā nesamezglotos, piepildiet to ar smiltilim un noslēdziet abus tās galus
 - vienmērīgi sakarsējet cauruli, pārvietojot to gareniskā virzienā

CITI LIETOŠANAS PIEMĪRI:

- ★ plastmasu veidošana ar zemu kušanas temperatūru (polietiēns, PVC utt.)
- ★ plastmasu veidošana ar augstu kušanas temperatūru (akrilistiks, organiskais stikls utt.)
- ★ sintētiskās šķiedras paklāja flīžu formas veidošana
- ★ koka priekšmetu formas veidošana un liekšana (modelēšana)
- Plastmasu metināšana
 - metināšanas šuvei jābūt tīrai un brīvai no smērvielām
 - turiet metināšanas stieni šuves tuvumā un sildiet to, līdz stienis kļūst mīksts
 - pēc metināšanas šuves piepildīšanas pārtrauciet karstā gaisa pievadišanu

CITI LIETOŠANAS PIEMĪRI:

- ★ sérflinga dēļ, siļķiju un citā no sintētiska materiāla izgatavota sporta inventāra remontēšana (izmantojiet plakano uzgali G)
- ★ polivinīhlorīda (PVC) priekšmetu metināšana
- ★ polivinīhlorīda uzlīmju nogludināšana pēc uzlīmēšanas
- ★ dārza laistāmo šķūtenu savienošana (izmantojiet atstarojošo uzgali H)

- Žāvēšana
 - ! veicot žāvēšanu, iestādiet zemāko vai vidējo gaisa plūsmas temperatūru (ieslēdzējam jāatrodas stāvoklī 1 vai 2), kā arī ieturiet pietiekoši lielu attālumu starp instrumenta uzgali un apstrādājamo priekšmetu**
 - krāsas, laka, ģipša, javas un apmetuma žāvēšana
 - mitras koksnes žāvēšana pirms pildvielas ieklāšanas
 - bieza pildvielas slāņa vai līmvielas paātrināta žāvēšana
 - celtniecības šuvju žāvēšana pirms to izolācijas vai hermetizācijas
 - savienojumu vietu vai plaisu žāvēšana kuģu būvniecībā
 - Tīrišana un dezinfekcija**
 - trušu būru, baložu būdu utt. dezinfekcija (vispirms obligāti izņemiet no turienes dzīvniekus vai putnus)
 - skudru koloniju iznīcināšana
 - koksnes kaitēklu iznīcināšana (turiet instrumentu drošā attālumā no koka virsma)
 - nezāļu likvidēšana

APKALPOŠANA / APKOPE

- Šis darbariks nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Uzturiet tiru instrumentu un elektrokabeli (īpaši ventilācijas atveres E (2))
- Neizmantojiet viegli užlēsmojošus šķidrumus karstā gaisa plūsmas ģeneratora tīrišanai un jo īpaši gaisa plūsmas atveres/uzgaļa tīrišanai
- Ja, neaugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
- nogādājiet instrumentu **neizjauktā veidā** kopā ar iegādes dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādes apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegtā interneta vietnē www.skil.com)

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesainojojuma materiālus sadzīves atkritumos** (tikai ES valstīm)
 - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un tās atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, nolietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauc un jānogādā atreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā
 - īpašs simbols (15) atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA C €

- Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā "Techniskie parametri" aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60335, EN 61000, EN 55014, kā arī direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES

- Tehniskā dokumentācija no:** SKIL Europe BV
(PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

LT

Techninis fenas 8003

IVADAS

- Šis prietaisas skirtas šalinti dažams, formuoti ir suvirinti plastmases, kaitinti šilumos poveikye susitraukiančius izoliacinius vamzdelius; taip pat juo galima lituoti, alavuoti, išskirti klijutinius sujungimus, atitirpinti užšalusius vandens vamzdžius
- Šis prietaisas neskirtas profesionaliam naudojimui
- Perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją ③

TECHNINIAI DUOMENYS ①

PRIETAISO ELEMENTAI ②

- A Ijungimo/išjungimo jungiklis
- B Apsauginis žiedas
- C Oro išėjimo anga / tūta
- D Kabinimo žiedas
- E Ventiliacinė angos
- F Apsauginė stiklo tūta
- G Plokšticia tūta
- H Refleksinė tūta
- J Redukcinė tūta

SAUGA

BENDROSIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS

DÉMESIO! Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. **Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.** Toliau pateiktame tekste vartojama savoka "elektrinis įrankis" apibūdina įrankius, maitinančius iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

1) DARBO VIETOS SAUGUMAS

- Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarka ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nedirbkite tokiuoje aplinkoje, kur yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.

c) **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galine nebesuvaldyti prietaiso.

2) ELEKTROSAUGA

- Maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo rozetės tipą.** Kištuko jokiui būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite jokių kištuko adapterių su žemintais prietaisais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, sumažina elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno kontaktu su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, virykles ar šaldytuvai.** Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika, jei Jūs kūnas bus žemintas.
- Saugokite prietaisą nuo lietus ir drėgmės.** Jei vanduo patenka į elektrinį prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso paėmę už laido, nekabinkite prietaiso už laido, netraukite už jo, norėdami iš Jungti kištuką iš rozetės. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsireptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susispynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
- Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite žeminiimo grandinės pertraukiklį.** Naudojant žeminiimo grandinės pertraukiklį, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ŽMONIŲ SAUGA**
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu.** Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavaregę arba vartojote narkotikus, alkoholį ar medikamentus. Akimirksniu neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas dirbant su tam tikros rūšies įrankiais, sumažėja rizika susižeisti.
- Saugokite, kad neįjungtumėte prietaiso atsikirtinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsiūtikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirstą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali ikyvoti nelaimingas atsitikimas.
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus.** Prietaiso besiskančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Neperverinkite savo galimybių.** Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netiketose situacijose.
- Dévėkite tinkamą aprangą.** Nedévėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus,

drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalii. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali ištraukti besisukančios dalys.

- g) **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

4) RÜPESTINGA ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

- a) **Neperkraukite prietaiso.** Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- b) **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima i jungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- c) **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamis prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso ijsingimo.
- d) **Nenaudojama prietaisą sandeliuokite vaikams ir nemokantiams juo naudotis asmenims** neprireinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.

- e) **Rüpestingai prižiūrėkite prietaisą.** Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūvia, ar néra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalii, kurios iškutot prietaiso veikimą. Prieš vél naudojant prietaisą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Daugelio nelaimingu atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.

f) **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.**

Rüpestingai prižiūrēti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengvai valyti.

- g) **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.** Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal jų paskirtį galima sukelti pavojingas situacijas.

5) APTARNAVIMAS

- a) **Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog prietaisas išliks saugus.

SAUGOS NUORODOS DIRBANTIEIMS SU TECHNINIAIS FENAIS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ:

- Kiekvieną kartą prieš pradédami dirbti su prietaisu patirkrinkite, ar jis tinkamai veikia ir, pastebėję gedimą, nedelsdamai kreipkitės į specialistą; patys neardyktite prietaiso
- Kiekvieną kartą prieš pradédami dirbti su prietaisu patirkrinkite jo maitinimo kabelį ir kištuką; aptikę gedimą nedelsdamai kreipkitės į specialistą, kad jis pakeistų sugedusias dalis
- Naudodamai išgaminuosis kabelius atkreipkite dėmesį į tai, kad kabelis būty iki galio išvyniotas ir būtų pritaikytas 16 A elektros srovei

- Periodiškai tikrinkite prailginimo kabelius ir pažeistus kabelius nedelsdamai pakeiskite
- Prietaisą ir papildomą įrangą naudokite tik tiems darbams ir tik tokiu būdu, kaip yra aprašyta eksploatacijos instrukcijoje; méginti šiuo prietaisu atliliki instrukcijoje nenumatytais darbus gali būti pavojinga
- Ši prietaisą turėtų naudoti tik asmenys, kuriems 16 ir daugiau metų
- Sis prietaisas néra skirtas naudotis asmenims (iskaitant vaikus), kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psichikos sugebėjimus arba kurie stokoja patirties ir žinių; tokius asmenis turi priziūrėti už jų saugą atsakings asmuo arba jis turi jiems suteikti instrukcijas dėl prietaiso naudojimo
- Visada patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampos atitinka prietaiso firminėje lentelėje nurodytą įtamponę
- Prieš kišdami kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas

NAUDOJIMO METU:

- Su prietaisu dirbkite labai atidžiai; saugokite užsiliepsnojimo ir nudegimų**
 - nelieskite oro išėjimo angos/tūtos ir įkaitinto objekto; jie labai karšti
 - nelaikykite oro išėjimo angos/tūtos per daug arti apdirbamuo objekto
 - nelaikykite karšto oro srovės per ilgai nukreipę į tą patį apdirbamą paviršių
 - niekada nežiūrėkite į oro išėjimo angą/tūtą
 - mūvėkite apsaugines prištines ir naudokite apsauginius akinius
 - niekada nenukreipkite karšto oro srovės į žmones ar gyvūnus
 - jokiu būdu nenaudokite prietaiso plaukų džiovinimui
 - niekuomet nepalikite prietaiso be priežiūros
 - nedirkite su prietaisu netoli lengvai užsiliepsnojančiu duju ar degiu medžiagų (**sprogingo pavojus**)
 - apdirbant plastiką, dažus, lakuotus paviršius ir panašias medžiagas gali susidaryti nuodingos dujos; prieš pradédami apdirbti medžiągą išsiaiškinkite, kokios yra jos savybės
 - turėkite omeryje, kad karštis gal būti perduotas degioms medžiagoms, kurių jūs tiesiogiai darbo zonoje nematote
 - saugumą sumetimais pasiruoškite kibirk vandens ar gesintuvą, jei kartais kokia nors medžiaga užsiliepsnotų

• Saugokites elektros srovės smūgio

- niekada nieko nekiškite į oro išėjimo angą/tūtą
- neprišleiskite prie įžemintų paviršių (pvz., prie vamzdžių, šildytuvų, viryklių, šaldytuvų)
- neleiskite prietaisui sudrėkti
- nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje
- jei su prietaisu dirbate lauke, jis turi būti prijungtas per nuotekio srovės apsauginį išjungiklį (FI-), kurio suveikimo srovė yra ne didesnė, kaip 30 mA;
- naudokite tik lauko darbams skirtus prailginimo kabelius su hermetiškomis jungtimis

• Atsargiai elkitės su laidu

- laidas turi būti tuo toliau nuo karšto oro srovės ir oro išėjimo angos/tūtos
- laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštros detalių
- neneškite prietaiso paėmę už kabelio, norédami išjungti prietaisą netraukite kabelio iš elektros tinklo lizdo
- nekabinke prietaiso žemyn už kabelio

- Jokiu būdu nenaudokite prietaiso kartu su cheminiais tirpikliais
- Yra būtina, kad patalpa, kurioje dirbate, būtų pakankamai vėdinama
- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšvista
- Vaikams darbo vietoje būti draudžiama
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu
- Jeinančios srovės sukelia trumpus įtampos kritimus; netinkamos elektros energijos tiekimo sąlygos gali turėti įtakos jūsų irangai (jei sistemos srovės tiekimo suminė varža yra mažesnė kaip 0,127 + j0,079 omai, gali atsirasti trukdžiai); jei reikia išsamesnio paaškinimo, kreipkitės į savo vietinę elektros energijos tiekimo įstaigą
- Dirbdami su prietaisu nuolat būkite budrūs, susikoncentruj į tai, ką veikiate; darbe vadovaukite sveiku protu ir nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę
- Dirbdami atsistokite patikimai; venkite nenormalių kūno padėcių, ypač jei stovite ant kopėcių ar pakylos
- Prieš padėdami prietaisą įsitikinkite, kad jį išjungėte
- Atsiradus mechaninio ar elektrinio pobūdžio trukdžiams, tuoju pat išjunkite prietaisą ir ištarkite kištuką iš elektros tinklo lizdo

PO NAUDOJIMO:

- Išjunkite prietaisą ir ištarkite kištuką iš elektros lizdo
- Prieš padėdami prietaisą leiskite jam atvėsti bent 30 minučių**
- Pakabinkite prietaisą už kabinimo žiedo D ② arba pastatykite į vertikaliai užpakalinė dalimi ant lygaus paviršiaus; įsitikinkite, kad netoliše néra degių medžiagų ar užsileipojančių dujų
- Nelaiykite/nepalikite prietaisą lauke
- Laikykite prietaisą sausoje ir rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje

NAUDOJIMAS

- Ijungimo ir išjungimo jungiklis su 3 temperatūros režimais ④
 - prieš jungdamis prietaisą i elektros tinklą patikrinkite, ar jungiklis A ra padėtyje "0"**
 - ijunkite prietaisą, perstumdamis jungiklį A į pageidaujamą padėtį:
 - 1 = 50°C, oro srovė 250 l/min.
 - 2 = 400°C, oro srovė 250 l/min.
 - 3 = 570°C, oro srovė 500 l/min.
 - pirmą kartą išjungus prietaisą, jis gali pradėti truputį rūkti; tai yra normalu ir turi netrukus nustoti
 - perstumėjungiklį A į padėtyje "0", prietaisą išjungsite
- Bendro pobūdžio naudojimas
 - nustatykite tinkamą temperatūrą, išbandydami prietaiso veikimą mažiau matomoje ruošinio vietoje; pradėkite dirbtį nustatę žemesnę temperatūrą
 - didinant atstumą tarp oro išėjimo angos/tūtos ir ruošinio temperatūra krinta
 - reikalinga temperatūra priklauso nuo apdirbamio ruošinio
- Stacionarus naudojimas ⑤
 - pastatykite prietaisą ant jo užpakalinės dalies vertikaliai
 - įsitikinkite, kad pagrindo, ant kurio stovi techninis fasadas, paviršius yra sausas ir švarus; užterštas oras gadina variklį
 - įsitikinkite, kad oro srovė nukreipta į šalį nuo Jūsų

- įtvirtinkite kabelį, kad netyčia už jo užkliuvę, nenuverustumėte prietaiso
- nelieskite oro išėjimo angos/tūtos
- įsitikinkite, kad niekas nepateks į oro išėjimo angą/tūtą
- viena ranka atsargiai laikydami prietaisą, kita ji išjunkite ir leiskite jam atvėsti

- Naudojimas sunkiai prieinamose vietose
 - nuimkite žiedą B ②, tuo būdu atsiveria ilgesnė metalinė oro išėjimo antgalio dalis
- ! saugokitės didesnio užsileipsonojo ir nudegimo pavojaus**

- Prietaiso laikymas ir valdymas ⑥
 - prietaisą laikykite viena ranka
 - dirbdami laikykite antgalį bent 7 cm atstumu nuo apdirbamos medžiagos; susikaupęs oras pažeidžia įrankį
 - ventiliacines angas E ② laikykite neuždengtas

• SKIL papildoma įranga (néra standartiname komplekte) ⑦

- stiklą apsauganti tūta F (oro srovės nukreipimui)
- plokščią tūta G (oro srovės praplėtimui)
- refleksinę tūta H (oro srovės nukreipimui)
- redukcinę tūta J (oro srovės nukreipimui)

PASTABOS:

Prietaisą galima naudoti ir be papildomos įrangos (**įšskyrus dažų šalinimo nuo langų atvejus**) tačiau tinkami papildomi antgaliai palengvina darbą, ir jo rezultatai būna geresni

• Papildomas įrangos montavimas ir nuėmimas (néra standartiname komplekte)

- papildomą antgalį sumontuokite ant oro išėjimo angos C ②
- papildomą antgalį galima nuimti, kuomet jis atvėsės, tiesiog nutraukiant jį iš priekė

! papildomus antgalius montuokite tik tuomet, kai oro išėjimo anga ra atvésusi, jungiklis yra padėtyje "0" ir elektros laido kištukas yra ištakutas iš tinklo rozetės

- Apsauga nuo perkrovos (nuolatinė temperatūros kontrolė)

Apsaugo kaitinimo elementą nuo perkaitimo, kuomet prietaisas dirba su pernelgyg daug dideliu apkrovą; prietaisas tuo metu neišsijungia ir nereikia, laukti, kol jis atvės

- jei temperatūra yra per aukštą, kaitinimo elementas pats išsijungia, o variklis veikia toliau ir tiekia šaltą orą
- kai temperatūra pakankamai nukrinta (tai paprastai užtrunka tik apie porą sekundžių), kaitinimo elementas vėl savaimė išsijungia

! baigus darbą aukštą temperatūrą ir po trumpos pertraukos vėl išjungus prietaisą gali prieiti siek tiek laiko, kol kaitinimo elementas įkais iki reikiamas temperatūros

NAUDOJIMO PATARIMAI

• Dažų/lako pašalinimas ⑧

- naudokite švarų, aštrų grandiklį
- kai dažai nuo karščio suminkštėja, juos nugremžkite
- paekperimentuoikite ir išsiaiškinkite, kaip lgai reikia kaitinti, norint pasiekti optimalius rezultatus
- suminkštėjusius dažus iš karto nugremžkite, priešingu atveju jie vėl sukietės;

- prietaisą laikykite nukreipę į ruošinį 30° – 40° kampu
- iš karto pašalinkite nuo grandiklio dažų liekanas ir purvą, nes jie gali užsidegti
- esant galimybei gremžkite išilgai medienos tekštūros
- nelaikykite karšto oro srovės per ilgai nukreipę į tą patį apdirbamą paviršių
- visas dažų atliekas sunaikinkite laikydami esiant gamtosaugos reikalavimų
- baigę dirbtį, išvalykite darbo vietą
- ! šalindami dažus senuose pastatuose būkite atsargūs:** gali būti, kad šis pastatas dažytas švino turinčiais dažais, kaip tai buvo įprasta seniau, o tokie dažai yra labai nuodingi
- ! net nedidelis švino išsiskyrimas gali paveikti smegenis ir nervų sistemą;** ypač jis kenkia mažiem vaikams ir dar motinų iščiose nešiojamiems kūdikiams
- ! švino turinčius dažus turi pašalinti specialistas, nenaudodamas techninio feno**

KITAS PANAUDOJIMO PAVYZDYS:

- ★ (sintetinių) sieninių iškabų šalinimas
 - Dažų ar lako šalinimas nuo langų ⑨
 - dirbdami netoli stiklo visada naudokite apsauginę stiklo tūtą F
 - dažus šalinkite rankiniu grandikliu
 - ! nenaudokite prietaiso dažų šalinimui nuo metalinių langų rėmų; metalas yra šilumos laidininkas, todėl gali įskilti stiklas**
 - Lipdukų pašalinimas (naudokite plokščią tūtą G) ⑩
 - daugelis klų rūsių veikiant šilumai minkštėja, todėl juos galima po to pašalinti
 - ! kaitinkite viršutinį lipduko sluoksnį**
 - ! nuolat tikrinkite, kad apačioje esantis paviršius neperkaista**
- KITI PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:
- ★ linoleumo ir vynilo grindų dangos pašalinimas
 - ★ sintetinės kiliminės dangos pašalinimas
 - ★ faneruotės pašalinimas ir faneruotės juostelių klijavimas
 - ★ dervos, alavo, bitumo, vaško minkštiniemas ir tirpinimas (naudokite plokščią tūtą G)
 - ★ (slidžių, balų) vaškavimas (naudokite plokščią tūtą G)
⑪
 - ★ sakų šalinimas
 - ★ surūdijusių ar per daug tvirtai priveržtų metalinių varžtų, veržlių ir pirštų atlaisvinimas
 - ★ žvakų vaško pašalinimas (**neperkaitinkite apačioje esančio paviršiaus**)
 - ★ sulūžusiu žvakų taisymas, sulinkusių žvakų pradinės formos atstatymas
 - Aptraukimas šilumos poveikyje susitraukiančiu apvalkalu ⑫
 - naudokite refleksinę tūtą H arba redukcinę tūtą J
 - pasirinkite ruošinio diametrą atitinkantį susitraukiantį vamzdelį
 - tolygiai įkaitinkite susitraukiantį vamzdelį
- KITAS PANAUDOJIMO PAVYZDYS:
- ★ pakavimas (pakuotės aptraukimas plėvele)
 - Vandentiekio vamzdžių litavimas ⑬
- Prietaisais geriausiai tinkta dirbtī su minkštu lydmetaliu (lydymosi taškas – žemiau nei 400°)
- naudokite refleksinę tūtą H
 - prieš lituodami abi dalis kruopščiai nuvalykite
- prieš lituodami pašildykite abi nupjautas dalis ir uždékite litavimo vielą (**nenaudokite litavimo vielos su švinu**)
 - Užšalusius vandens vamzdžių atšildymas ⑭
 - naudokite refleksinę tūtą H
 - tolygiai atšildykite užšalusį plotą
 - ! nešildykite vandentiekio vamzdžių iš polivinilo chlorido (PVC)**
 - ! vandentiekio vamzdžius dažnai sunku atskirti nuo duju vamzdžių; kaitinti duju vamzdžius yra nepaprastai pavojinga – jie gali sprogti**
- KITI PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:
- ★ užšalusiu automobilių spynelių atitirpinimas (**padėties 1, maks. 70°C**) (naudokite reducinę tūtą J)
 - ★ žemos temperatūros šaldiklių atitirpinimas (**nesugadinkite plastikinio korpuso**)
 - ★ aplėdėjusių laiptų ir šaligatių atitirpinimas
 - Plastikinių vamzdžių formavimas
 - naudokite refleksinę tūtą H
 - pripildykite vamzdžių smėliu ir uždarykite abu jo galus, taip išvengsite vamzdžio susilankstymo
 - sukiodami tolygiai sušildykite vamzdžį

KITI PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

 - ★ plastikų su žemu lydymosi tašku (polietilenas, PVC ir t.t.) formavimas
 - ★ dirbtinių medžiagų su aukštu lydymosi tašku (akrilo stiklas, organinis stiklas ir t.t.) formavimas
 - ★ dirbtiniu pluošto kiliminės dangos formavimas ir lankstymas
 - ★ medžio formavimas ir lankstymas (modelių gamyba)
 - Plastiko suvirinimas
 - suvirinimo siūlė turi būti švari ir neriebaluota
 - suvirinimo vielą laikykite arti suvirinimo siūlės ir kaitinkite, kol viela pasidarys lipni
 - nustokite kaitinti, kai suvirinimo siūlė bus užpildyta

KITI PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI:

 - ★ banglenčių, slidžių ir kito plastikinio sporto inventorius taisymas (naudokite plokščią tūtą G)
 - ★ medžiagų iš PVC suvirinimas
 - ★ pūsių, susidariusių užklipavus etiketes iš PVC, lyginimas
 - ★ sodo laistymo žarnų prijungimas (naudokite refleksinę tūtą H)
 - Džiovinimas
 - ! džiovinkite tik nustatę žemą temperatūrą (padėties 1 arba 2) ir laikydami prietaisą toli nuo ruošinio**
 - dažų, lako, gipso, skiedinio ir tinko džiovinimas
 - šlapio medžio džiovinimas prieš užpildymą
 - greitas storu sluoksniu užtepto užpildo ar klų džiovinimas
 - statybinių sandūrų džiovinimas prieš purškiant izoliacines ar sandarinančias medžiagas
 - sandūrų ir plyšių džiovinimas gaminant valtis
 - Valymas ir dezinfekcija
 - triušių, balandžių narvelių ir pan. dezinfekcija (**pirmiausia išimkite savo naminį gyvūną**)
 - skruzdžių kolonijų naikinimas
 - kinivarpu ir skaptukų naikinimas (**laikykite prietaisą toli nuo medžio**)
 - piktžolių naikinimas

PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Šis prietaisas neskiertas profesionaliam naudojimui
- Periodiškai valykite prietaisą ir kabelį (ypač ventiliacines angas E ②)
- Iš pagrindų valydamis techninį feną ir upač oro išėjimo angą/tūtą nenaudokite degių skyssčių
- Jeigu prietaisais, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jog remontas turi būti atliekamas įgaliotose SKIL elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse
 - neišardyta** prietaisą kartu su pirkimo čekiu siųskite tiekėjui arba į artimiausią SKIL firmos įgaliotą elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalių brėžinius rasite www.skil.com)

APLINKOSAUGA

- Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuočės į buitinį atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms)
 - pagal ES Direktyvą 2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektrinių įrankių turi būti surenami atskirai ir gabunami į antrinių žaliau tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu
 - apie tai primins simbolis ⑯, kai reikės išvesti atitarnavusį prietaisą

ATITIKTIES DEKLARACIJA €€

- Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje "Techniniai duomenys" aprašytas gaminis atitinka žemiau pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60335, EN 61000, EN 55014 pagal direktyvų 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2011/65/ES
- Techninė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€€11

MK

Пиштол на топлина 8003

УПАТСТВО

- Ovoj alat e namenet za otstranjuvanje boja, oblikuvanje i lepenje plastika i za zagrevanje cewki za sribanje; alatot isto takva e koristen za lemenje i kalaicuvanje, popuštanje na odhesive spojnici i odmrznuvanje cewki za voda

- Ovoj alat ne e namenet za profesionalna upotreba
- Vnimatelno прочитајте го и зачувавте го ова упатство за ракување ③

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ①

ЕЛЕМЕНТИ НА АЛАТОТ ②

- A Прекинувач за вклучување/исклучување
- B Заштитен прстен
- C Отвор за воздух/млазник
- D Алка за бесење
- E Отвори за вентилација
- F Заштитен млазник за стакло
- G Рамен млазник
- H Рефлектирачки млазник
- J Редукционен млазник

БЕЗБЕДНОСТ

ОПШТИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сите упатства мора да се прочитаат. Непочитување на долу наведените упатства може да предизвика струен удар, пожар и/или тешки повреди. Чувајте ги сите предупредувања и напатствија за во иднина. Помот електричен алат, кој се користи во понатамошниот текст, се однесува на вашиот електричен алат (со приклучен кабел) и на електрични алати со погон на батерији (без приклучен кабел).

1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

- Одржувајте го вашето работно место чисто и уредно. Неуряден или темен работен простор може да предизвикаат незгоди.
- Немојте да работите со уредот во средина во која има опасност од експлозија, во која има запалливи течности, гасови и прашина. Електричните алати произведуваат искри кои можат да запалат прашина или пареа.
- За време на употребата на електричниот алат, децата и останатите лица држете ги подалеку од местото каде работите. Одвраќање, би можеле да изгубите контрола врз уредот.

2) ЕЛЕКТРИЧНА СИГУРНОСТ

- Утичак мора да одговара на приклучокот. Никако не смее да се прават изменени на штекерот. Не користете адаптерски штекер заедно со уредот кој е заштитно заземјен. Не променете штекери и соодветни приклучоци го намалуваат ризикот од електричен удар.
- Избегнувајте допир на телото со заземјени површини, како што се цевки, радијатори, перни и фрикционери. Постој зголемена опасност од струен удар, доколку Вашето тело е заземјено.
- Чувајте го уредот подалеку од дожд и влага. Продирањето на вода во електричниот уред ја зголемува опасноста од струен удар.
- Не злоупотребувајте го приклучниот кабел за носење, бесење на уредот или за извленување на штекерот од мрежниот приклучок. Чувајте го

кабелот подалеку од топлина, масло, остри работви или деловите на апаратот кои се движат. Оштетени или заплеткани кабли ја зголемуваат опасноста од струен удар.

- e) **Кога го употребувате полначот надвор,** користете продолжен кабел кој е соодветен за употреба на отворен простор. Примената на продолжен кабел соодветен за работа на отворен простор ја намалува опасноста од струен удар.
- f) **Доколку не може да се избегне работа со електричниот алат во влажна средина,** користете прекинувач за струјна заштита при технички проблеми. Употребата на прекинувачот за струјна заштита при технички проблеми го намалува ризикот од електричен удар.

3) БЕЗБЕДНОСТ НА ЛУЃЕ

- a) **Бидете внимателни, внимавајте што правите и постапувајте внимателно додека работите со електричниот алат.** Не работете со уредот доколку сте уморни или под дејство на droga, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание при употребата може да доведе до сеизозни повреди.

- b) **Носете ја личната заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на личната заштитна опрема, како што е маската за прашина, безбедносната облека која не се лизга, заштитен шлем или штитник за слух, зависно од видот и примената на електричниот алат, ја намалува опасноста од повреда.

- c) **Избегнувајте невнимателно вклучување за време на работата.** Осигурајте се прекинувачот да биде во "OFF" позиција пред да го ставите штекерот во приклучокот. Доколку го носите електричниот алат со прстот на прекинувачот или го приклучувате апаратот кој е приклучен со напојување на струја, може да предизвикате неизгоди.

- d) **Пред вклучување на уредот, тргнете ги алатите за подесување или клучот за навртување.** Алатот или клучот кој се наоѓа во вртливиот дел на уредот, може да предизвика неизгода.

- e) **Не ги преценувајте своите способности.** Завземете сигурен и стабилен став и во секој момент одржувајте рамнотежа. На тој начин можете подобро да го контролирате уредот во неочекувани ситуации.

- f) **Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Косата, облеката и ранавиците држете ги подалеку од деловите кои се движат. Комотната облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во деловите кои се движат.

- g) **Доколку може да се монтираат направи за вшимување и фаќање прашина, проверете дали се вклучени и дали можат исправно да се користат.** Примената на овие направи ја намалува опасноста од прашината.

4) ВНИМАТЕЛНА УПОТРЕБА И РАКУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АЛАТИ

- a) **Не го преоптеретувајте уредот.** При вашата работа користете го предвидениот електричен алат за таа употреба. Со соодветниот електричен

алат ќе работите подобро и посигурно во наведената функционална област.

- b) **Не користете електричен алат чиј прекинувач е неисправен.** Електричниот алат кој повеќе не може да се вклучува и исклучува е опасен и мора да се поправи.

- c) **Извлечете го штекерот од приклучокот пред извршување на било какви подесувања на апаратот, замена на приборот или складирање.** Со овие мерки на внимателност ќе се избегне невнимателното вклучување на уредот.

- d) **Тргнете го електричниот алат кој не го користите од допирот на децата.** Не допуштајте работа со уредот на лица кои не се запознаени со него или кои го немаат прочитано ова упатство. Електричните алати се опасни доколку со нив работат неискусни лица.

- e) **Одржувајте го уредот со внимание.** Имајте контрола околу тоа дали движечките делови на уредот работат беспрекорно и дали не се заглавени, дали деловите се скршени или оштетени до таа мерка што не може да се обезбеди функционирање на уредот. Пред примената, овие оштетени делови треба да се поправат. Причина за многу неизгоди е лошо одржувањето електричен алат.

- f) **Алатите за сечење одржувајте ги остри и чисти.** Внимателно одржуваите алати за сечење со остри очирица помалку ќе се заглавуваат и со нив работата ќе биде полесна.

- g) **Електричниот алат, прибор, работни алати итн., треба да ги користите според овие упатства, и на начин кој е описан за соодветниот тип на уред.** При тоа, земете ги предвид работните услови и работата која се извршува. Употребата на електричните алати за други цели кои не се предвидени, може да предизвика опасни ситуации.

5) СЕРВИСИРАЊЕ

- a) Поправката на Вашиот уред препуштете им ја само на обучен, стручен кадар на овластен сервисер, и само со оригиналните резервни делови. На тој начин ќе се обезбеди уредот да остане со зачувана безбедност.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ПИШТОЛИ НА ТОПЛИНА

ПРЕД УПОТРЕБА:

- Пред секоја употреба проверете го функционирањето на алатот и во случај на неисправност однесете го на поправка кај стручно лице; никогаш сами не отварајте го алатот
- Проверете ги кабелот и приклучокот пред секоја употреба и во случај на оштетувања, однесете го кај квалификувано лице да ги замени
- Продолжениот кабел кој го користите, мора да биде сосема одмотан и безбеден, со капацитет од 16 A
- Повремено проверете го продолжниот кабел и во случај на оштетување заменете го
- Алатот и неговиот прибор користете ги според ова упатство за употреба и на начин што е пропишан за овој алат; употребата на алатот за работи кои не се

вообщичаени за овој алат можат да доведат до опасност

- Овој алат не треба да го користат лица под 16 години
- Овој алат е наменет за употреба за лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорски или ментални способности или со помало искуство и знаење, и доколку лицето задолжено за нивна безбедност не им даде соодветна помош и упатство за тоа како да се користи алатот
- Секогаш проверувајте напонот да е ист со оној кој е назначен на плочката на алатот
- Проверете дали алатот е исклучен кога го приклучувате во приклучокот

ВО ТЕНКОТ НА УПОТРЕБАТА:

- **Внимателно ракувајте со алатот; спречете пожар и изгоретини**
 - не допирајте го отворот/млазникот за воздух и загреаниот предмет; стануваат многу топли
 - не доближувајте го премногу отворот/млазникот до предметот врз кој работите
 - не насочувајте го млазот со топол воздух предолго на иста површина
 - не гледајте никогаш во отворот/млазникот за воздух
 - носете заштитни ракавици и заштитни очила
 - не насочувајте го млазот на топол воздух кон други лица или животни
 - не користете го алатот за сушење коса
 - не оставяйте го алатот без контрола
 - не користете го алатот во близина на запалливи гасови или запалливи материјали (**постои ризик од експлозија**)
 - кога работите со пластика, бои, лакови или слични материјали, може да дојде до создавање запалливи и отровни гасови; информирајте се претходно за материјалите со кои ќе работите
 - имајте предвид и дека топлината може да се прошири и до запалливите материјали што се наоѓаат надвор од вашиот домен
 - од безбедносни причини, секогаш покрај себе држете кофа со вода или апарат за гаснење пожар во случај некоја од материите да се запали
- **Спречете струен удар**
 - никогаш ништо не внесувајте во отворот/млазникот за воздух
 - избегнувајте контакт на телото со заземјени површини (на пр. цевки, шпорети, синцири, ладилници)
 - осигурајте се алатот да не се навлажни
 - не го користете алатот во влажни места
 - доколку алатот го користите надвор, поврзете го преку сигурносен прекинувач за струја заземјен со струја на исклучување од накнагу 30mA и користете продолжен кабел наменет за надворешна употреба и опремен со водоотпорен приклучок за контакт

• **Ракувајте внимателно со кабелот**

- кабелот секогаш мора да биде одалечен од млазот на топол воздух и од отворот/млазникот за воздух
- држете го кабелот понастрана од топлина, масло и остри работи

- не го носете алатот држејќи го за кабелот и не го трагајте за да го исклучите од приклучокот
- не го закачувајте алатот за кабелот
- Алатот никогаш не го користете во комбинација со хемиски растворувачи
- Работниот простор мора соодветно да биде проветрен
- Одржувајте го работниот простор чист и добри осветлен
- Не им дозволувајте на пристап до работниот простор на деца
- Водете сметка децата да не си играат со алатот
- Налети на струја доведуваат до краткотрајни падови на напонот; под неповолни услови на напојување може да биде оштетена другата опрема (доколку имоенданцијата на напојување со електрична енергија е помала од $0,127 + j0,079$ ома, не постои можност да дојде до нарушувања); доколку ви е потребно дополнително објаснување, можете да се обратите до локалната служба за снабдување со електрична енергија
- Бидете внимателни; водете сметка за тоа што работите, бидете разумни и не ракувајте со алатот доколку сте уморни
- Заземете безбедно растојание; не се истегајте, особено на скали или постоља
- Проверете дали алатот е исклучен пред да го оставите
- Во случај да дојде до електричен или механички фект, веднаш исклучете го алатот и исклучете го од приклучокот

ПО УПОТРЕБА:

- Исклучете го алатот и извлечете го од приклучокот
- **Оставете го алатот најмалку 30 минути да се олади пред да го вратите на место**
- Закачете го алатот за алката D ② или поставете го на задната страна во исправна положба; притоа проверете во близина да не се наоѓаат некои запалливи материјали или запалливи гасови
- Никогаш не чувајте го/оставајте алатот надвор
- Чувајте го алатот на суво и заклучено место, надвор од дофатот на деца

УПОТРЕБА

- Прекинувач за вклучување/исклучување со 3 подесувања за температура ④
- ! **проверете дали е прекинувачот A во позиција “0” пред приклучувањето**
 - вклучете го алатот со ставање на прекинувачот A во саканата позиција:
1 = 50°C, млазот воздух 250 литри во минута
2 = 400°C , млазот воздух 250 литри во минута
3 = 570°C , млазот воздух 500 литри во минута
 - при користење на алатот прв пат, може да дојде до чад; ова е нормална појава и набргу ќе престане
 - исклучете го алатот со ставање на прекинувачот A во позицијата “0”
- Општа употреба
 - подесете ја вистинската температура на тој начин што ќе направите тест на невидливиот дел на работната површина; почнете со подесување на најниската температура

- температурата опаѓа при оддалечување на отворот/млазникот за воздух од предметот врз кој работите
 - потребната температура е во зависност од материјалот врз кој се работи
 - Стационарна употреба ⑤
 - поставете го алатот на задната страна во исправна положба
 - проверете дали површината е чиста и без прав; загадениот воздух го оштетува моторот
 - воздушниот млаз не смее да е насочен кон Вас
 - обезбедете го кабелот за да спречите соборување на алатот
 - не допирајте го отворот/млазникот за воздух
 - внимавајте ништо да не налезе во отворот/млазникот за воздух
 - внимателно држете го алатот со едната рака додека со другата исклучувате и потоа оставете го да се олади
 - Користење кај тешко достапни места
 - отстранете го прстенот В ②, со тоа го пуштате на металниот отвор за воздух на поголемо растојание
 - ! **внимавајте на зголемениот ризик од пожар и изгореници**
 - Држење и насочување на алатот ⑥
 - алатот држете го со една рака
 - додека работите, одржувајте ја прскалката на минимално растојание од 7 см од работната површина. Акумулираниот воздух го оштетува алатот
 - отворите за ладење Е ② држете ги отворени
 - SKIL прибор (**не се вклучени во приборот**) ⑦
 - заштитен млазник за стакло F (за насочување на воздушниот млаз)
 - рамен млазник G (за проширување на воздушниот млаз)
 - рефлектирачки млазник H (за рефлектирање на воздушниот млаз)
 - редукционен млазник J (за концентрирање на воздушниот млаз)
- НАПОМЕНИ:**
- Секој пример на употреба (**освен отстранување боја во близина на стакло**) може да се изведе без прибор; меѓутоа употребата на соодветен прибор ја олеснува работата и значително го подобрува квалитетот на резултатите
- Ставање/вадење на приборот (**не се вклучени во приборот**)
 - единствено навлечете го делот на приборот на отвор C ②
 - отстранете го делот се негово извлекување во предниот дел, откога се има оладено
 - ! **приборот поставете го само кога отворот за воздух е студен, кога прекинувачот е во позицијата "0" и кога приклучокот е исклучен**
 - Постојаната контрола на топлината (заштита од преоптоварување)

Го заштитува загреаниот елемент од оштета кога алатот е преоптоварен, без да има потреба да се стопира и/или да се олади одреден период
- кога температурата ќе постане превисока, греачот самиот се исклучува, додека моторот продолжува со работа произведувајќи студен воздух
 - кога температурата ќе се спусти на доволно ниво (што трае неколку секунди), греачот автоматски ќе се вклучи
 - ! **кога алатот ќе се исклучи по работа на висока температура и ќе се вклучи одново по кратна пауза, ќе измине известно време пред елементот за загревање да ја постигне саканата температура**

СОВЕТИ ЗА ПРИМЕНА

- Отстранување боја/лак ⑧
 - користете чист, остар стругач
 - кога бојата ќе омекне, стружете поцврсто
 - пробајте да утврдите колку долго е потребно да применувате топлина за најдобри резултати
 - омекнатата боја веднаш отстранете ја со стружење, во спротивно повторно ќе се стврдне
 - алатот држете го под агол од 30° до 40° во однос на предметот врз кој работите
 - бојата и отпадоците веднаш отстранете ги од стружачот за да не се запалат
 - секаде каде што е можно, стругајте со рапавиот дел на дрвото
 - не насочувајте го млазот топол воздух предолго кон иста површина
 - внимателно отстранете ги сите остатоци од боја
 - темелно исчистете ја работната површина откако ќе завршите со работа
 - ! **бидете внимателни при вадењето слоеви боја во постарате згради(објекти); можно е да биле употребени бои што содржат олово кое е многу отровно**
 - ! **изложување дури и на најмало количество олово може да предизвика сериозни оштетувања на мозокот и на нервиот систем; малите деца и новороденчиња се особено чувствителни**
 - ! **оловната боја ненка ја отстрани стручно лице без користење фен со топол воздух**
- ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:**
- ★ отстранување (синтетички) сидни облоги
 - Отстранување боја/лак во допир со стакло ⑨
 - **секогаш** користете заштитен млазник за стакло F кога работите во контакт со стакло
 - отстранете ја бојата со стругалка
 - ! **не користете алат за отстранување боја на прозорците со метална рамка; металот спроведува топлина што може да доведе до прснање на стаклото**
 - Отстранување налепници (користете рамен млазник G) ⑩
 - многу налепници омекнуваат при загревање и на тој начин овозможуваат лепливите врски да се одвојат и вишокот лепак да се отстрани
 - ! **загревајте ја налепницата од горната страна**
 - ! **секогаш водете сметка да не ја прогреете подлогата**

ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:

- ★ отстранување линолеум и винилски подни облоги
- ★ отстранување покривки изработени од синтетски влакна
- ★ отстранување фурнири/лепење фурнир ленти
- ★ омекнување/топење катран, калај, битумен, смола (користете рамен млазник G)
- ★ восочење (скии, намештај) (користете рамен млазник G) ⑪
- ★ отстранување смола
- ★ олабавување рђосани/премногу стегнати метални завртки, матици и завртки
- ★ отстранување восок од свеќи (**немојте да ја пргревате подлогата**)
- ★ спојување скршени свеќи/исправување свеќи во претходната состојба
- Стеснување ⑫
 - користете рефлектирачки млазник H или редукционен млазник J
 - изберете цевка за стеснување со пречник што одговара на предметот врз кој работите
 - рамномерно загревајте ја цевката за стеснување

ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:

- ★ завивање со влакње
- Лемење водни цевки ⑯
Овој алат е најсоодветен за работа со меко лемење (точка на топење под 400°)
 - користете рефлектирачки млазник H
 - темелно исчистете ги двете спојни места пред да пристапите кон лемење
 - претходно загрејте ги двета дела и нанесите калај (**не користете калај врз база на олово**)
- Растворување смрзнати цевки за вода ⑯
 - користете рефлектирачки млазник H
 - рамномерно загрејте го смрзнатиот дел
 - ! **не топете цевки за вода што се изработени од PVC**
 - ! **често е тешко да се разликуваат цевките за вода од цевките за гас; загревањето цевки за гас е исклучително опасно- постои ризик од експлозија**

ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:

- ★ одморзнување смрзнати брави на автомобили (**позиција 1, макс. 70°**) (користете редукционен млазник J)
- ★ одморзнување ладилници (**не оштетувајте го пластичното куниште**)
- ★ одморзнување смрзнати скали и тротоари
- Обликување пластични цевки
 - користите рефлектирачки млазник H
 - наполнете цевка со песок и запечатете ја на двета краја за да избегнете искривување на цевката
 - рамномерно загрејте ја цевката на тој начин што ќе ја поместувате од едната страна кон другата

ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:

- ★ обликување пластика со ниска точка на топење (полиетилен, PVC и сл.)
- ★ обликување пластика со висока точка на топење (акрилно стакло, плексиглас и сл.)
- ★ обликување покривки изработени од синтетски влакна
- ★ обликување и свиткување дрво (моделарство)

Лепење пластика

- шавот што се заварува мора да биде исчистен и не смее да биде замастен
- држете го прачката за варење близку до шавот за заварување и применете топлина додека прачката за варење не стане леплива
- отстранете го изворот на топлина кога шавот за лемење ќе се пополни

ДРУГИ ПРИМЕРИ НА УПОТРЕБА:

- ★ поправање даски за сурфање, скии и други синтетски спортски производи (користете разен млазник G)
- ★ заварување PVC материјали
- ★ порамнување испакнатини по налепување PVC етикети
- ★ спојување градинарски црева (користете рефлектирачки млазник H)

Сушење

- ! **алатот користете го за сушење на ниска или средна температура (позиција 1 или 2) и од поголемо растојание меѓу алатот и предметот врз кого работите**

- сушење боја, лак, гипс, малтер и гипсен малтер
- сушење влажна дрвена граѓа пред пополнување
- брзо сушење подебело нанесена полнетица или лепило
- сушење споеви во згради пред нанесување изолација или гитер
- сушење споеви и пукнатини во бродоградбата

Чистење/дезинфекција

- дезинфекција на простори за чување зајаци, голубарници и сл. (**претходно отстранете ги љубимците**)
- борба против колонии мравки
- борба против цврточини и инсекти (**држете го алатот на соодветно растојание од дрвото**)
- отстранување плевел

ОДРЖУВАЊЕ/СЕРВИСИРАЊЕ

- Овој алат не е наменет за професионална употреба
- Алатот и кабелот секогаш да се одржуваат чисти (особено отворите за ладење E ②)
- Никогаш не користете лесно запалливи течности за чистење на фенот за топол воздух, а особено не за чистење на отворите/млазникот
- Доколку алатот и покрај внимателното работење и контрола некогаш откаже, поправката мора да ја изврши некој овластен SKIL сервис за електрични алати
 - во случај на примедба, испратете го алатот **нерасклопен**, заедно со сметкопотврдата, до вашиот продавач или најблискиот SKIL сервис (адресите се наведени на www.skil.com)

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

- Не се ослободувајте од електрични алати, уреди или амбалажа преку нивно фрлање во домашното губре (само за земјите на ЕУ)
 - според Европската Директива 2002/96/ЕС за ослободување од електрична и електронска

опрема и нејзина имплементација во согласност со националните закони, електричните алати кои го достигнале крајот на својот животен век мора да бидат собрани посебно и да бидат вратени во соодветен објект за рециклирање
- симболот  ќе ве потсетува на ова кога ќе дојде време алатот да го фрлите

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ €

- Со целосна одговорност изјавуваме дека производот описан кај "Технички податоци" е усогласен со следните стандарди или документи за стандардизација: EN 60335, EN 61000, EN 55014 во согласност со одредбите во директивите 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
- **Техничко досие во:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

AL

Pistoletë me ajër të nxeh të 8003

HYRJE

- Кjo падисе ёштë е проектuar pér heqjen e bojës, dhënien e formës dhe shkrirjen e plastikës dhe ngrohjen e tubave që tkurren me nxehësi; падиса ёштë е përshtatshme edhe pér ngjiten dhe veshjen, heqjen e lidihevje me ngjite dhe shkrirjen e tubave të ujt
- Кjo vegël nuk ёштë e projektuar pér përdorim profesional
- Lexoni dhe ruani këtë manual të përdorimit 

ΤΕ DHËNAT TEKNIKE

ELEMENTET E PAJISJES

- A Çelësi i ndezjes/fikjes
- B Unaza mbrojtëse
- C Dalja/gypi i ajrit
- D Unaza e varur
- E Të çarat e ajrosjes
- F Gypi i mbrojtjes së xhamit
- G Gypi i rrafshët
- H Gypi i reflektorit
- J Gypi i zvogëlimit

SIGURIA

UDHËZIMET E PËRGJITHSHME PËR SIGURINË

PARAJMËRIM! Lexoni të gjitha parajmërimet e sigurisë dhe të gjitha udhëzimet. Mosrespektimi i parajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose dëmtime të rënda. **Ruani të gjitha parajmërimet dhe udhëzimet pér referencë në tē ardhmen.** Termi "pajisje elektrike" në parajmërimë i referohet pajisjes elektrike që përdoret nga priza (me kabllo) ose pajisjes elektrike me bateri (pa kabllo).

1) SIGURIA E ZONËS SË PUNËS

- a) **Mabajeni zonën e punës tē pastër dhe tē ndriçuar mirë.** Zonat e çrruglatit ose tē errëta janë një ftesë pér aksidente.
- b) **Mos i përdorni pajisjet elektrike në situata me mundësi shpërthimi, si në prani tē lëngjeve, gazeve ose pluhurave tē djegshëm.** Pajisjet elektrike shkaktojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurat ose avujt.
- c) **Mabajini fëmijët dhe personat e tjerë larg gjatë përdorimit tē veglës së punës.** Tërheqja e vëmendjes mund tē shkaktojë humbjen e kontrollit.

2) SIGURIA ELEKTRIKE

- a) **Spinat e veglës së punës duhet tē përpushten me prizën.** Mos modifikoni kurë spinën në asnjë mënyrë. Mos përdorni asnjë spinë përshtatëse me veglat e punës me tokëzim. Spinat e pamodifikura dhe prizat përshtatëse do tē zvogëlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
- b) **Shmangni kontaktin trupor me sipërfaqe tē tokëzuara si tuba, radiatorë, soba dhe frigoriferë.** Ka një rezik më të madh tē goditjeve elektrike nëse trupi është i tokëzuar.
- c) **Mos ekspozi i veglat e punës në shi ose në kushte me lagështi.** Uji që hyn në veglinë e punës do tē rritë rrezikun e goditjes elektrike.
- d) **Mos abuzoni me kordonin.** Mos e përdorni kurë kordonin pér transportin, têrheqjen ose heqjen e spinës së veglës së punës. **Mabajeni kordonin larg nga nxehësia, vaji, anët e mprehta ose pjesët që lëvizin.** Kordonët e dëmtuar ose e bllokuar rrisin rrezikun e goditjes elektrike.
- e) **Kur përdorimi një vegël pune në mjjedise tē jashtme, përdorni një kordon zgjatusë tē përshtatshëm pér përdorim në mjjedise tē jashtme.** Përdorimi i një kordonit tē përshtatshëm pér përdorime në mjjedise tē jashtme zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.
- f) **Nëse përdorimi i veglës së punës në një vend me lagështi është i pashmangshëm, përdorni një automat qarku me shkarkesë me tokëzim.** Përdorimi i një automati me shkarkesë me tokëzim zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

3) SIGURIA PERSONALE

- a) **Qëndroni në gatishmëri, shikon se çfarë po bëni dhe përdorni gjykimin kur përdorni një vegël pune.** Mos e përdorni një vegël pune kur jeni i lodhur ose nën ndikimin e ilaçeve, alkoolit ose mjekimit. Një moment humbje e vëmendjes gjatë përdorimit tē veglave tē punës mund tē shkaktojë dëmtime tē rënda personale.

- b) **Përdorni pajisje personale mbrojtëse. Mbani gjithmonë pajisje për mbrojtjen e syve.** Pajisjet mbrojtëse si maska kundër pluhurit, këpucët që nuk rrëshqasin, kaskat ose pajisjet për mbrojtjen e veshëve për kushtet përkatëse do të zgogjlojnë dërmimet personale.
- c) **Parandaloni ndezjen e rastësishme. Sigurohuni që çelësi është në pozicionin fikur para se të lidhni burimin e energjisë dhe/ose baterinë, para se të merrni ose të transportoni pajisen.** Transportimi i veglave të punës me gishtin në çelës ose aktivizimi i veglave të punës që kanë çelësin të ndezur është një ftesë për aksidente.
- d) **Hiqni çdo çelës ose çelës përshtatës para ndezjes së veglës së punës.** Një çelës i lënë i lidhur me një pjesë rrotulluese të veglës së punës mund të shkaktojë dëmtimë personale.
- e) **Mos u zgjasni. Mbani një vendosje të mirë të këmbëvë dhe një ekuilibër të mirë në çdo moment.** Kjo gjë bën të mundur një kontroll më të mirë të veglës së punës në situata të papritura.
- f) **Vishuni në mënyrën e duhur. Mos vishni veshje të gjera ose bizhuteri. Mbani flokët, veshjet dhe dorashkat larg nga pjesët lëvizëse.** Veshjet e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kafen nga pjesët në lëvizje.
- g) **Nëse janë ofruar pajisje për lidhjen e pajisjeve të mbledhjes dhe nxjerrjes së pluhurave, sigurohuni që ato janë të lidhura dhe të përdoren si duhet.** Përdorimi i mbledhjes së pluhurave mund të zgogjlojë rreziqet në lidhje me pluhurat.
- 4) PËRDORIMI DHE KUJDESI PËR VEGLËN E PUNËS**
- a) **Mos ushtri forcë mbi veglën e punës. Përdorni veglën e punës të duhur për përdorimin tuaj.** Vegla e punës e duhur do të realizojë një punë më të mirë dhe më të sigurt dhe me shpejtësinë që ajo është e projektuar.
- b) **Mos përdorni veglën e punës nëse çelësi nuk e ndez apo e fik.** Çdo vegël pune që nuk mund të kontrollohet me anë të çelësit është e rrezikshme dhe duhet të riparohet.
- c) **Shkëputni spinën nga burimi i energjisë dhe/ose baterinë nga vegla e punës para se të bëni rregullime të tjera, të ndryshoni aksesorët ose të ruani veglat e punës.** Këto masa parandaluese të sigurisë ulin rrezikun e ndezjes aksidentale të veglës së punës.
- d) **Mbani veglat e punës larg fëmijëve dhe mos lejoni personat e pamësuar me veglën e punës ose këto udhëzime për përdorimin e pajisjes.** Veglat e punës janë të rrezikshme në duart e përdoruesve të patrajuar.
- e) **Mirëmbani veglat e punës. Kontrolloni përmospërshtatje ose bllokim të pjesëve lëvizëse, thyerje të pjesëve dhe gjendje të tjera që mund të ndikojnë në funksionimin e veglës së punës.** Nëse dëmtohen, riparojeni veglën e punës para përdorimit. Shumë aksidente shkaktohen nga veglat e punës jo të mirëmbajtura si duhet.
- f) **Mbajini pajisjet prerëse të pastra dhe të mprehta.** Pajisjet e prerjes të mirëmbajtura dhe me anë të mprehta kanë më pak mundësi për t'u bllokuar dhe janë më të lehta për t'u kontrolluar.
- g) **Përdorni veglat e punës, aksesorët dhe puntot, etj. në përputhje me këto udhëzime, duke marrë parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet.** Përdorimi i veglave për përdorime të ndryshme nga ato të përcaktuara mund të shkaktojë rreziqet.
- 5) SHËRBIMI**
- a) **Shërbimi i veglës së punës duhet të kryhet nga një person i kualifikuar përi riparimet duke përdorur vetëm pjesë ndërrimi identike.** Kjo gjë do të sigurojë ruanjtjen e sigurisë së veglave të punës.
- UDHËZIMET E SIGURISË PËR PISTOLETAT ME AJËR TË NXEHTË**
- PARA PËRDORIMIT:**
- Kontrolloni funksionimin e pajisjes para çdo përdorimi dhe, në rast defekti, riparojeni nga një person i kualifikuar; mos e hapni kurri vetë pajisjen
 - Kontrolloni kordonin e pajisjes dhe vendoseni në spinë para çdo përdorimi dhe, nëse dëmtohet, zëvendësojeni nga një person i kualifikuar
 - Përdorni kordonë të pahapur dhe të sigurt për zgjatime, me një kapacitet 16 amper
 - Kontrolloni rregullisht kordonin zgjatues dhe zëvendësojeni nëse dëmtohet
 - Përdoreni pajisjen dhe aksesorët e saj në përputhje me këtë manual përdorimi dhe në mënyrë që kërkohet për pajisjen; përdorimi i pajisjes për punë të ndryshme ngata ato që parashikohet të kryhen normalisht nga pajisja mund të shkaktojë situata të rrezikshme
 - Kjo pajisje nuk duhet të përdoret nga personat nën moshën 16 vjeç
 - Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me kapacitete të zgogjeluara fizike, ndjore ose mendore, ose me mungesë të përvjoes dhe njohurive, nëse nuk janë udhëzuar ose mbikëqyrur në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
 - Kontrolloni gjithmonë që voltazhi i energjisë është i njëjtë me voltazhin e treguar në etiketten e veglis
 - Sigurohuni që pajisja të jetë e fikur kur ta vendosni në prizë
- GYATË PËRDORIMIT:**
- **Mbajeni me kujdes pajisjen; parandaloni zjarrin dhe djegjet**
 - mos e prekni daljen/gypin e ajrit dhe objektin e xnehtë; ato nxehen jashtëzakonisht shumë
 - mos e mbani daljen/gypin e ajrit shumë afér me objektin me të cilin po punoni
 - mos e drejtoni rrymën e ajrit të xnehtë drejt të njëjtës sipërfaqe për një kohë të gjatë
 - mos shikoni kurrë drejt përdrejt në daljen/gypin e ajrit
 - mbani doreza mbrojtëse dhe përdorni syze sigurie
 - mos e drejtoni kurrë rrymën e ajrit të xnehtë drejt personave dhe kafshëve
 - mos e përdorni kurrë pajisjen për të tharë flokët
 - mos e lini veglën të punojë pa mbikëqyrje
 - mos e përdorni kurrë pajisjen në afersi të gazeve ose materialeve të djegshme (**rrezik shpërthimi**)
 - kur punoni me plastikë, bojë, llak dhe materiale të njashme mund të gjirohen gaze të djegshme dhe helmuese; informohuni paraprakisht për materialet ku do të punoni

- kini parasysh se nxehħesia mund tē transferohet nē materiale tē djegħħme jaħst ġe kendir tē shikmit
- pēr tē qenē tē sigurt, mbani njé kovē me ujje ose fikese zjarri pranē, nē rast se njiż material merr zjarr
- **Parandaloni goditjen elektrike**
 - mos shponi kurrrē daljen/gypin e ajrit
 - shħamgħi kontakta trupor me siġerfaqet e tokęzura (p.sh. tubat, radiatoriet, raftet, frigoriferi)
 - siguroħuni qē pajisja tē mos njomet
 - mos e pērdorni pajisjen nē vende tē njoma
 - kur e pērdorni nē ambiente tē jaħstme, lideni pajisjen me njé automat tē korrentit tē defektit (FI) me rrymē aktivizuese maksimumi 30 mA, dha pērdorni vetēm njé kordon zgħajnej tē projektu pēr pērdorni nē ambiente tē jaħstme me njé priżże kundēr ujjit
- **Mbani me kujdes kordonin**
 - mbajeni kordonin gjithmon ħekk larg nga rryma e ajrit tē nxehħi dha dalja/gypi i ajrit
 - mbajeni kordonin larg nga nxehħesia, vaji dha anet e mpreha
 - mos e mbani pajisjen nga kordoni dha mos tērhiqni kordonin pēr ta' shķepputur nga priza
 - mos e varni pajisjen nga kordoni
- Mos e pērdorni kurrrē pajisjen nē ndērthurje me Hollues kimiké
 - Siguroħuni qē zona e punēs tē jetē e ajrosur mirē
 - Mbajeni zonēn e punēs tē pastēr dha tē ndriċuar mirē
 - Mbajini fēmijiet larg nga zona e punēs
 - Siguroħuni qē fēmijiet tē mos luajnej me pajisjen
 - Korenti għażiex kohes sē pikut shakaktu rēnie tē shukturra tē voltagħi; nē kusħtet tē pafavorashme tē furnizim mit me energji, pajisjet e tjerha mund tē preken (nese rezistenza e sistemit pēr furnizimin elektrik ēsht ġie mē e uliet se 0,127 + j0,079 Ohm, dha mund tē ndodhin c'reggallime); nese keni nevojix pēr mē shum ħaqra, mund tē kontaktoni me autoritin u furnizim mit me energji
 - Jini tē vēmendħiem; shikoni se qfarre po benni, pērdorni għixkmin tuaj dha mos e pērdorni pajisjen kur jeni i l-oħra
 - Mbani njé pozicioni tē sigur; mos u zgħasni, simodos mbi skallie dha mbi skela
 - Siguroħuni qē pajisja ēsht ċieħi u fikur para se ta lini
 - Nē rast tē njé defekti elektrik ose mekanik, fikni menjheher pajisjen dha hiqni spinēn

PAS PĒRDORIMIT:

- Fikni pajisjen dha hiqni spinēn
- **Lejoni qē pajisja tē ftoħet pēr tē paktēn 30 minuta para se ta vini nē magazinē**
- Vareni pajisjen nē unazzien varēse D (2) ose vendoseni nē pjesen e pasme nē drejtum vertikal; kur tē benni kett ġej siguroħuni qē nuk ka materiale ose gaze tē djegħħme nē afersi
- Mos e magazinon/lini vegħlén nē ambiente tē jaħstme
- Magazonoġjeni pajisjen nē njé vend tē thattē dha tē mbyllur, larg nga fēmijiet

PĒRDORIMI

- Ħelid i-ndeżzes/fikjes me 3 parametra tē temperaturi (4)
 - ! **kontrolloni nese cellesi A ēsht nē pozicionin "0" para se ta vini nē priżze**

- ndizni pajisjen duke shtyṛ ġelēsin A nē pozicionin e dëshiruar:
 - 1 = 50°C, rryma e ajrit 250 litra/minut
 - 2 = 400°C, rryma e ajrit 250 litra/minut
 - 3 = 570°C, rryma e ajrit 500 litra/minut
- kur ta pērdorni pēr herē tē parē, nga pajisja mund tē cliroħ pak tħm; kjo għej ēsht normale dha do tē ndaloj ħsiejt
- fikni pajisjen duke shtyṛ ġelēsin A nē pozicionin "0"
- **Pērdorimi i pērgjithshem**
 - pērcaktoni temperaturē e duhuu duke provuwar nē njé pjes qé nuk duket nē material; filloni me njé parametru tē uliet tē temperatur
 - temperatura biex kurr it distanca midis daljes/gypit tē ajrit dha materialit tē punēs
 - temperatura e kerkuar varet nga materiali ku do tē punoni
- **Pērdorimi i pal-evizur (5)**
 - vendoseni pajisjen mbi pjesen e pasme nē pozicion vertikal
 - siguroħuni qē siġerfaqja tē jetē e pastēr dha pa pluhura; ajri i ndotur dēmton motorin
 - siguroħuni qē rryma e ajrit tē jetē e drejtuar larg jush - siguroni kordonin pēr tē parandaluar tērheqjen e pajisjen
 - mos prekni daljen/gypin e ajrit
 - siguroħuni qē asgiex tē mos bjerē nē daljen/gypin e ajrit
 - mbajeni me kujdes pajisjen me njé dorē ndersa e fikni me dorën tjetr, dha mē pas lereni qē tē ftoħet
- **Pērdoreni nē vende tē vēsħitra pēr t'u arritur**
 - hiqni unazzien B (2), duke l-eshwar daljen metalike tē ajrit nē njé distanc ē tħadhe
- ! kini kujdes pēr njé rrezik mē tē madh tē zjarrit dha tē djegiev**
- **Mbajja dha drejtumi i vegħlēs (6)**
 - mbajeni pajisjen me njé dorē
 - għajnej punēs, mbajeni kokēn nē njé largħesi minimumi 7 cm nga materiali i punēs; ajri i grumbulluar e dēmton vegħlēn
 - mbajjin tē ċarat e ajrimi E (2) tē pambuluara
- **Aksesorit SKIL (не се вклучени во приборот) (7)**
 - gypi i mbrojtjes sē xhamit F (pēr shħamgħien e rrymēs sē ajrit)
 - gypi i rrafshet G (pēr zgħerim u rrymēs sē ajrit)
 - gypi i reflektori H (pēr reflektimin u rrymēs sē ajrit)
 - gypi i zvogħiġlim J (pēr pērqendrimi u rrymēs sē ajrit)
- SHENIMÉ:**
Tē ġiġi shembu pēr pērdorimit (**pervəc heqjes sē bojés mbi xham**) mund tē kryhen pa aksesorit; sidqo foff pērdorimi i aksesorit tē pērsħatħiem u thħeshtu punēn dha pēmrir ħeġi ndjeshem ciliesin e rezultatieve
- **Montimi/heqja u aksesorov (nuk Jane perfshire)**
 - thħesħi pērsħatħni aksesorin nē daljen e ajrit C (2)
 - hiqni njé aksesor duke tērhequr pērpara pasi tē jetē ftoħur
- ! montoni njé aksesor vetēm kur dalja e ajrit tē jetē e ftoħi, kur cellesi ēsht ġie nē pozicionin "0" dha kur spina ēsht ċieħi u shķepputur**

- Kontrolli i vazhdueshëm i nxehësisë (mbrojtja nga mbingarkesa)

Mbron elementin e nxehjes nga dëmtimi kur pajisja është e mbingarkuar pa u detyruar ta ndaloni dhe/ose ta lini të ftohet për pak kohë

 - kur temperatura ngrihet shumë, elementi i nxehjes fiket vetë, kurse motori vazhdon të punojë dhe krijon ajër të ftohtë
 - kur temperatura të ketë rënë ndjeshëm (zgjat vetëm disa sekonda), elementi i nxehjes do të ndizet automatikisht

! kur pajisja fiket pas punës në një përcaktim të lartë të temperaturës, dhe ndizet përsëri pas një pushimi të shkurtër, mund të zgjasë pak para se elementi i nxehjes të arrijë në temperaturën e dëshiruar

KËSHILLË PËR PËRDORIMIN

- Heqja e bojës/lakut ⁽⁸⁾
 - përdorni një spatull të pastër, të mprehtë
 - gërryejeni fort, kur boja të zbutet
 - eksperimentoni për të përcaktuar gjatësinë e kohës që duhet për të ushtruar nxehësinë për rezultate optimale
 - gërryeni menjëherë bojë e zbutur ose ajo do të forcohet përsëri
 - mbanit një kënd 30° deri në 40° midis pajisjes dhe materialit
 - hiqni bojën dhe copérat menjëherë nga spatulla për të parandaluar ndezjen e tyre
 - gërryeni me sipërfaqen e drurit, kur është e mundur
 - mos e drejtoni ryrrin e ajrit të nxehët drejt të njëjtës sipërfaqe për një kohë të gjatë
 - hidhi mbetjet e bojës në mënyrë të sigurt
 - pastroni plotësisht zonën e punës pasi të përfundoni punën
 - ! kini kujdes kur të hiqni shtresat e bojës në ndërtesa të vjetra; në të kaluarën ndërtesa mund të jetë lyer me bojë që përban plumb, që është shumë helmuese**
 - ! ekspozimi edhe ndaj niveleve të ulta të plumbit mund të shkaktojë dëmtime të rënda nervore dhe të trurit; fëmijët e vegjël dhe të palindur janë veçanërisht të rezikuar**
 - ! boja me bazë plumbi të hiqet nga një specialist pa përdorur pistoletën me ajër të nxehët**
- SHEMBULL TJETËR I PËRDORIMIT:**
- ★ heqja e shtrësës së murit (sintetike)
 - Heqja e bojës/lakut mbi xham ⁽⁹⁾
 - gjithmonë përdorni gypin e mbrojtjes së xhamit F kur punoni mbi xham
 - hiqeni bojën me një spatull manuale
 - ! mos përdorni pajisjen për heqjen e bojës në drirat me kornizë metalike; metali është përcjellës i nxehësisë dhe mund të shkaktojë theyrjen e xhamit**
 - Heqja e njitëseve (përdorni gypin e rrafshët G) ⁽¹⁰⁾
 - shumë njitëse bëhen më të buta kur nxehen, duke lejuar ndarjen e lidhjeve njitëse dhe heqjen e njitëseve të panevojshme
 - ! nxehini njitëset në anën e sipërme**
 - ! gjithmonë kini kujdes që të mos e nxehni shumë sipërfaqen poshtë**

SHEMBUJ TË TJERË TË PËRDORIMIT:

- ★ heqja e linoleumit dhe tapetit me vinil
- ★ heqja e plakave të tapetit me fibra sintetike
- ★ heqja e rimesos/vendosja e shirivate të rimesos
- ★ zbutja/shkrirja e ziftit, kallajit, bitumit, dyllit (përdorni gypin e rrafshët G)
- ★ dyllosja (mobilie) (përdorni gypin e rrafshët G) ⁽¹¹⁾
- ★ heqja e ngjitesit
- ★ lirim i vidasë, dadowe dhe bulonëve metalikë të ndryshkurt/të shtrënguar fort
- ★ heqja e parafinës së qirinje (**mos e nxehni shumë sipërfaqen poshtë**)
- ★ riparimi i qirinjeve të thyer/rirkthimi i qirinjeve të përkulur në formën origjinale
- Përshtatja me tkurje ⁽¹²⁾
 - përdorni gypin e reflektorit H ose gypin e zvogëlimit J
 - zgjidhni një tub me përshtatje me tkurje me diametër të përshtatshëm me atë të materialit
 - nxehni tubin në mënyrë të njëtrajtshme
- SHEMBULL TJETËR I PËRDORIMIT:**
- ★ mbështjellja me tkurje
- Ngjitia e tubave të ujit ⁽¹³⁾

Kjo pajisja është më e përshtatshme për punën me bashkues të butë (pika e shkrirjes nën 400°)

 - përdorni gypin e reflektorit H
 - pastroni plotësisht të dyja pjesët bashkuese para ngjites
 - nxehni paraprakisht të dyja pjesët dhe përdorni tel për saldim (**mos përdorni tel saldimi me bazë plumbi**)
- Shkrirja e tubave të ngrirë të ujit ⁽¹⁴⁾
 - përdorni gypin e reflektorit H
 - nxehni zonën e ngrirë në mënyrë të njëtrajtshme
- ! mos shkrrij e tubave të ujit me PVC**
- ! tubat e ujit është e vështirë të dallohen nga tubat e gazit; nxehja e tubave të gazit është shumë e rrëzikshme - rezik shpërthimi**
- SHEMBUJ TË TJERË TË PËRDORIMIT:**
- ★ shkrirja e bravave të ngrira të makinës (**pozicioni 1, maks. 70°C**) (përdorni gypin e zvogëlimit J)
- ★ shkrirja e frigoriferëve ngrirës (**mos dëmtoni parentin plastik**)
- ★ shkrirja e shkallëve dhe rrugicave me akull
- Dhënia e formës për tubat plastikë
 - përdorni gypin e reflektorit H
 - mbusheni tubin me rërë dha izoljeni në të dyja anët, për të shmangur përdredhjen e tubit
 - nxehni tubin në mënyrë të njëtrajtshme duke e lëvizur nga njëra anë në tjetrën
- SHEMBUJ TË TJERË TË PËRDORIMIT:**
- ★ dhënia e formës për të gjitha materialet plastike me shkrirje në pikë të ulët (polietilen, PVC, etj.)
- ★ dhënia e formës për të gjitha materialet plastike me shkrirje në pikë të lartë (xham akrilik, pleksiglas, etj.)
- ★ dhënia e formës dhe përkulja e plakave të tapetit me fibra sintetike
- ★ dhënia e formës dhe përkulja e drurit (ndërtimi i modeleve)
- Ngjitia e plastikës
 - vija e ngjites duhet të jetë e pastër dhe pa vajra
 - mbajeni shufrën e shkrirjes në vijën e ngjites dhe ushtronit nxehësi deri sa shufra e shkrirjes të bëhet ngjitetë

- hiqeni nxehësinë kur vija e njitjes të mbushet
SHEMBUJ TË TJERË TË PËRDORIMIT:
 - ★ riparimi i dërrasave të sërfit, skive dhe artikujve të tjera sintetikë sportivë (përdorni gypin e rrafshët G)
 - ★ ngjitja e materialeve PVC
 - ★ zbutja e fluskave pas njitjes së fashove PVC
 - ★ lidiha e tubave në kopsht (përdorni gypin e reflektorit H)
- Tharja
 - ! thani vetëm me një përcaktim të ulët ose mesatar të temperaturës (pozicioni 1 ose 2) dhe me një distancë më të madhe midis pajisjes dhe materialit**
 - tharja e bojës, llakut, gipsit, llaçit dhe suvashë
 - tharja e drurit të njomë para përdorimit
 - tharja e shpejtë e materialeve të trasha mbushëse dhe njitje
 - tharja e lidiheve në ndërtim para spërkatjes për izolim ose me izolues
 - tharja e lidiheve dhe krisjeve në varka
- Pastrimi/desinfektimi
 - deinfektimi i kafazëve të lepujve, pëllumbave, etj. (**hiqni fillimisht kafshët**)
 - luftimi i kolonive të mirave
 - luftimi i krimbave të drurit dhe brumbujve (**mbajeni pajisjen në një distancë të përshtatshme nga drurui**)
 - eliminimi i barërave

MIRËMBAJTJA / SHËRBIMI

- Kjo vegël nuk është e projektuar për përdorim profesional
- Mbajeni gjithmonë veglën dhe kordonin të pastër (veçanërisht të çarat e ajrosjes E ②)
- Mos përdorni kurrë lëngje të djegshme për pastrimin e pistoletës me ajër të nxehët në përgjithësi dhe daljes/ gypit të ajrit në vegantë.
- Nëse pajisia ka defekt pavarësisht kujdesit në prodhim dhe procedurat e provave, riparimi duhet të kryhet nga një qendër e shërbimit pas shijes për veglat e punës të SKIL
 - dërgoni veglën **të çmontuar** së bashku me vërtetimin e blerjes te shëtësi ose te qendra më e afërt e shërbimit e SKIL (adresat si dhe diagrami i shërbimit i veglës janë të paraqitura në www.skil.com)

MJEDISI

- **Mos i hidhni veglat elektrike, aksesorët dhe paketimin së bashku me materialet e mbeturinave familjare** (vetëm për vendet e BE-së)
 - në respektim të Direktivës evropiane 2002/96/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje dhe zbatimin e saj në përputhje me ligjet kombëtare, pajisjet elektrike që kanë arritur në fund të jetëgjatësisë së tyre duhet të mblidhen të ndara dhe të kthehen në një objekt riciklimi në përputhje me mjedisin.
 - simboli ⑯ do t'ju kujtojë për këtë gjë kur të jetë nevoja për t'i hedhur

DEKLARATA E KONFORMITETIT C

- Ne deklarojmë me përgjegjësinë tonë të vetme se ky produkt i përshkruar në "Të dhënat teknike" është në përputhje me standartet ose dokumentet e standardizimit si më poshtë: EN 60335, EN 61000, EN 55014 në përputhje me dispozitat e direktivave 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU
- **Dosja teknike në:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, Holandë

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11



- اگر ابزار علیرغم تمام دقت و مراقبتی که در فرایندهای تولید و تست بکار برده شده از کار افتاد، نتعمیرات باید فقط در مراکز خدمات پس از فروش ابزارهای برقی SKIL انجام شود
- ابزار را بصورت بازنیشده همراه با رسید خردی به فروشنده یا نزدیک تبرین مرکز خدمات رسانی SKIL بفرستید (آدرسها به همراه تهدیدات نشانه های سرویس ابزار در www.skil.com موجود است)

محیط زیست

- ابزارهای برقی، لوازم و متعلقهای و بسته بندی آنها را نباید همراه با زباله های عامی خانگی دور اندخت (فقط مخصوص کششوارهای عضو اتحادیه اروپا)
- با توجه به مصوبه اروپایی ۲۰۰۲/۱۹۱/EC اروپا در از لوازم برقی و الکترونیکی مستعمل و اجرای این مصوبه مطابق با قوانین کنکورسی ابزارهای برقی که به پایان عمر مفید خود رسیده اند باید دادگاهه جمع اولی شده و به ک مرکز بازیافت مناسب و سازگار با محیط زیست اتفاق بیند
- تبداعلتمت (۶) بایاور این مسئله در هنگام دور اندخت است

علامیه مبنی بر رعایت استاندارد €

- ما بر اساس مسئولیت انتحصاری خود اعلام می نماییم که محصول شرح داده شده در قسمت «اطلاعات فنی» با استانداردها یا میانداره شده زیر سازگاری و تطابق دارد: EN ۱۱۰۰۰، EN ۱۱۰۰۱، EN ۵۵۰۱۴، EN ۱۱۱۰/۱۰/EU، ۲۰۰۱۰/AEC، ۲۰۰۱۰/۱۰/EC مصروفات پرونده فنی در:
- SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1)، ۴۸۲۵ BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

€11

رفع بخ زدگی لوله های آب بخ زده (۱۶)

- از نازل بازتابی H استفاده شود

- قسمت بخ زده را بطور بکنوخت گرم کنند

! بخ لوله های آب پولیکا PVC را باز نکنید

! نمیز دادن لوله های آب از لوله های گاز اغلب مشکل است: گرم کردن لوله های گاز کار بسیار خطرناکی است - خطر انفجار

سایر موارد استفاده:

★ رفع بخ زدگی پله ها و پیاده روی های پوشیده از بخ

- از نازل بازتابی L استفاده کنید

★ پرسک زدی یا بیفراسرت کردن فیبرزها (دقت کنید به بند پلاستیکی اسپیس تریسید)

★ رفع بخ زدگی پله ها و پیاده روی های پوشیده از بخ

- شکل دهنده موله های پلاستیکی

- از نازل بازتابی H استفاده شود

- برداشتن چلچله از خم شدن بیش از حد. لوله را با شن پر کردد و هر دو انتهای آن را بخندید

- لوله را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهد تا همه جای آن بطور بکنوخت گرم شود

سایر موارد استفاده:

★ شکل دهنده موله های پلاستیکی با نقطه ذوب پالیتین (پالی اتیلن، پولیکا PVC و غیره)

★ شکل دهنده موله های پلاستیکی با نقطه ذوب بالا (شیشه اکریلیک، پلکسی کلاس و غیره)

★ شکل دهنده خم شده از الایاف مصنوعی

★ جوش دادن بازتابی

- در جوش پلیتیز و عاری از روزن و گریس باشد

- سیم جوش را نزدیک در جوش گرفته و حرارت دهد تا سیم جوش چسبیند شود

- هرگاه در جوش پلیتیز حرارت را برداشته باشد

سایر موارد استفاده:

★ تعمیر رخته موج سواری، چوب اسکن و سایر لوازم ورزش مصنوعی (از نازل

تخت G استفاده شود)

★ جوشکاری مواد PVC

★ صاف کردن برسنگی ها بعد از چسبیدن برجسته های PVC

★ خشک کردن شلنگ های آب (از نازل بازتابی H استفاده شود)

خشک کردن

! خشک کردن فقط باید در تنظیم یا بین متوسط دما (وضعیت ۱ یا ۲) و

بغونه ای اجسام شود که فاصله بین ابزار و قطعه کاری بیشتر از حد عادی باشد

خشک کردن رنگ، روغن، جلا، گچ، ملات گچ و خاک

- خشک کردن الوالهای تر پیش از بسته کاری

- خشک کردن سریع لایه های ضخیم بسته با جسب

- خشک کردن اتصالات ساختمانی بیش از بشیدن عالیق با درزگیر

میز کردن ضدغصه های کردن

- ضدغصه های کردن لانه خرگوش، لانه کبوتر و مانند آنها (ابتدا جیوان خانگی را

خارج کنید)

- از بین بدن کولونی مورجه ها

- از بین بدن موریانه ها و سوسک های چوب خوار (فاصله کافی را بین ابزار و

چوب در نظر بگیرید)

- از بین بدن علف های هرز

نگهداری / سرویس - خدمات

- این ابزار را مصارف حرفه ای متناسب نیست

- همیشه ابزار و سیم بر قرآن را تمیز نگهدازد (بخصوص شمارهای تهیه E (۱))

- هرگز از مایعات که به انسانی مشتمل می شوند برای تمیز کردن سیسوار صنعتی

و یا علی اخصوص خروجی اتاره های آن استفاده نکنید

استفاده

• کلید روشن/خاموش با تنظیم دما

• پیش از وصل کردن سیم ابزار بر قرط مطمئن شوید که کلید A در وضعیت

• "باند"

• ابزار را با فشار داد کلید A به وضعیت مطلوب روشن کنید:

• ۵ = ۱ درجه سانتیگراد طرفیت هوادهی ۲۰ لیتر/دقیقه

• ۴ = ۳ درجه سانتیگراد طرفیت هوادهی ۲۰ لیتر/دقیقه

• ۷ = ۵ درجه سانتیگراد طرفیت هوادهی ۵۰ لیتر/دقیقه

• اگر باید با اول است که ابزار استفاده می کنید مکن است کم دود از آن

• خارج شود: این حالت طبیعی است و بجزی متوقف خواهد شد

• ابزار را با فشار داد کلید A به وضعیت "خاموش" کنید

• استفاده عادی

• ابتداء روی یک تکه بدروخور از قطعه کاری آزمایش کنید تا دمای مناسب

• مشخص شود: کار را با دمای پایین شروع کنید

• هرچه فاصله میان خروجی/ناازل هوا و قطعه کاری بینشتر شود، دما افت می

• کند

• دمای مواد نیاز به قطعه کاری بستگی دارد

• استفاده در حالت ثابت ⑥

• ابزار را در وضعیت استفاده به پشت قرار دهید

• مطمئن شوید که سطح بیز و عاری از گرد و غبار باشد؛ هوای آلوه به موتور

• اسپیس ساز

• مطمئن شوید که جهت چریان هوا به سمت شما نباشد

• سیمه را محکم کنید تا ابزار به پایین کشیده نشود

• به خروجی/ناازل هوا دست نزنید

• دقت کلید که هیچ چیزی به دامن خروجی/ناازل هوا نیزند

• ابزار را خیلی با دقت به سمت گرفته و با دست دیگر آنرا خاموش کنید.

• سیپس ابزار دهدی ابزار خنک شود

• استفاده در نقاطی از سیپرس

• حلقه ① را بردارید. در نتیجه خروجی فلزی هوا برد بیشتری خواهد داشت

• دقت کنید چون در این حالت خطر آتش گرفتن و سوختگی بیشتر می شود

• نکوهده و حدایت ابزار

• ابزار را با یک دست بگیرید

• در حین کار ناگزیر از حداقدار ۷ سانتیمتر از قطعه کاری فاصله دهد؛ هوای جمع

• شده به ابزار اسپیس می سازد

• شیارهای تهویه ④ را رسانید

• متعلقات اسکیل غیر استانداره گنجانده شده ⑤

• نازل محفظ شیشه ⑥ (برای منحرف کردن جریان هوا)

• نازل تخت ⑦ (برای گسترش کردن جریان هوا)

• نازل بازتابی ⑧ (برای ابتکان داد جریان هوا)

• نازل کاهنده ⑨ (برای تمثیر کردن جریان هوا)

• نذکرات:

• کلیه دار استفاده شرح داد شده (بجز یا کردن رنگ در محاورت شیشه)

• بدون متعلقات نیز قابل اجرا هستند: اما استفاده کردن از متعلقات صحیح و

• مناسب باشد ساده بر شدن کار و بیشتر شدن نتیجه می شود

• سوار گران برادرانش متعلقات (غیر استانداره گنجانده شده)

• کافی است متعلقات را روی خروجی هوا سوار کنید ⑩

• برای درآشنت متعلقات باید ایندا صیر کنید خنک شدن سپس آنها را بکشید

• و از جای خود خارج کنید

• متعلقات را فقط از نتیجه ایجاد کنید که خروجی هوا خنک

• باند، کلید در وضعیت "بوده و سیم برق قطع شده باشد

• کنترل پیوسته حرارت (محافظت در برابر اضافه بر)

• اگر ابزار چار اضافه بر شود بدون نیاز به متوقف کردن کار آن و یا بدون اینکه لازم

• باشد برای دست آنرا خاموش کنید تا خنک شدن المنت حرارتی را در برابر اسپیس

• دیگر محافظت می کند

• موقعي که دما خیلی بالا می روید، المنت حرارتی خودخود خاموش می شود و در

• عن حال متوتو به کار خود ادامه داده و هوای خنک تولید می کند

• بعد از اینکه دما به حد قابل قبولی کاهش یافته (فقط چند ثانیه طول می

• کند)، المنت حرارتی دیگر خود را روشن می شود

• هنگامی که ابزار را باز کار می کند، این را برای تنظیم دمای زیاد خاموش کرده و پس

• از یک استراحت کوتاه مجدد آنرا روشن می کنید. امکان دارد مدتی طول

• بکشید تا المنت حرارتی آن به دمای دلخواه برسد

توصیه های کاربردی

• پاک کردن رنگ لایه الكل

• از یک کارکرد تعیز و نیز استفاده کنید

• مفعع که رنگ نرم شده محکم با کارکرد آنرا بترانشید

• برای مشخص کردن مدت زمان اعمال گرم را بر سیند به نتیجه بینه.

• چندبار آزمایش کنید

• رنگ نرم شده را فوراً با کارکرد بترانشید. چون در غیراستحصوت دوباره سفت

خواهد شد

• ۲۰ = ۴ درجه زاویه بین ابزار و قطعه کاری را حفظ کنید

• برای جلوگیری از آتش گرفتن رنگ و ذرات دیگر، آنها را خواهی روی کارکرد پاک کنید

• در صورت امکان کارکرد را در چهت رشته های چوب بکشید

• جریان هوای داغ را برای مدت طولانی روی یک سطح خاص نگیرید

• تمام ذرات رنگ را بطور اینم به دنباله دهید

• محض که از ربع از تکمیل کار بخوبی بترانشید

! هنگام پاک کردن لایه های رنگ در ساختمن های قدیمی خیلی مواظب

باشید: در گذشته مرسوم بوده که ساختمن ها را با رنگ های حاوی سرب

رنگ کنند. که بشدت سمی است

! قرار گرفتن در معرض حقن مقادیر ناچیز سرب می تواند آسیب های جدی

به مغز و سیستم اتصاب دین وار کند: کودکان خردسال و به دنیا نیامده

بطور خاص در معرض خطر قرار دارند

• پاک کردن رنگ های حاوی سرب را به متخصصان این کار بسپارید تا بدون

سنتوار صفتی این کار را آنچه دهند

سایر موارد استفاده:

★ برداشتن بیوپاوش ها (امتصوپ)

• پاک کردن لایه الكل

• هنگام کار در مجاورت شیشه همیشه از نازل محافظت شیشه استفاده کنید

• رنگ را با یک کارکرد دست پاک کنید

! از این ابزار برای پاک کردن رنگ نیز نتیجه های قاب فلزی استفاده نکنید: فلز

هایی حاره است و ممکن است منجر به شکسته شدن شیشه شود

• کنند بر جرس چاها (آنرا نازل تخت استفاده کنید) ⑪

• بسیاری از چسب های بعد از گرم شدن سرب می شوند که در نتیجه پیوندهای

چسبیده جدا شده و چسب غیرضروری خنده می شود

! بر جسب را از روی آن گرم کنید

! سایر باشید که سطح زیرین را خیلی گرم نکنید

• سایر موارد استفاده:

★ برداشتن کفپوش های لینولیوم و بینل

★ برداشتن تبلیل های کفپوش ساخته شده از الیاف مصنوعی

★ برداشتن روکش های چوبی/انصب نوارهای روکش چوبی

★ نرم/نوب کردن قیر/قلع قیر طبیعی. موم (آنرا نازل تخت G استفاده شود) ⑫

★ واکسن زرد (جوب اسکنی، میلان) (آنرا نازل تخت G استفاده شود) ⑬

★ برداشتن زین ها

★ شل کردن بیچ و مهره های قاب فلزی زنگ/زده خیلی محکم

★ پاک کردن موم شمع (سطوح زینگ را خیلی گرم نکنید)

★ تعمیر شمع های شکسته ابرگرداند شمع های خم شده به شکل اصلی

• سوار کردن این اضطراری (شیشه های فلزی) ⑭

• از نازل بازتابی H با کار کاهنده L استفاده شود

• یک نکه لوله های آب (نیز از یک شریدنک فیت با قطر مشابه قاعده کاری انتخاب کنید

• لوله شریدنک فیت را بطور یکنواخت گرم کنید

سایر موارد استفاده:

★ بسته بندی جمع شونده (شیشه های

• این ابزار برای کار با لحیم های نرم (نقطه ذوب زیر ۴۰ درجه سانتیگراد) مناسب

تر است

• از نازل بازتابی H استفاده شود

• پیش از جیخی کاری هر دو سطح اتصال را کاملاً تبیز کنید

• هر دو قسمت را پیش گرم کرده و از سیم لحیم استفاده کنید (از سیم

لحیم حاوی سرب استفاده نکنید)

- در حین استفاده:
- موقوع کار با ابزار خیلی دقت نکنید؛ از آتش گرفتن و سوختگی چلوگیری کنید
 - به خروج از آغاز و شروع و شنی کم شده سست نزدیک جون شنیدت داغ می شوند
 - خروجی انانازل هوا را خیلی نزدیک به قطعه کاری نگیرید
 - جیوان هوا را داغ را برای مدت طولانی روی یک سطح خاص نگیرید
 - هرگز به داخل خروجی انانازل هوا نگاه نکنید
 - از دستگاه و عینک محافظ استفاده کنید
 - هرگز جیوان هوا را به سمت افراد یا حیوانات نگیرید
 - هرگز از این ابزار برای خشک کردن موها استفاده نکنید
 - ابزار را بجود سریعتر سوزان نکنید
 - هرگز از این ابزار در محاورت گازهای قابل اشتعال با مواد قابل احتراق استفاده نکنید (خطر انفجار)
 - هنجام کار با پلاستیک، رنگ، روغن چلا و مواد مشابه امکان دارد که گازهای قابل اشتعال و سیسی تولید شود؛ از پیش دیراره موادی که فرار است روی آنها کار شود اطلاعات کسب نکنید
 - دقت داشته باشید که امکان دارد گرمای به مواد قابل احتراق که در بدرس نیستند منقل شود
 - برای حفظ اینمی، یک سطل آب یا کپسول آتش نشانی آماده داشته باشید تا در صورت آتش سوزی از آنها استفاده نکنید
 - چلوگیری برای خروجی انانازل هوا فرو نکنید
 - از عاس بن با سطوح مفصل به زمین یا ارت دار (مانند لوله، رادیاتور، اجاق گاز) بچال اجتناب کنید
 - دقت کنید ابزار هرگز خیس نشود
 - از ابزار در مکان های معمولی استفاده نکنید
 - اگر خواهد از ابزار در فضای باز استفاده کنید، باید ابزار را حتماً با یک ماده شنکن جیوان خطا (F1) با سقف جیوان حداکثر ۳۰ میلی امپر وصل کرده و فقط از سیم را بخط های استفاده کنید که مخصوص فضای باز بوده و دارای پریز اتصال ضد رسیز از من باشد
 - منگام کار داشته باشید زدن به سیم ابزار خیلی دقت کنید
 - سیم ابزار را در جیوان هوا داغ و مسیر خروجی انانازل هوا رو نگهدازد
 - سیم ابزار را از گمرا، رون و بهه های تیز نور نگهدازد
 - ابزار را با سیم آن جمل نکنید و برای جدا کردن سیم از پریز آنرا نکشید
 - هرگز از ابزار در محاورت حلال یا شیمیایی استفاده نکنید
 - مطمئن شوید فضای کار دارای تهویه مناسب باشد
 - کودکان را با باید تیز و دارای روشنایی مناسب باشد
 - هیچ وقت اجازه ندهید کودکان را ابزار باز کنند
 - جرانهای ناگاهنای باعث افت سیمی می شوند که در شرایطی که وضعیت تغذیه برق منع تغذیه کنند
 - سیستم منع تغذیه کمتر از ۰,۰۷۱۲۰ اهم باشد. احتمال روی داد اختلال وجود دارد؛ اگر ابزار را توضیح بیشتری دارد. می توانید با شرکت برق منطقه ای خود تماش نگیرید
 - هشیار باشید؛ به کاری که من کنید دقت کنید. از عقل سلیمان خود استفاده کرده و در صورت احساس خستگی، کار را متوقف کنید
 - بطری مستحبکی بایسیستم؛ بیش از حد دست خود را دراز نکنید. بخصوص وقتی روی زریدن با سکه هستید
 - بیش از کنار گذاشتن ابزار مطمئن شوید که خاموش شده باشد
 - در صورت بروز اشکالات برقی یا مکانیکی، فوراً ابزار را خاموش کرده و سیم برق آنرا از پریز بکنید
 - بعد از استفاده:
 - ابزار را خاموش کرده و دوشاخه را بکشید
 - قبل از اینکه ابزار را در جای نگهدازی آن قرار دهید بگذازید برای حداقل ۳۰ دقیقه خنک شود
 - ابزار را احلفه اویرن آن D (۱) اویران کنید با بطور استفاده به پشت قرار دهید؛ هنگام اجام این کار، دقت کنید هیچ ماده قابل احتراق یا گاز اشتعالی در مجاورت نباشد
 - ابزار را در فضای از نگهدازی برها نگیرید
 - ابزار را در مکانی خشک و محفوظ. دور از دسترس کودکان نگهدازی کنید

- ج) بیش از حد به آنها نزدیک نشود. برای کار جای مطمئن برای خود انتخاب کرده و تعامل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعيتی که غیر منظره بهتر خود را داشته باشید.
- ح) لباس مناسب پوشید. از پوشیدن لباس های فراخ و حمل زیست آلات خود داری کنید. موها، لباس و سستکش های را از بخش های در حال چرخش سستگاه دور نگهدازید. لباس های فراخ، موی بلند و زینت آلات مکن است در قسمت های درحال چرخش سستگاه گیر کنند.
- خ) در صورتی که متوانید سهال مکش گرد و بخار و یا سلسه جذب زائد را به سستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این سهال نصب گرد و بخار مخصوصیت شما را در برای گرد و بخار را در تم کنند.
- د) استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن
- ا) از وارد کردن فشرای زیاد یوی سستگاه خود داری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث می شود که توانید از تو ان سستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- ب) در صورت در کلید قطع و وصل ابزار برق، از سستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نی نوان آنها را قطع و وصل کرد. خطرناک بوده و باید تعجب شوند.
- ت) قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا خانه گاذشتن آن، دوشاخه را از پریز کشیده و یا با پایه ای از آن خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از ارها اتفاق نشانه است.
- ث) ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده از سسترس کودکان دور نگهدازید. اجاهه نمایید که افراد نا وارد یا اشخاصی که این دفتر چه راهنمای را نخواهند داند، با این سستگاه کار کنند. قوار گرفتن ابزار الکتریکی در سمت افراد ناآورد و بسیز جریمه خطرناک است.
- ج) از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید مموازن باشید که قسمت های متفرق سستگاه خوب کار کرده و بگیر نکنند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعییر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارها که اینمی باشند.
- ح) ابزار را بر شریز از تیز و میز نگهدازید. ابزار بر شریز که خوب مراقبت شده از لبه های تیز بوده و دهندر این صورت مضره کارگیر کرده و بهتر قابل حداقت باشد.
- خ) ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزار را روی سستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوی راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این سستگاه تناسی باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار بر قرقی باید موارد کاری که برای آن درنظر گرفته شنده است، میتواند شرایط خطرناک را منجر شود.
- ه) سروپیں
- ا) برای تعییر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفة ای رجوع کرده و از سهال یکمی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمی سستگاه شما های را می‌ضمیرم کرد.
- ب) هشدارهای اینمی برای سیسیوارهای صنعتی پیش از استفاده:
- ع) عملکرد ابزار را قفسه از هر بار برای پیش از هر بار استفاده کنترل کرده و در صورت مشاهده اشکال، دستگاه را فوراً برای تعییر نزد یک تعییرکار ماهر ببرید؛ هرگز خودتان ابزار را باز نکنید.
- د) دوشاخه و سیم ابزار را پیش از هر بار استفاده بازیزی کنید و در صورت آسیب دیدگر از یک تعییرکار کاملاً باز شده و اینمی باشد.
- ه) سیم های با باید برق باشد اینمی باز شده و اینمی باشد. از سیم هایی را رده بندی آمپر سیم اضافی را بصورت دوره ای بازیزدی کرده و در صورت آسیب دیدگر تعویض کنید.
- ب) از ابزار و متعلقات آن فقط مطابق با دستورالعملهای این دفترچه راهنمای و فقط برای کاربری های پیش بین شده استفاده کنید؛ استفاده از ابزار برای کارهایی از آنچه برای آن طراحی شده است می تواند خط خسارت باشد.
- ه) افراد کمتر از ۱۶ سال نباید با این سستگاه کار کنند.
- ب) این ابزار باید توسط افراد اشخاص معمول کوکان که توانایی های فیزیکی حسی با روانی آنها محدود است. با افاده چربه و دانتن زدن مسستند کاربرد شود مگر اینکه کاربری های پیش بین شده استفاده کنند؛ استفاده از ابزار برای کارهایی داده باشد و یا بر کار آنها نظرات داشتند.
- ب) همیشه و لذت زنده را کنترل کرده و مطمئن شوید که برابر و لذت زد درج شده روی پلاک ابزار باشد.
- ج) موقعی که دوشاخه ابزار را به برق می زنید باید حتماً ابزار خاموش باشد

**ایمنی
راهنمای ایمنی عمومی**

A هشدارها همه دستورات ایمنی و راهنمایی‌ها را بخوانید. انتباهاهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود. همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی‌ها را برای اینده خوب نگهداری کنید. هرجا در این راهنمای از «بازار الکتریکی» صحبت می‌شود، منظور ایزارهای الکتریکی ایساس برق و یا ایزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می‌باشد.

۱) ایمنی محل کار

(۱) محل کار خود را تیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامناسب و کم نور می‌تواند باعث سوانح کاری شود.
(۲) با ایزار الکتریکی در محیط‌های محترقه باشد. ایزارهای الکتریکی جرقه هایی ایجاد می‌کنند که می‌توانند باعث آتش‌گرفتگی و بخار های موجود در محیط شوند.

(۳) هنگام کار با ایزار الکتریکی، کوکدان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

۲) ایمنی الکتریکی

(۱) دوشاخه ایزار الکتریکی باید با پیرز برق تناسب داشته باشد. هیچ‌گونه تغییری در دوشاخه نهاده. مبدل دوشاخه نباید همراه با ایزار الکتریکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود. مبدل دوشاخه نباید همراه با ایزار الکتریکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود.
(۲) از ماس بدنی با قطعات دایر سیم اتصال به زمین (ارت شده) استفاده نماید.
شکافات، اجاق، برق و یخچال خود را کنید. در صورتیکه بدن شما با سیم دارای اتصال به زمین (ارت شده) ماس پیدا کند، خطر گرفتگی بیشتر خواهد داشد.
(۳) دستگاه را از ایزار و طوطیوت دور نگهدازید. تقدیف اب به ایزار الکتریکی خطر شوک الکتریکی را افزایش می‌دهد.

(۴) از سیم به دستی استفاده نمایید از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ایزار الکتریکی، ایزار کرد آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نمایید. دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متوجه خود را دور نگهدازید. کابل های اسیب دیده و یا کره خوده خطر شوک الکتریکی را افزایش می‌دهند.

(۵) در صورتیکه با ایزار الکتریکی در محیط باز کار می‌کنید، تنها از کابل را بطنی استفاده نمایید که برای محیط باز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز خطر برق گرفتگی را کم می‌کنند.
(۶) در صورت نزدیکی کابل ایزار الکتریکی به سیم و مامکن مرتبط در اینصورت باید از کل کلید خفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید خفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کمتر می‌کند.

۳) رعایت ایمنی انسحاب

(۱) حواس خود را خوب جمع کنید به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ایزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الكل و دارو استفاده کرده اید، با ایزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بس توجهی هنگام کار با ایزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

(۲) همواره از چیزهای ایمنی شخصی استفاده کنید. همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از چیزهای ایمنی مانند ماسک ایمنی، کشنش های ایمنی ضد لغزش کلاه ایمنی و گوشش ایمنی مناسب با نوع کار با ایزار الکتریکی، خطر مجرح شدن را تقلیل می‌دهد.

(۳) موظف باشید که ایزار الکتریکی بطور تناخواسته بکار نیفتند. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پیرز، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و با حمل دستگاه، باید دقت کنید که ایزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه اکنیشت شما روی دکمه قطع و وصل باشید و با دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید. ممکن است سوانح کاری بپیش آید.
(۴) قبل از روشن کردن ایزار الکتریکی، باید همه ایزارهای های تنظیم، کننده و آچارها را از روی دستگاه ببردازید. ایزارهای آچارهای که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، ممکن است سوانح کاری بپیش آید.

۰۱) إذا تعدد تشغيل الأداء على الرغم من المذكر الشديد في إجراءات التصنيع والاختبار، فيجب القيام بالإصلاحات بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع لآلات الطاقة التابع لشركة SKIL.

۰۲) قم بإرسال الأداء دون تفككها بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاح على محة SKIL (العنوانين بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاح على www.skil.com)

البيئة الحية

۰۳) لا تخفيض على الأداء المكتوبية والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية الدول الأطراف الأوروبي فقط:

- وفق للتوجيه الأوروبي ۲۰۰۷/۲۹/EC حول نفايات العادات الكهربائية والالكترونية وتطبيقه بالاتفاق مع القانون المأجل يجب جمع الأدوات الكهربائية متوجهة الصلاحيّة بشكل منفصل وإرسالها إلى أحد منشآت إعادة التصنيع الموقّفة مع البيئة:

- سيدرك الرمز (۶) بهذا عند الحاجة إلى التخلص من أيام أدءة:

€€€ إعلان توافق

۰۴) نحن نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج الموضح في «بيانات الفنية» يتوافق مع المعايير أو المعايير EN ۱۰۱۰۰: EN ۱۰۱۳۵، EN ۱۰۱۰۰ و EN ۱۰۱۱۱۰/EG و ۲۰۰۴/۱۰/EC و ۲۰۰۱۹/EC بالتوافق مع شروط التوجيهات المتفق عليه في الملف التقني على:

Marijn van der Hoofden Olaf Dijkgraaf
Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

09.09.2013

سشنوار صنعتی

مقدمه

۰۱) این ایزار برای باک کردن رنگ، فرم دهی و جوش دادن پلاستیک، و گرم کردن لوله های قابل انقباض طراحی شده است: این ایزار همچنانی برای خلیم کاری و قلع آندوه کردن، شل کردن اتصالات چسبیده و رفع بع زگی لوله های آب مناسب است.

۰۲) این ایزار برای مصارف حرفة ای مناسب نیست
لطفاً این ایزار را مطالعه کرده و نگهدارید (۶)

اطلاعات فنی ۱

اجزای ایزار

- A کلید، روشن/خاموش
- B حلقه ایمنی
- C خروجی اتازل هوا
- D حلقه اوزیر
- E شبکه ای تهویه
- F نازل محفظ ای شیشه
- G نازل تخت
- H نازل بازتابی
- J نازل کاهنده

- حام السمسكية لأنابيب المياه (١٣) تعد هذه الأداة هي الأكثر ملائمة للعمل باستخدام سبائك حام لينة (نقطة الذوبان أقل من ٤٠ درجة):
- استخدم الفوهة العاكسة H
 - نظف قطعكي الوصل بعناية قبل إجراء عملية اللحام؛ قم بإجراء تسخين مسبق للمقطعين واستخدم سلك اللحام (لا تستخدم سلك حام سمسكية مصنوعة من الرصاص):
 - إذابة الجليد عن أنابيب المياه المتجمدة (١٤)
 - استخدم الفوهة العاكسة H
 - سخن المنطقة التجعدة بالتساوي؛ لا تذيب الثلوج عن أنابيب مياه مصنوعة من مادة كلورايد البولي فينيل (PVC):
 - عادة يصعب التفرقة بين أنابيب الماء وأنابيب الغاز وأنابيب الغاز شديدة الخطورة - خط الانفجار؛ أمثلة استخدام أخرى:
 - ★ إذابة أفال السيارات المتجمدة (الوضع ١. بعد أقصى درجة متجمدة) (استخدم فوهة التخفيف L):
 - ★ إذابة الثلوج عن صناديق الججميد (الاتلاف المبيت البلاستيكي):
 - ★ إذابة ثلوج الدراجات والأصص المغطاة بالثلج:
 - تشكيل الأنابيب البلاستيكية:
 - استخدم الفوهة العاكسة H
 - قم على الأنابيب بالرمل وأحكم غلقه بكلاب الجابين حتى لا انثناء الأنابيب؛ سخن الأنابيب بالتساوي عن طريق خريكه من جانب للأخر؛ أمثلة استخدام أخرى:
 - ★ تشكيل كل المواد البلاستيكية ذات نقطة إذابة مخصوصة (بولي إيثيلين وكلورايد البولي فينيل (PVC) وغيرها):
 - ★ تشكيل كل المواد البلاستيكية ذات نقطة إذابة عالية (زجاج أكريليك وزجاج بلকسي وغيرها):
 - ★ تشكيل وتنشيف السجاد المصنوعة من ألياف صناعية:
 - ★ تشكيل وتنشيف الخشب (بناء منازل):
 - بلاستيكات حام
 - درجة اللحام يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشحوم؛ احتفظ بضفير اللحام بالقرب من درجة اللحام وقم بالتسخين حتى يصبح الضمير لزاجة:
 - قم بإيجاد السخونة عندما تختزن درجة اللحام؛ أمثلة استخدام أخرى:
 - ★ إصلاح ثلاتونات الظهر على الأماواج ولجاجات المليل والمتجددات الرياضية الصناعية الأخرى (استخدم الفوهة المسطحة G):
 - ★ حام مواد كلورايد البولي فينيل (PVC)
 - ★ تخليل الفروج بعد لصق ملصقات PVC
 - ★ توصيل خراطيط الحديثة (استخدم الفوهة العاكسة H):
 - ! لا قم بالتجفيف إلا بعد درجة حرارة منخفض أو متوسط (الوضع ١ أو ٢) مع زيادة المساحة بين الأداة وقطعة العمل:
 - جفيف الطلاء والورنيش والجليس والملاط والملصقات:
 - جفيف الأثاث البلاستيك قبل المششو:
 - جفيف المشحوات مثل الطبقات التسميكية أو اللزجة سريعاً
 - جفيف وصلات النبات قبل رش العالو أو مانع التسرب:
 - جفيف الوصلات والشقوق في هيكل السفن: التنظيف/التطهير
 - تطهير أقصاص الأراب وأعشاش الحمام وغيرها (أخرج الحيوان الأليف أولاً):
 - التخلص من مستصرمات التمل
 - التخلص من ديدان الخشب والثنافس المضجرة (امسك الأداة من على مسافة كافية من الخشب):
 - التخلص من الأعشاب الضارة

الصيانة / الخدمة

 - لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام الاحترافي؛
 - احرص دائمًا على نظافة الأداة والسلك (خصوصاً فتحات التهوية E):
 - يحفظ نهايةً استخدام سوائل قابلة للاشتعال لتنظيف المسدس الحراري عامه ومنفذ/فوهة الهواء خاصةً.

• حكم دائم في السخونة (الحماية من فرط التحميل) يحمي عنصر التسخين من التلف عندما تتعرض الأداة لفترات التحميل بدون الأصطدام إلى إياها وأو ترتكبها بغير لغتها من الزمن:

 - عندما ترتفع درجة الحرارة للغاية على نحو زائد، يتوقف تشغيل عنصر التسخين ذاتياً بينما يستمر دوران المحرك وإنتاج الهواء البارد.
 - وعندما تنخفض درجة الحرارة بالقدر الكافي لا يستغرق الأمر سوى ثوانٍ قليلة، سيعمل عنصر التسخين تلقائياً.
 - ! عند إيقاف تشغيل الأداة بعد العمل يعاد درجة حرارة مرتفعة وتشغيلها مرة أخرى بعد فترة قصيرة قد يسفر عن توقف قصيرة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل عنصر التسخين إلى درجة الحرارة المطلوبة.

توصيات الاستخدام

 - إزالة الطلاء/الورنيش (٤)
 - استخدم كاشطة ظيفة واحدة؛ قم بال Kashet باستقرار وطلقاء لينًا:
 - جرب تحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستخدام الحرارة للحصول على نتائج مثالية:
 - اكتسب الطلاء اللين فوراً والا فسيحصل مرة أخرى:
 - حافظ على زاوية من ٣٠° إلى ٤٠° درجة بين الأداة وقطعة العمل:
 - قم بإزالة الطلاء والخلفات فوقها من الكاشطة حتى لا تتشتعل:
 - اكتسبوا باستخدام حبيبات الخشب شيئاً فشيئاً:
 - لا توجه تدفق الهواء الساخن نحو نفس السطح لمدة طويلة للغاية:
 - تخلص من جميعخلفات الطلاء على نحو أمن:
 - نظف منطقة العمل بعناية بعد إتمام الهمة: - ! توخ الحذر عند إزالة الطلاء في البنيات القديمة؛ فربما قد يمسك طلاء البناء بقطعة طلاء يحتوي على رصاص وهو مادة عالية السمية.
 - ! لا تستخدم الأداة لازالة الطلاء على نحو زائد حتى وإن كان ذلك بمستويات منخفضة قد يسبب تلف خطير في الملح والجهاز العصبي. وبعد الأطفال الصغار والأجياد هم الأكثر حساسية له بوجه خاص.
 - استعن بمحترف إزالة الطلاء الذي أساسه الرصاص بدون استخدام أي مبيد حراري:
 - مثال استخدام آخر:
 - ★ إزالة غطاء الماء لزجاج (التوكبيبي):
 - إزالة الطلاء/الورنيش الماء لزجاج (٤)
 - استخدم دائمًا فوهة الحماية الزجاجية F عند العمل بجوار الزجاج:
 - قم بإزالة الطلاء بواسطة كاشطة بدرونة:
 - ! لا تستخدم الأداة لإزالة طلاء موجود على نوافذ ذات إطارات معدنية.
 - فالعنده تستخدم الأداة لإزالة طلاء موجود على نوافذ ذات إطارات معدنية.
 - إزالة الملصقات (استخدم الفوهة المسطحة G):
 - معظم الملصقات تصبح أكثر ليونة عند تسخينها، مما يتيح فصل مواد اللصق المصمغة وإزالة اللصق الفائز:
 - ! قم بتنشيف السجاد المصمم على الجانب العلوي:
 - ! احرص دائمًا على لا تعرضاً السطح الأساسى لسخونة مفرطة:
 - أمثلة استخدام أخرى:
 - ★ إزالة بساط الفينيل ومشمعات فرش الأرض:
 - ★ إزالة قطع السجاد المصمغة من ألياف صناعية:
 - ★ إزالة الكسوارات الخنزيرية ترتكب أثواب كيسة أرضية خشبية:
 - ★ تلين/إذابة الفار والقصدير والقطaran والشمسم (استخدم فوهة المسطحة G):
 - ★ الشمسيع الإلاجات والاثاث استخدم فوهة مسطحة G (١)
 - ★ إزالة الراتن:
 - ★ فلت البراغي والصواميد والمسامير المعدنية الصدئة/المثبتة بإحكام باللغ:
 - ★ إزالة شمع الشمعون إلا تفريط في تسخين السطح الأساسي:
 - ★ إصلاح الشمعون المكسورة/إعادة الشمعون التنجيفية إلى شكلها الأصلي:
 - التركيب بالنقلين (٢)
 - استخدم الفوهة العاكسة H أو فوهة التخفيف L:
 - اختر أنابيب تم تركيبها بالنقلين بقطير يلامع قطعة العمل:
 - قم بتنشيف أنابيب تم تركيبها بالنقلين بالتساوي:
 - مثال استخدام آخر:

- اتخذ مسافة أمان، ولا تُخواط بعيدة عنك خاصة على السالم والدرجات؛
 - تأكد من إيقاف تشغيل الأداة قبل وضعها جانبًا.
 - في حالة حدوث خلل كهربائي أو ميكانيكي، أوقف تشغيل الأداة فوراً وافصل القابس:
 - بعد الاستخدام:**
 - قم بـإيقاف تشغيل الأداة وغسل القابس.
 - اترك الأداة تبرد لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة قبل القيام بـتحزبها:
 - قم بـتحزب الأداة على حلقة التعليق D أو وضعها على الجزء الخالي منها في وضع رأسى، وعند القيام بذلك تأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال أو غازات سريعة الانتشار على مقرئها.
 - لا تخزن/اترك الأداة في منطقة مفتوحة.
 - خزن الأداة في مكان جاف ومحكم الغلق بعيداً عن متناول الأطفال.
- الاستخدام**
- مفتاح المفاتيح/إيقاف التشغيل بثلاثة إعدادات درجة الحرارة ④
 - تأكد من أن المفتاح A في الوضع «**Off**» قبل التوصيل:
 - قم بـتشغيل الأداة من خلال دفع المفتاح A إلى الوضع المطلوب:
 - ٥ = درجة متوية، تدفق الهواء ٢٥ لتر/ دقيقة.
 - ٤ = درجة متوية، تدفق الهواء ٢٠ لتر/ دقيقة.
 - ٣ = درجة متوية، تدفق الهواء ١٠ لتر/ دقيقة.
 - عند استخدام الأداة لأول مرة قد ينبعث منها دخان، وبعثير ذلك أمرًا طبيعياً وسيتوقف تدفق الهواء.
 - أوقف تشغيل الأداة من خلال دفع المفتاح A في الوضع «**Off**».
 - الاستخدام العام
 - حدد درجة الحرارة المناسبة من خلال اختيار جزء غير ظاهر من قطعة العمل؛
 - ابدأ بـإعداد درجة الحرارة المطلوبة.
 - تنخفض درجة الحرارة بزيادة المسافة بين منفذ/فوهة الهواء وقطعة العمل.
 - تنقוף درجة الحرارة المطلوبة على المادة التي يتم العمل بها.
- الاستخدام الثابت ④**
- ضع الأداة على الجزء الخالي منها في وضع رأسى.
 - تأكد من ظاهرة السطح وخلوه من الغبار، حيث أن الهواء الملوث يتسبب في تلف المحرك.
 - تأكد من توجيه تدفق الهواء بعيداً عنك.
 - قم بـتأمين السلك للجهاز دون تدمير الأداة.
 - لا تلمس منفذ/فوهة الهواء.
 - تأكد من عدم سقوط أي شيء في منفذ/فوهة الهواء.
 - امسك الأداة بعنابة بيد واحدة وفي الوقت نفسه أوقف تشغيلها باليد الأخرى ثم اتركها تبرد.
- الاستخدام في أماكن يصعب الوصول إليها**
- قم بإزالة الملفقة B ⑤، وهكذا يتسع منفذ الهواء المعدني لمسافة أكبر.
 - انتبه إلى زيادة خطورة اندفاع النار والمرارة:
 - إمساك الأداة ووجهها ①
 - امسك الأداة بيد واحدة.
 - اثنان العمل حافظ على وضع الفوهة بعيداً عن قطعة العمل بمسافة لا تقل عن ٧ سم؛ فالهباء المتجمع من شأنه أن يتلف الأداة.
 - احرص على أن تكون فتحات التهوية E ⑥ غير مغطاة؛
 - ملحقات (SKILL) تتوفر قياسياً مع الأداة ⑦.
 - فوهة الحرارية الزجاجية F (تتغير إتجاه تدفق الهواء).
 - الفوهة السطحية G (ربما عرض تدفق الهواء).
 - فوهة العاكستة H (عكس تدفق الهواء).
 - فوهة التخفيض L (تركيز تدفق الهواء).
- ملاحظات:**
- يمكن إجراء كل أصناف الاستخدامات (باستثناء إزالة الطلاء الجاف للزجاج) بدون ملحقات؛ ومع ذلك فإن استخدام ملحق ملائم يسرّ العمل ويحسن جودة النتائج بدرجة كبيرة.
- تركيب وإزالة الملحقات (لا تتوفر قياسياً مع الأداة):
- ركب الملحق ببساطة على منفذ الهواء ⑥.
 - فك الملحق عن طريق سحبه للخارج نحو المقلمة بعدها ببرد.
 - لا قم بتركيب أي ملحق إلا ومنفذ الهواء بارداً وحين يكون المفتاح في الوضع «**Off**»، والقبس مفصول.
- استخدم أسلك تهدى مفكوكه تماماً وأمنة سعة ١٦ أمبير في بريطانيا العظمى.
 - قم بـفتح سلك الامتداد بشكل دوري واستبدله في حال تلفه.
 - استخدم الأداة وملحقاتها وفقاً لدليل التعليمات هذا وعلى التحوّل للأداء؛ فقد يؤدي استخدام الأداة لعمليات تختلف عن تلك العمليات المتوقعة، وإنجازها عادة بالأداة إلى حالة خطيرة.
 - لا يجب استخدام هذه الأداة من قبل الأشخاص الأقل من ١٦ عام.
 - لم يتم تصميم هذه الأداة لاستخدامه بواسطة أفراد (بما فيهم الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية مختلضة أو محدودي الخبرة والعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم وتوعيهم بالتعليمات المتعلقة بكيفية استخدام الأداة بواسطة ذردين صنفون عن سلامتهم.
 - تأكد دائمًا أن الفولت المراد هو نفسه المشار إليه على اللوحة الخاصة بالأداة.
 - تأكد من إيقاف تشغيل الأداة عند التوصيل.
- أثناء الاستخدام:**
- تعامل مع الأداة بعناية، وابعدها عن النار والمرارة:
 - لا تلمس منفذ/فوهة الهواء والجسم الممسك؛ فكل منها يصبح شديد السخونة.
 - لا تمسك منفذ/فوهة الهواء على مقربة شديدة من الجسم الذي يتم العمل به:
 - لا توجه تدفق الهواء الساخن نحو نفس السطح لمدة طويلة للغاية.
 - بحظر تهتهاً، اخفض ضغط نظرك إلى منفذ/فوهة الهواء.
 - ارتد قفازات واقية واستخدم نظارات الأمان.
 - بحظر تهتهاً توجيه تدفق الهواء الساخن نحو الأشخاص أو الحيوانات.
 - لا تترك الأداة يوماً مارقاً.
 - بحظر تهتهاً، استخدم الأداة لتجفيف الشعر.
 - عند العمل باستخدام البلاستيك والطلاء والورنيش والمواد المشابهة فقد تنح غازات سامة سريعة الاشتعال؛ فعليك التعرف مسبقاً على المواد التي ستعمل بها.
 - ضع في حسبانك، أن الحرارة قد تؤدي إلى مواد قابلة للاشتعال خارج مرمر الصب؛
 - لنكون في جانب الأمان، احتفظ بـدلو ماء أو طفية حريق في متناول يدك، في حالة اشتعال أي مادة.
 - المهامية من الصدمات الكهربائية**
 - بحظر تهتهاً دفع أي شيء منفذ/فوهة الهواء.
 - تجنب ملامسة الجسم لاسطح مؤرضاً مثل الأنابيب والرادياتيرات والأفران والثلاجات.
 - تأكد من عدم إتلاف الأداة:
 - لا تستخدم الأداة في أماكن رطبة.
 - عند استخدام الأداة في مناطق مفتوحة، قم بـتوصيل الأداة عبر قاطع تيار دائرة الفصر (FL) باستخدام تيار بعد الإشعال مقداره ٣٠ ملي أمبير بحد أقصى.
 - ولا تستخدم إلا سلك تهدى مخصص لاستخدام في المناطق المفتوحة والمزدحم بقمصين وصل مقاوم للرش.
- التعامل بوعناء مع السلك**
- حافظ وقوفاً على بناء السلك بعيداً عن تدفق الهواء الساخن ومنفذ/فوهة الهواء:
 - احفظ بالسلك بعيداً عن الحرارة والزرت والمواد الحادة.
 - لا تخل الأداة من السلك، ولا تربع السلك لفصله من المقبس.
 - لا تلقي الأداة من السلك:
 - بحظر تهتهاً استخدم الأداة مع مثبتات كيميائية؛
 - تأكد من تهوة منطقة العمل كما ينبغي.
 - حافظ على تهوة منطقة العمل وإضاعتها على نحو جيد؛
 - ابق الأطفال بعيداً عن منطقة العمل.
 - تأكد من أن الأطفال لا يعبثون بالأداة.
 - تناسب التيارات المدفعة في حدوث حالات انخفاض في الفولتية لفترة قصيرة؛ وهي طوف إمداد الطاقة غير المواتية قد تتأثر بغيرات أخرى إذا كانت معروفة النظام لإمداد الطاقة أقبل أول ٧٩، ١٧، ٠، ١٠، ٥، فمن المستبعد حدوث انقطاعيات؛ وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، فبالإمكان الاتصال بالسلطنة المحلية المسؤولة عن إمداد الطاقة.
 - ابق متنبته، وراقب ما تقوم به واستعن بإدراكك السليم، ولا تقم بـتشغيل الأداة وأنت مجهود.

- تم تصميم هذه الأداة لزالة الطلاء وتشكيل وخام البلاستيك وتسخين الأنابيب .
القابلة للنفخ ليس بالحرارة، كما تعتبر الأداة ملائمة كذلك للحام السمسكية
والقصدرة وفك الوصلات المتلاصقة وإذابة المجلد عن أنابيب المياه:
لم يتم تصميم هذه الأداة لاستخدام الآخرين:
اقرأ دليل التعليمات هذا واحفظ به (٢)

البيانات الفنية (١)

- مكونات الأداة**
- A مفتاح التشغيل/إيقاف
 - B حافة حماية
 - C منفذ/فوهة هواء
 - D حافة تعليق
 - E فتحات التفريغة
 - F فوهة حماية جاجية
 - G فوهة مسحطة
 - H فوهة عاكسة
 - J فوهة تخفيض

أمان

تعليمات السلامة العامة

(١) قربوا أقرب جميع الملاحظات التجنيدية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التجنيدية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية. إلى نشوب الحرائق أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التجنيدية والتعليمات للمستقبل. يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التجنيدية، العدة الكهربائية المسؤولة بالشبكة الكهربائية (واسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدة الكهربائية المزودة ببطارقة (دون كابل الشبكة الكهربائية).

- (١) الأمان ممكان التشغيل
ا) حافظ على نظافة العجل الغير مضامة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.
ب) لا تشنغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض خطر الانفجار والذي توفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغذية القابلة للإشتعال. العدة الكهربائية تشتمل على الشرر الذي قد ينطلي، فيتشمل الأغذية والأخبرة.
ت) حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية قد تشنغل السيطرة على الجهاز عند التأثير.

- (٢) الأمان الكهربائي
ا) يجب أن يتلامس القابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدة الكهربائية المؤرفة تأرضي مقاييس. تغيير القوابس التي لم يتم تغييرها والمقياس الملائم من خطر الصدمات الكهربائية.
ب) يتجنب ملامسة السطوح المؤرفة كالأنباب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البارادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك ممزوج.
ت) أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.
ث) يجب عدم إسادة استخدام الكابل. لا تنسى استعمال الكابل قبل العدة الكهربائية أو لتعويتها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزرت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
ج) استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للإستعمالخارجي أيضاً عندما تشتمل بالعدة الكهربائية في الخارج. يخفف استعمال كابل تجديد مخصص للإستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

٨٠٣

ج) إن لم يكن بإمكان عدم تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الرطبة. فاستخدم مفتاح لزالة الطلاء من التيار المتردد. إن استخدام مفتاح لزالة الطلاء من التيار المتردد يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

٤) أمان الأشخاص

ا) كن يقظاً وأنبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بوعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متغub أو عندما تكون خط تأثير المعدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتهاء للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية بعدها قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

ب) ارتد عتاد الوقاية الخاص، وارتد دائماً نظارات واقية. يجب إرتداء عتاد الوقاية الخاص، كفانع الوقاية من الإلتوان والخدوش واقية الآخرين. حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية من خطراً الاصابة بجروح.

ت) قحب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي أو بالموكم. وقبل ف跟她ها أو حملها إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصل المهاجر بالشبكة الكهربائية عندما يكون في التشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.

ث) انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من المهاجر إلى الإصابة بجروح.

ج) خبب أوضاع المعدس غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على ثوازنك دائمًا. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير النتوءة.

ح) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الخالي. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والخالي والشعر الطويل حول الأجزاء المتحركة.

خ) اخ جاز تركيب جهاز شفاف وقطع الغيار شفاف من أنها موصولة وأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدامه بجهيزات لشفاف الأغيرة من الخطأ الناتجة عن الأغيرة.

٤) حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

ا) لا تفوت في تحويل الجهاز استخدم تنقيحه بشكل العدة الكهربائية. الأخصصة تصلد إنك تحمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

ب) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بشغيلها أو بإطباقها خطيرة و يجب أن يتم تصليحها. ت) اسحب القابس من المقبس أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل إستبدال النوع أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

ث) احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن مثل الأطفال لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا يخبر له بها أو لن يقرأ لها التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

ج) اعن特 بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عمما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم، وبأنها غير مستحبة عن الفكرة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصلیح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز الكثيرون من المواتد مصدرها العدة الكهربائية التي صيانتها بشكل ردي.

ح) حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن العدة القفلات حرف القطع الحادة التي صيانتها بعناية تكتلش بشكل أقل، ولكن توجيهها بشكل أيسر. خ) استخدم العدة الكهربائية لغير الأشغال الخاصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.


ـ) ٥) الخدمة
ـ) اسمح بتصليح عدته الكهربائية فقط من قبل المتخصصين فقط
ـ) باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك بالحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات السلامة للمسدسات الحرارية


قبل الاستخدام:

- ـ) خفف من وظيفة الأداة قبل كل استخدام، وفي حالة وجود عطل، فقم على الفور بصلاحها على يد أحد المؤهلين ويعذرها إنها فتح الأداة بنفسك.
- ـ) افحص سلك الأداة ومقبسها قبل كل استخدام وإذا كان هناك تلف، فقم باستبداله على يد أحد المؤهلين.


11

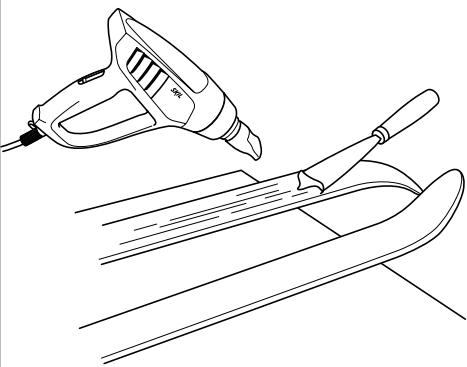


12

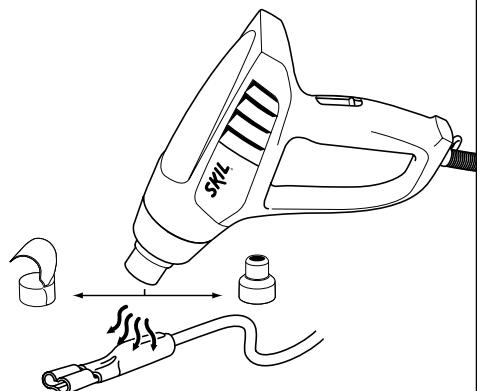

13






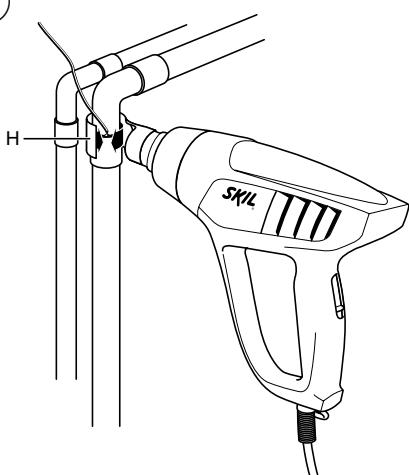


14

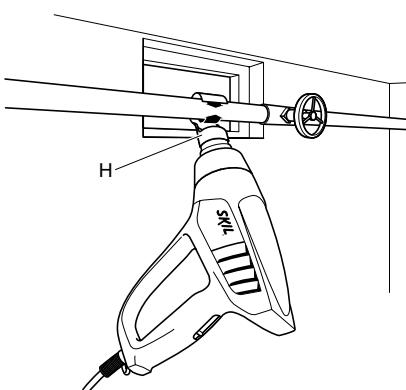

15



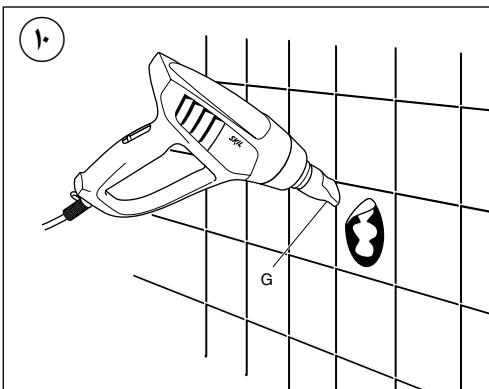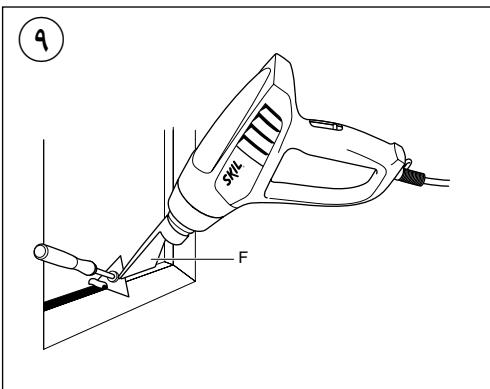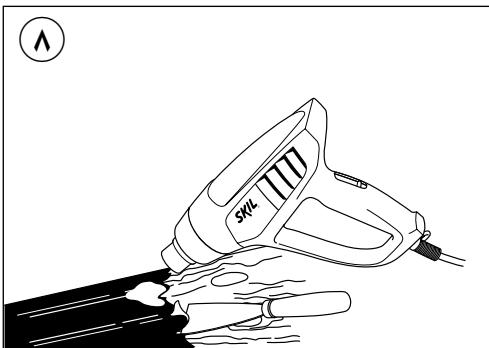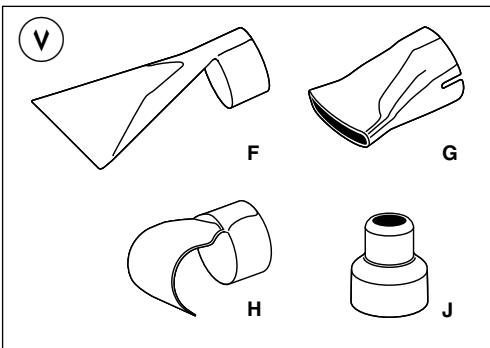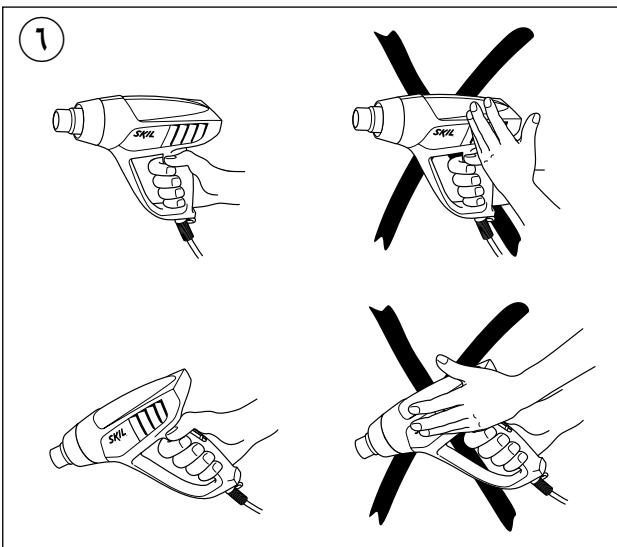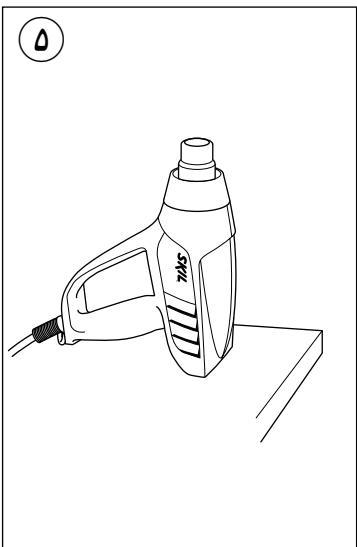

1

8003


1800
Watt

0,8 kg
EPTA 01/2003

3 settings
570°C
400°C
50°C

220
240
V~
50-60 Hz


2

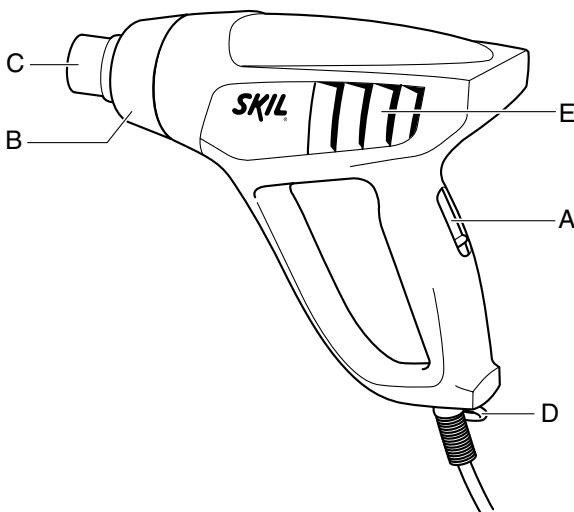

3



4

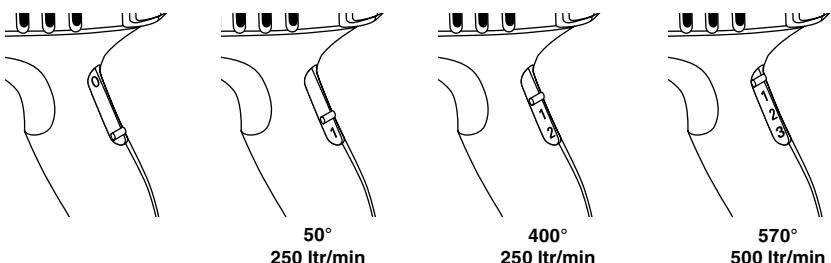

المسدس الحراري
8003

SKIL[®]



دليل الاستعمال

AR

راهنمای اصلی

FA



2610Z05212

09/13

سکیل آردویا ب.د - کوئینلنبرج 60
ب.د بریدا - هولندا 4825



Сертификат о соответствии
KZ.7500052.22.01.00050
Срок действия сертификата о соответствии
по 09.07.2018
ТОО «Центр Сертификации продукции и услуг»
г. Алматы, ул Набанбай батыра,
уг. Калдаякова 51/78